


INSTRUCTIVO DE CAMBIO DE CARTUCHOS

sistemas

- 1.- Quitar la traba de puente con un destornillador plano.
- 2.- Desconectar el codo con manguera en el buje que se encuentra en el cartucho, dejando el buje en el cartuchos.
- 3.- Descalzar el cartucho del puente de cartuchos.
- 4.- Tomar el cartucho nuevo y calzarlo en el puente de cartuchos.
- 5.- Conectar el codo con manguera en el cartucho nuevo, cuidando que el buje no se introduzca en el interior del cartucho, ya que si esto ocurre el cartucho queda inservible y debe cambiarse por uno nuevo.

**RECUERDE QUE ANTES DE REALIZAR ESTE PROCESO DEBE QUITAR LOS CHIPS, LO CUAL ESTA EXPLICADO EN EL INSTRUCUTIVO DE CAMBIO DE CHIPS.
RECUERDE QUE LUEGO DE CAMBIAR EL CARTUCHO DEBE PURGAR EL SISTEMA, LO CUAL ESTA EXPLICADO EN EL INSTRUCUTIVO DE PURGADO.**

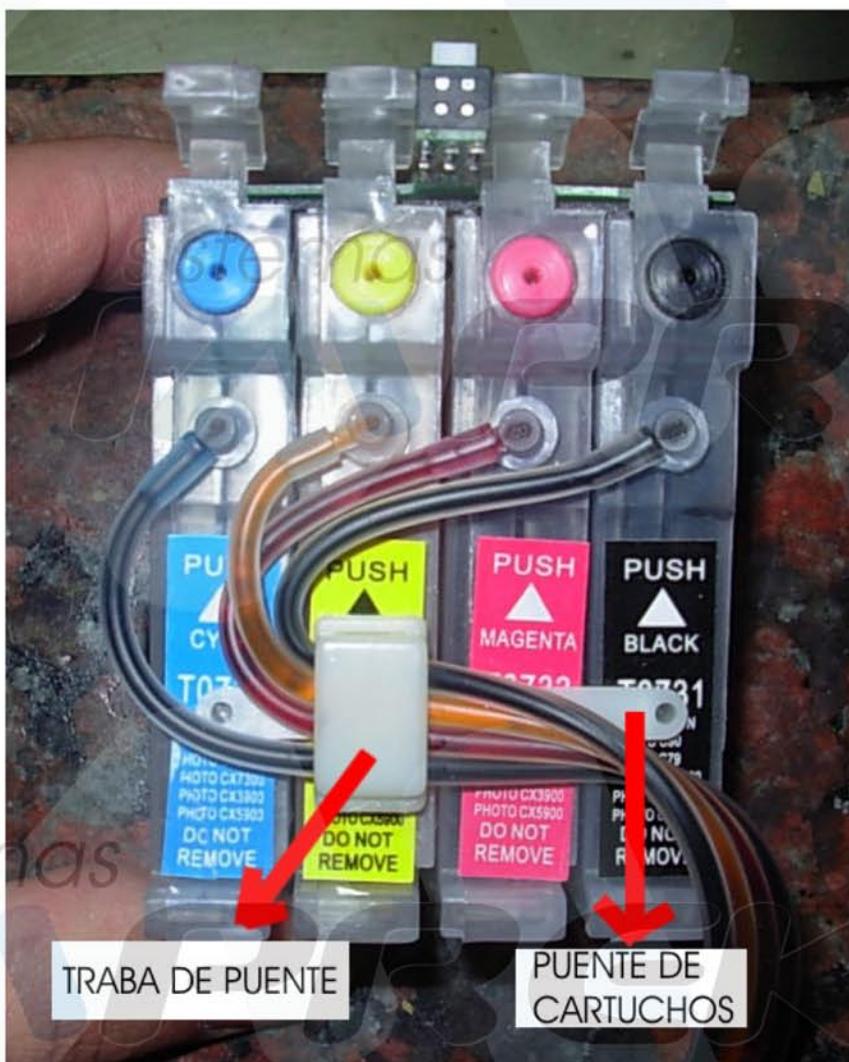

INSTRUCTIVO DE CAMBIO DE CARTUCHOS



CODO
DE
MANGUERAS

BUJE DE
GOMA

CONTACTOS:

TELEFONOS DE SERVICIO TÉCNICO:
6385-0225/6385-0231 INT. 115/116

MAIL: guillermovelez@gmail.com