


ATENCIÓN

ESTO NO ES UN INSTRUCTIVO DE INSTALACION, SOLO ES UN INFORME DE LOS CUIDADOS Y RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA CONTINUO EN IMPRESORAS EPSON.

Los tanques del sistema están divididos en dos compartimientos unidos por vaso comunicante (igual a un encendedor). Se crean **dos niveles de tinta**, uno en cada compartimiento, y debe controlarse que en *el compartimiento del aire (el más fino)*, *no debe haber mas de 1 cm. de tinta*, porque sino se eleva el nivel de presión de tinta y baja mucho mas tinta de la normal.

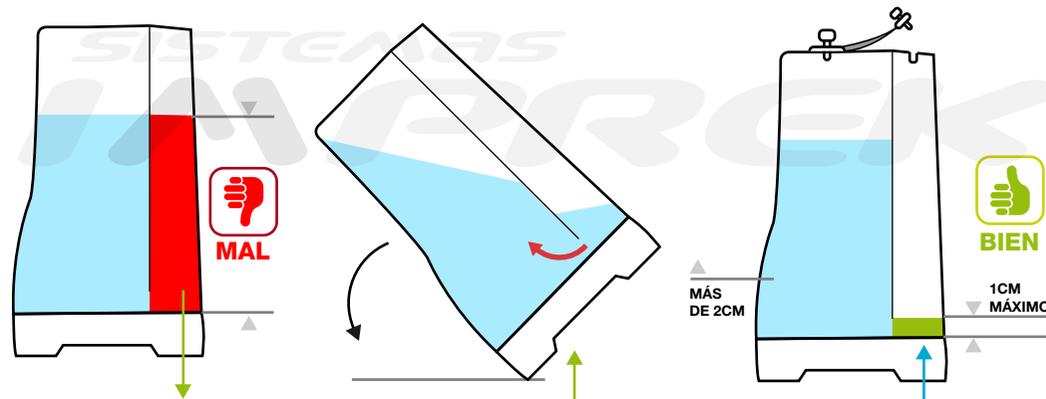

Si hay más de un centímetro debe **inclin** los tanques para que la tinta pase del compartimiento fino al ancho. El compartimiento de la tinta (el mas ancho) no debe tener NUNCA menos de 2 cm de tinta porque se corre el riesgo que el sistema comience a trabajar con aire y esto, a su vez, dañe los inyectores de la impresora.

NOTA
Si el compartimiento más fino esta vacío, es correcto.



Limpieza del Filtro de Aire

Los filtros deben estar **permanentemente BLANCOS** en el centro del mismo (en la parte del centro donde tiene la felpa que filtra el aire). Si al filtro se le mancha la felpa con tinta, debe quitarse, *lavarse con agua* (corriente, caliente o fría), y dejarse secar durante 48 hs. Pasado este tiempo debe soplar para verificar que pase perfectamente el aire, si esto no sucede, debe utilizarse el sistema sin filtros durante un tiempo hasta conseguir un filtro nuevo, con los orificios en donde van los filtros DESTAPADOS.

NOTA
Mientras el sistema no tiene filtros, la impresora puede utilizarse perfectamente, con los orificios en donde van los filtros DESTAPADOS, y esto no genera ningún inconveniente, pero debe tener en cuenta que **el tiempo de utilización del sistema sin filtros no debe superar los 30 días.**

- 1 Cuando se enciende la **luz de la tinta** (botón de la gotita en el panel de la impresora), apretar el mismo las veces que sean necesarias para que el carro se coloque en la posición de cambio cartuchos.
- 2 Presionar el “**Botón de Reseteo**” y mantener durante 20 segundos; soltar y presionar el botón de cambio de cartuchos. Si es más de uno de los cartuchos los que no esta tomando, debe repetir el proceso con cada uno de los cartuchos.
- 3 Siga el instructivo de reconocimiento de chip si el paso 2 falla:
http://www.imprek.com.ar/instructivos/epson/instructivo_de_reconocimiento_cartuchos.pdf



ALTURA DE LOS TANQUES EXTERNOS:

A 3 CM DE ALTURA RESPECTO A LA BASE DE LA IMPRESORA
T42, T50, K101, K301, T1110, T1410, TX620, TX720WD, TX730WD, TX320, RX610, R290, R320, C92

A LA MISMA ALTURA DE LA BASE DE LA IMPRESORA:
TX235, TX135, T25, T220, T115, T105, C110, C83, CX3700, CX3900, CX4500, CX4700, CX5600, CX7300, R200, T24, T33, TX125, TX200, TX210, TX300, TX400, TX410, TX420, TX430