

***TODO PARA INSTALAR SU SISTEMA EN  
IMPRESORA HP C5180, C6180, C6280, C8250 y +***


1. [Recomendaciones de uso.](#)
2. [Instalación del sistema en la impresora.](#)
3. [Qué hacer si no reconoce los cartuchos.](#)

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:  
*SOPORTE@IMPREK.COM.AR***

# RECOMENDACIONES GENERALES DEL SISTEMA CONTINUO

PARA IMPRESORAS HP 6180, 3310, C3110, 6280, D7160, C7180, 7360, 7190  
7280, C8250, C8230, C5180, C6180, C6280

**PASO 1.** EL COMPARTIMIENTO FINO DEL TANQUE NO DEBE TENER MÁS DE 1 CM DE TINTA.

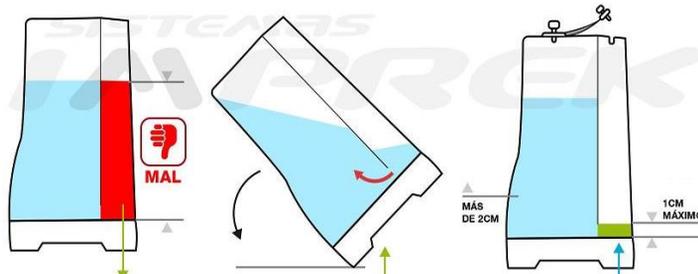

**PASO 2.** LOS ORIFICIOS PEQUEÑOS DEBEN ESTAR DESTAPADOS Y CON EL FILTRO COLOCADO. EL FILTRO SIEMPRE DEBE ESTAR BLANCO.




**PASO 4.** LOS TANQUES DEBEN ESTAR A LA MISMA ALTURA QUE LA IMPRESORA.




**MUY IMPORTANTE:** Si usted ve que la manguera de su sistema continuo tiene tramos de aire, sepa que eso es normal. En éste tipo de sistemas no es necesario la eliminación del aire.

# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN EN **IMPRESORA HP PHOTOSMART ó 3310, 3110, C7180 y +**


*Levantar la tapa de la impresora, desconectar la manguera del cartucho. Verá que en el extremo hay una pieza plástica con forma de "L". Luego pase la manguera por debajo de la traba del cartucho como muestra la imagen.*

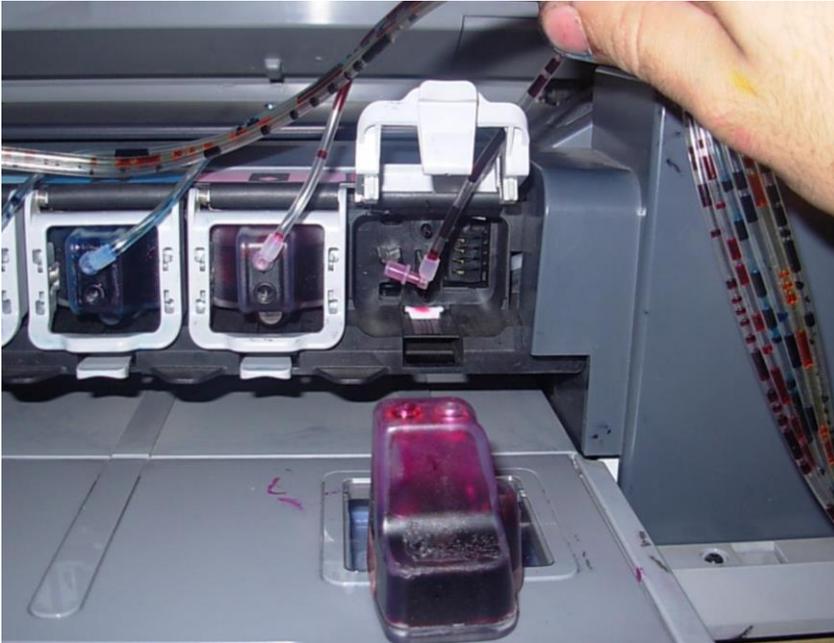

***Calzar a presión la "L" con el buje en el cartucho.***

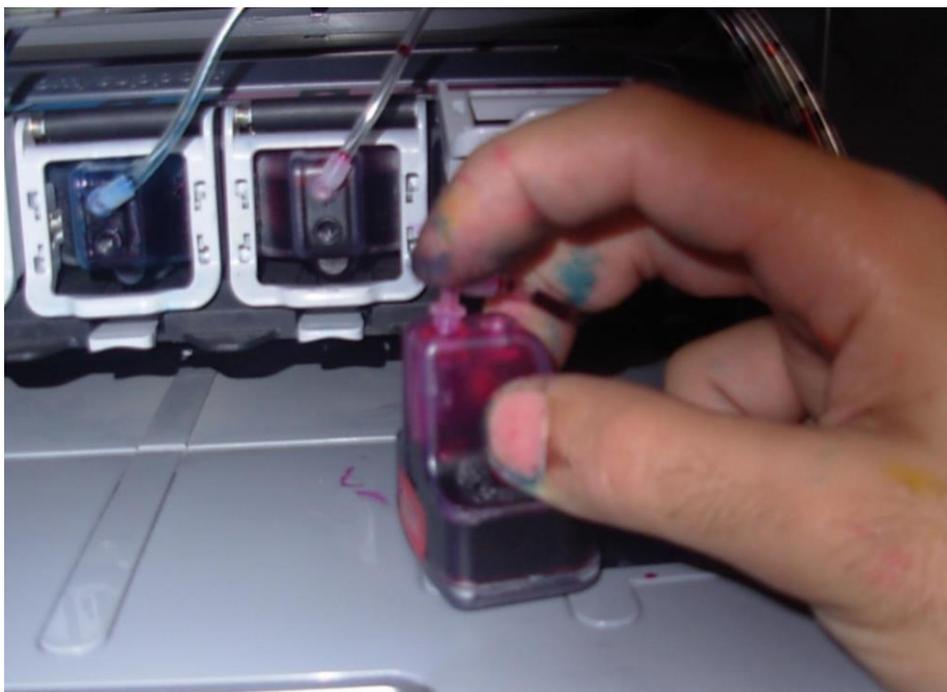


***Calzar el cartucho en su compartimiento dentro de la impresora.***

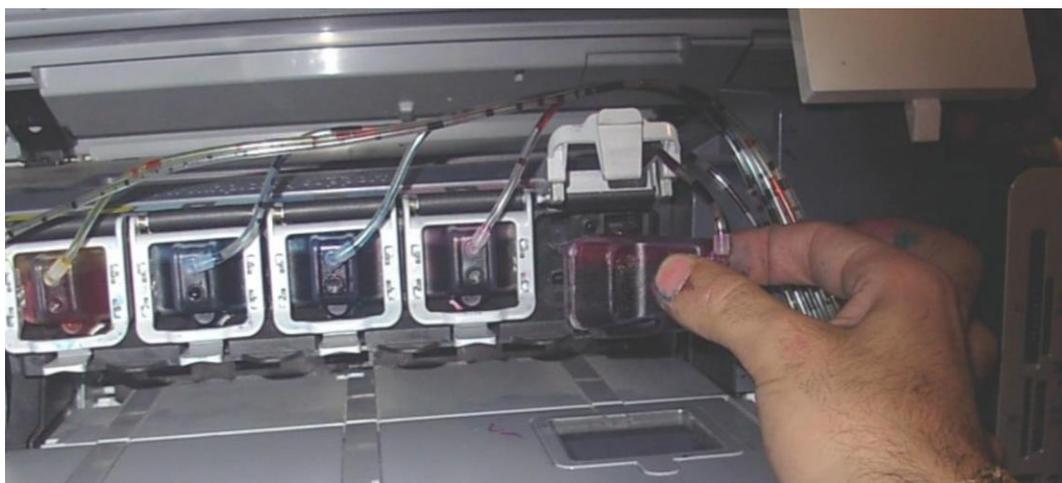


***Cerrar la traba del cartucho.***




***Colocar todas las “L” hacia abajo.***

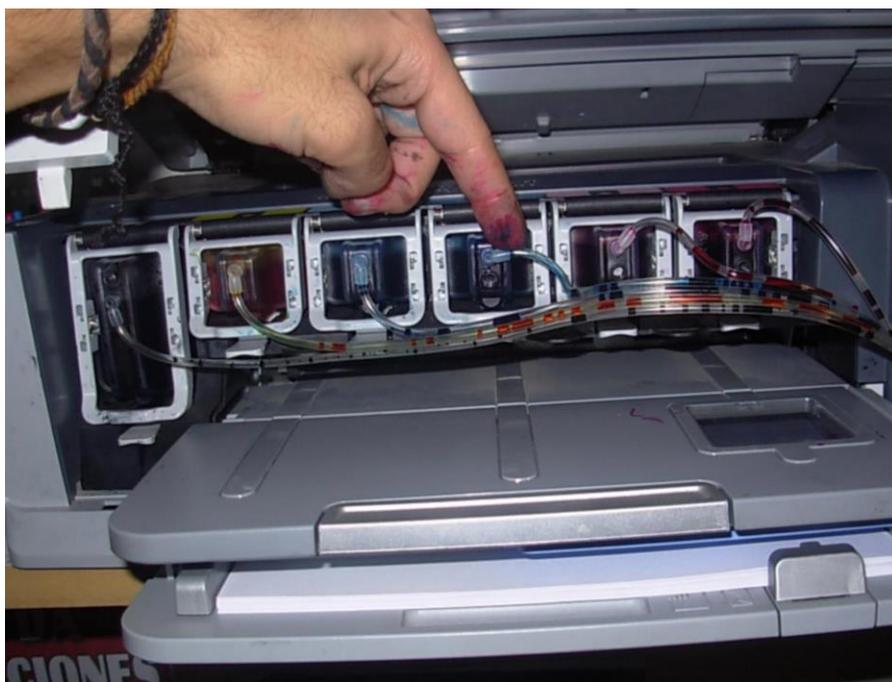

*Colocar las mangueras como se indica en la imagen.*

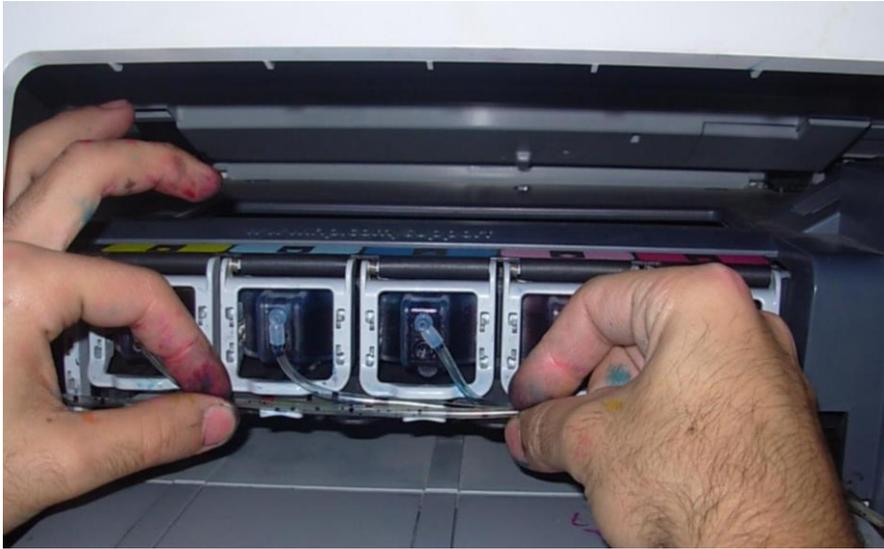

*Ubicar el resto de la manguera en el lateral  
De la bandeja de papel, como se indica en la imagen.*

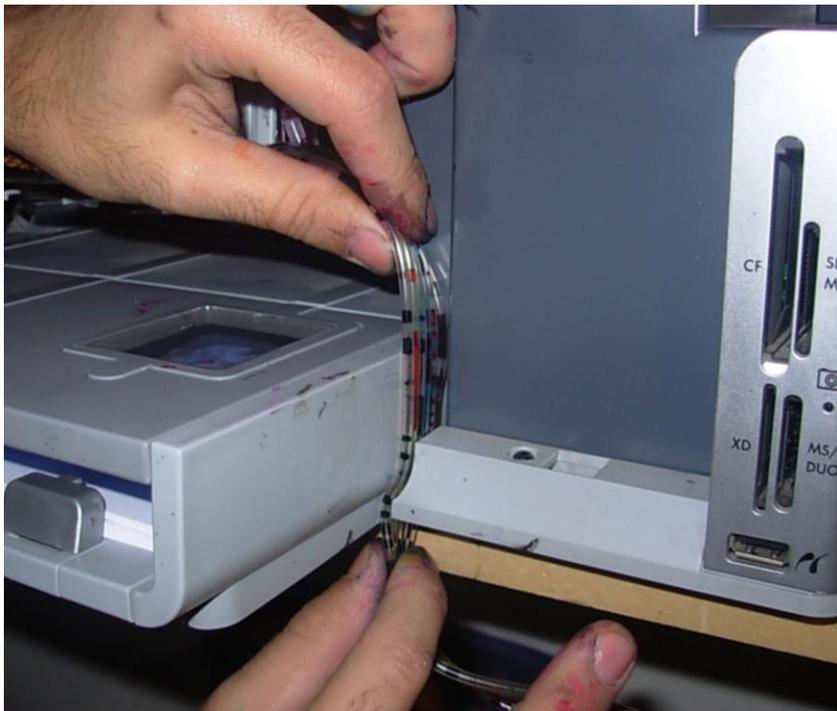

Si al finalizar la instalación la impresora no reconoce los  
Cartuchos, por favor vea la página siguiente o haga click **[AQUI](#)**

## **FALLA DE RECONOCIMIENTO DE CARTUCHOS**



### **SI LA IMPRESORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS.**

Quite los 6 cartuchos y limpie el chip dorado que se encuentra en el dorso del cartucho. La limpieza debe realizarla con papel absorbente tipo rollo de cocina y alcohol liquido. Dejelo secar 2 minutos y coloque nuevamente los cartuchos en la impresora.

