

TODO PARA INSTALAR SU SISTEMA EN IMPRESORA HP 7612, 7610


1. [Recomendaciones de uso.](#)
2. [Purgado del sistema \(solo si la manguera tiene aire\).](#)
3. [Instalación del sistema en la impresora.](#)
4. [Qué hacer si no reconoce los cartuchos.](#)

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
*SOPORTE@IMPREK.COM.AR***

RECOMENDACIONES GENERALES DEL SISTEMA CONTINUO

PARA HP B209, B210, 7500A, 5525, 4615, 4625, 3525, 6000, C6380, 7610, 7612 y +

PASO 1. EL COMPARTIMIENTO FINO DEL TANQUE NO DEBE TENER MÁS DE 1 CM DE TINTA.

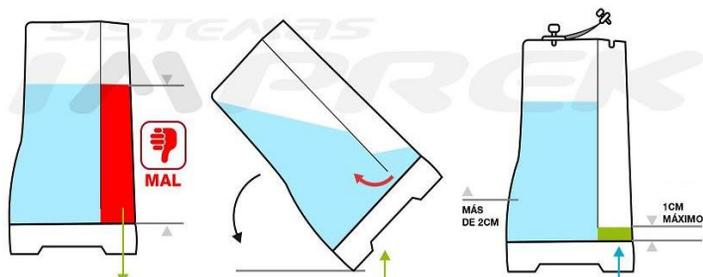

PASO 2. LOS ORIFICIOS PEQUEÑOS DEBEN ESTAR DESTAPADOS Y CON EL FILTRO COLOCADO. EL FILTRO SIEMPRE DEBE ESTAR BLANCO.



PASO 4. LOS TANQUES DEBEN ESTAR A LA MISMA ALTURA QUE LA IMPRESORA.



CUALQUIER ELEVACIÓN POR SOBRE LA ALTURA RECOMENDADA PUEDE PONER EN RIESGO EL EQUIPO.

PASO 3. SI LA MANGUERA TIENE AIRE REALICE EL PURGADO haciendo click [aquí](#)

VIDEO INSTRUCTIVO DE PURGADO DE SISTEMA CONTINUO
HP 8600, 8100, 8610, 8620, 7110, 7610, 7612



Si no puede visualizar el video haga click [**AQUI**](#)

SI LA FALLA PERSISTE CONTACTESE CON:
SOPORTE@IMPREK.COM.AR

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

HP Officejet 7610 Todo en Uno




RECOMENDACIONES DE USO Hp OfficeJet 7610 Todo en Uno



ATENCIÓN

ESTO **NO** ES UN INSTRUCTIVO DE INSTALACION, SOLO ES UN INFORME DE LOS CUIDADOS Y RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA CONTINUO EN IMPRESORAS EPSON.

Los tanques del sistema están divididos en dos compartimientos unidos por vaso comunicante (igual a un encendedor). Se crean **dos niveles de tinta**, uno en cada compartimiento, y debe controlarse que en el **compartimiento del aire (el más fino)**, no debe haber más de 1 cm. de tinta, porque sino se eleva el nivel de presión de tinta y baja mucho mas tinta de la normal.

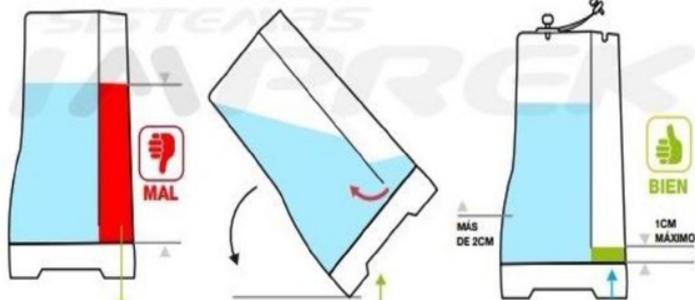

Si hay más de un centímetro debe **inclin** los tanques para que la tinta pase del compartimiento fino al ancho. El compartimiento de la tinta (el mas ancho) no debe tener **NUNCA** menos de 2 cm de tinta porque se corre el riesgo que el sistema comience a trabajar con aire y esto, a su vez, dañe los inyectores de la impresora.

NOTA

Si el compartimiento más fino esta vacío, es correcto.



Limpieza del Filtro de Aire

Los filtros deben estar **permanentemente BLANCOS** en el centro del mismo (en la parte del centro donde tiene la felpa que filtra el aire). Si al filtro se le mancha la felpa con tinta, debe quitarse, **lavarse con agua** (corriente, caliente o fría), y dejarse secar durante 48 hs. Pasado este tiempo debe soplar para verificar que pase perfectamente el aire, si esto no sucede, debe utilizarse el sistema sin filtros durante un tiempo hasta conseguir un filtro nuevo por garantía, con los tapones donde van los filtros **DESTAPADOS**.

NOTA

Mientras el sistema no tiene filtros, la impresora puede utilizarse perfectamente, con los tapones de los filtros **DESTAPADOS**, y esto no genera ningún inconveniente, pero debe tener en cuenta que **el tiempo de utilización del sistema sin filtros no debe superar los 30 días**.

¡¡MUY IMPORTANTE!!

ESTE EQUIPO DEBE SER INICIALIZADO CON CARTUCHOS ORIGINALES ANTES DE COLOCAR EL SISTEMA CONTINUO DE IMPRESION.

RECOMENDACIONES DE USO Hp OfficeJet 7610 Todo en Uno



ATENCIÓN

EL NO RESPETAR LAS RECOMENDACIONES DADAS PUEDE GENERAR DAÑOS IRREPARABLES EN LA IMPRESORA, QUE NO ESTÁN CUBIERTOS EN LA GARANTÍA DEL SISTEMA.

ALTURA DE LOS TANQUES

En este modelo los tanques externos de tinta del sistema continuo debe ir colocados **a la misma altura que la impresora**.

1 RECOMENDACIONES DE USO Y DURABILIDAD

En este modelo se recomienda configurar las impresiones en Calidad Optima y no realizar más de 90 hojas A4 diarias de textos, gráficos, etc.; y no más de 20 hojas A4 diarias de imágenes y/ o fotografías.

2 INFORMACIÓN SOBRE EL RESETEO DE CARTUCHOS

Tenga en cuenta que los cartuchos del sistema continuo tienen una parte física y una electrónica.

La parte física corresponde a la tinta que tiene en el interior del cartucho, la cual va siendo recargada por los tanques externos.

La parte electrónica corresponde al sistema lógico del chip del cartucho, donde indicará si el cartucho es o no reconocido, pero no estará vinculado con la tinta física.



En caso de que el cartucho indique que **NO ES RECONOCIDO**, debe quitarlo y volver a colocarlo.

PREPARACION DE LOS CARTUCHOS.

Tome el juego de cartuchos del sistema, y sobre el lateral izquierdo del color Magenta, coloque la BASE ADHESIVA COLOR MARFIL.

Tome la manguera y haga una curvatura para que las mangueras queden salientes hacia el extremo IZQUIERDO.

Pase la manguera por la base color marfil y coloque la traba para afianzarla.

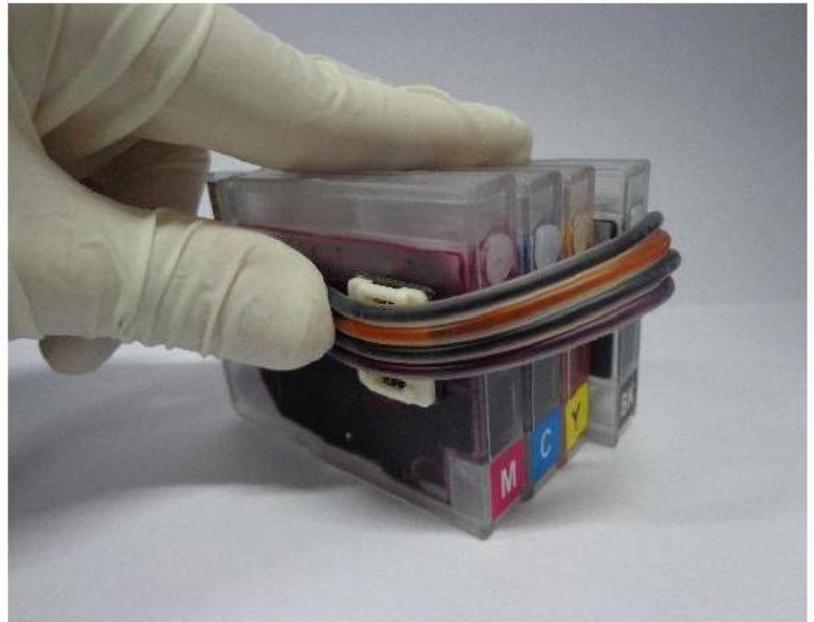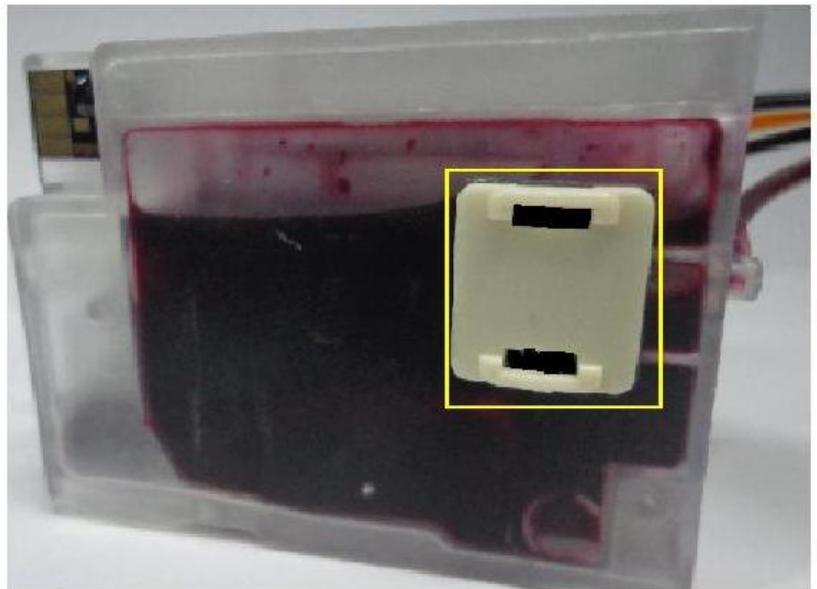

Abra la tapa de acceso a los cartuchos y quite los cartuchos originales.



Desplace el carro hacia el lado derecho de forma manual.



Pase el juego de cartuchos del sistema continuo desde adentro hacia afuera.



Coloque los
cartuchos del
sistema continuo en
el carro de la
impresora.




Coloque el primer
CLIP ADHESIVO.



Desplace
manualmente el
carro hacia el
extremo derecho.



Pase la manguera
por el CLIP
ADHESIVO
haciéndola salir
hacia el extremo
derecho.

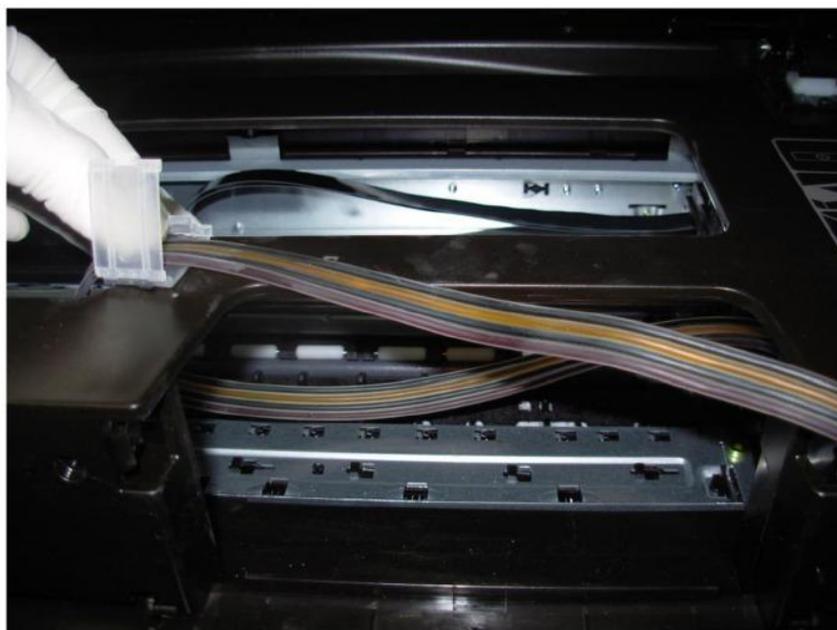

La manguera debe
hacer la curva que
muestra la imagen.




Coloque el segundo
CLIP ADHESIVO en
el extremo derecho
de la impresora.





Pase por dicho clip
la manguera.



Cierre la tapa frontal
(tapa de acceso a
los cartuchos)

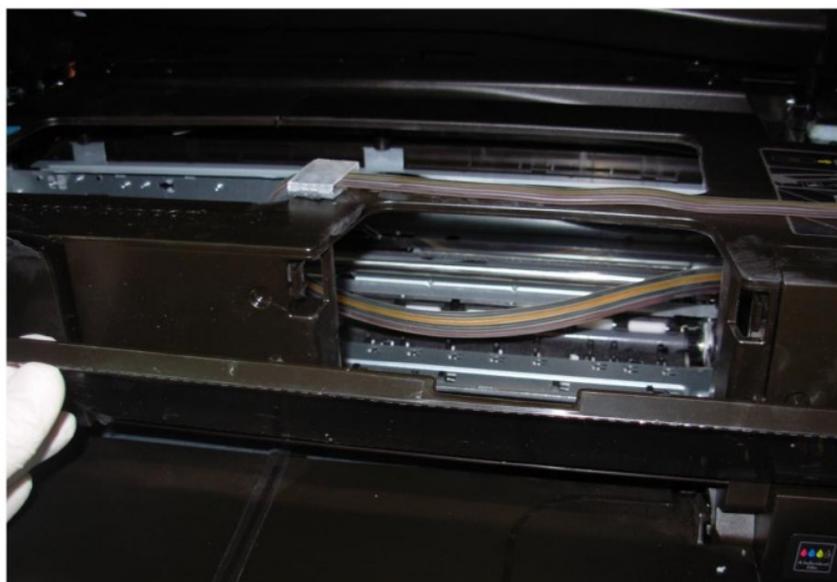

Coloque el activador de sensor de tapa en el orificio que se encuentra del lado derecho de la impresora sobre la carcasa.

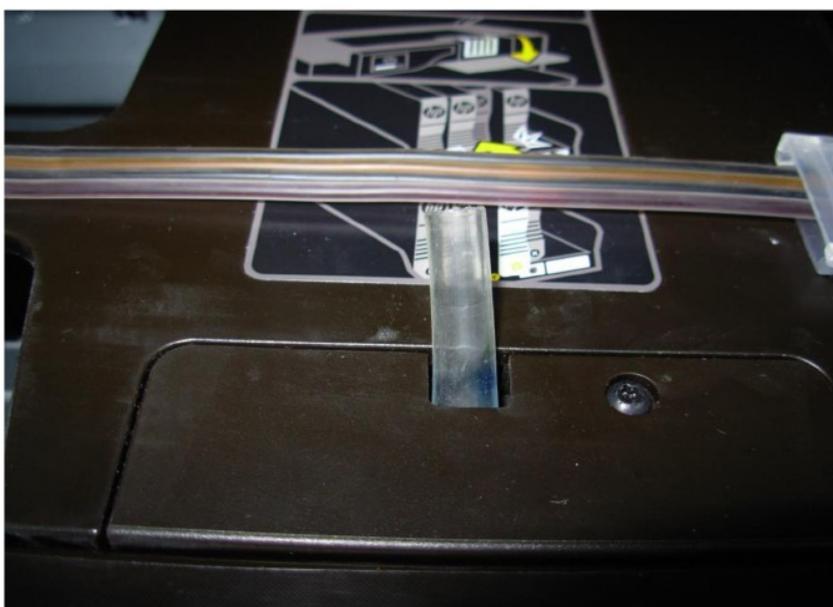
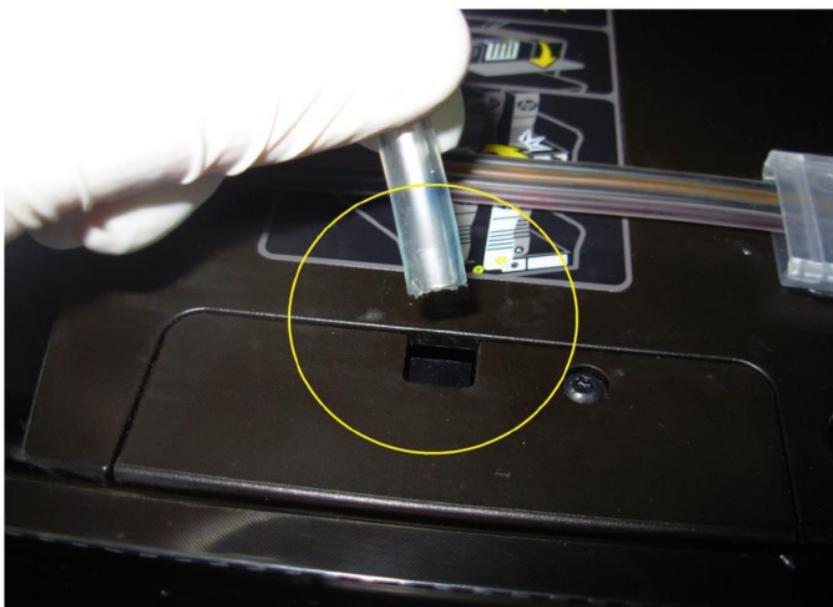


Así quedará instalado el Sistema Continuo Imprek.



¡MUY IMPORTANTE!

En la PC: Al instalar el Sistema Continuo la impresora dará el siguiente aviso en su ordenador. En este caso en el primer cuadro debe oprimir "SI", luego "CONTINUAR" y finalmente "ACEPTAR". Este procedimiento deberá repetirlos en cada uno de los colores.

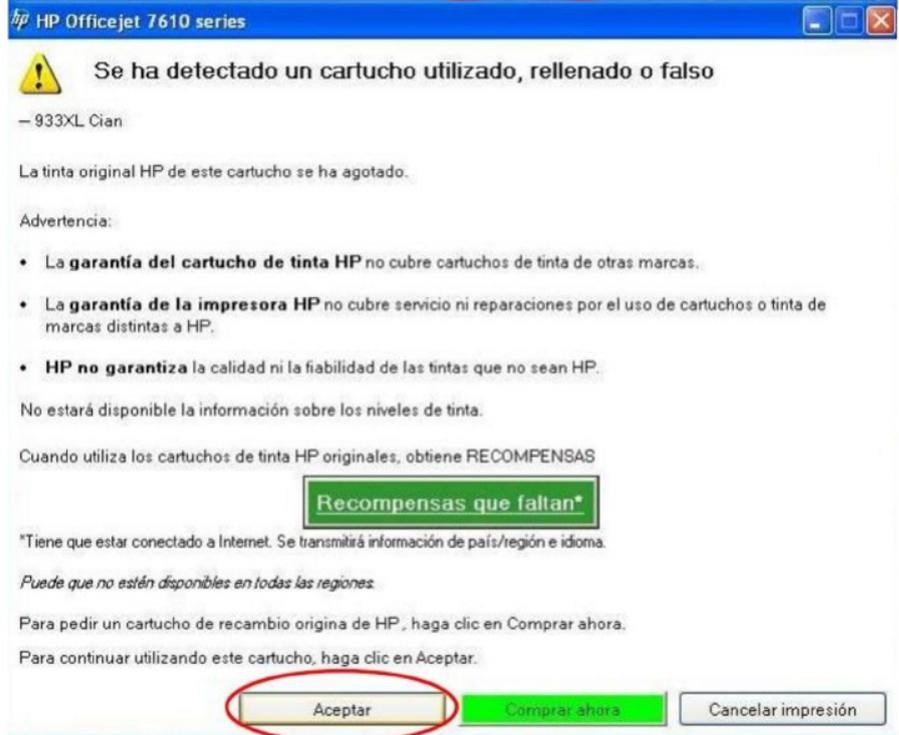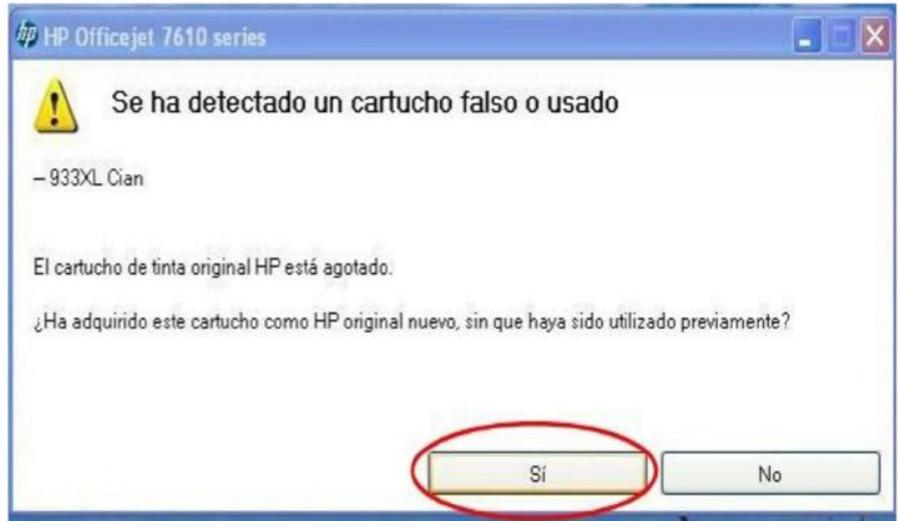

FALLA DE RECONOCIMIENTO DE CARTUCHOS EN HP 8600, 8100, 8610, 8620, 7110, 7610, 7612



PASO 2.

Limpié el chip dorado de cada cartucho con alcohol etílico líquido y papel absorbente. Coloque los cartuchos en la Impresora y apague y encienda la misma.

SI LA FALLA PERSISTE CONTACTESE CON:
SOPORTE@IMPREK.COM.AR