


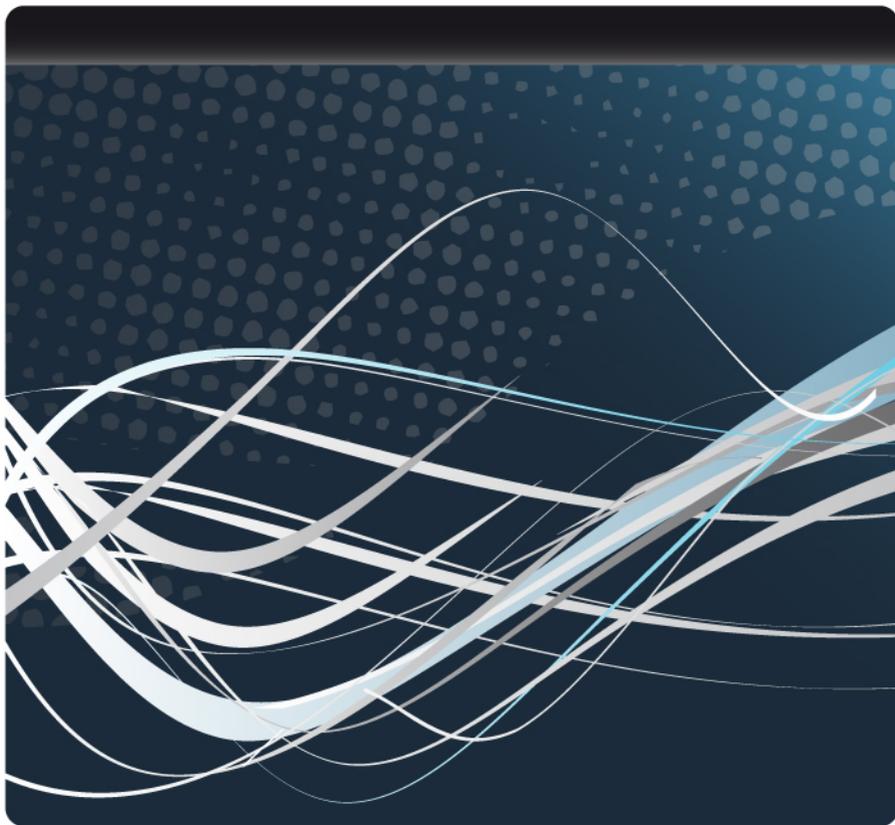


Instructivo para quitar la tapa protectora del sistema **LUNETA** (con tapa)



PASO


01

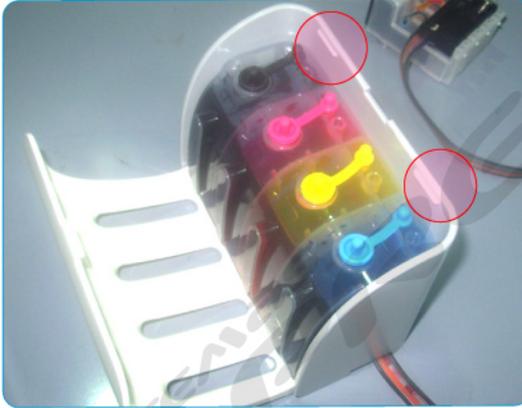

El tanque de tinta con tapa se desacopla de la misma mediante dos trabas a presión, que se encuentran sobre el lado contrario a la tapa.

PASO

02

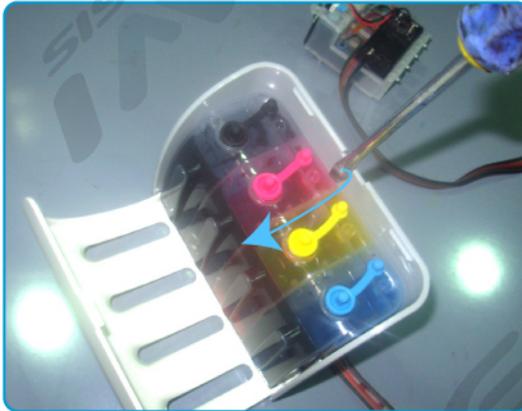

Ejerza palanca con un destornillador, en el mismo sentido de la apertura de la tapa.

PASO

03



Desacople los tanques de su contenedor cuidando que las mangueras con tinta no se suelten.

PASO

04




Una vez fuera del contenedor verifique que los niveles de tinta sean los correctos.

A. Verifique que el compartimiento de aire (el más fino) tenga menos de 1cm de tinta (si hay más de 1cm girar el tanque para que pase la tinta al compartimiento más grande).

B. Destape todos los orificios del aire (los más finos) y coloque los filtros de aire.

Si queda más de 1cm de tinta en el compartimiento de tinta más fino hacer lo siguiente:

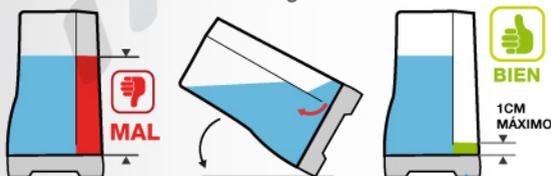


NOTA

Si el compartimiento más fino esta vacío, sin tinta, es correcto.

A

FILTROS DE AIRE

Tapado Destapado



El piquito grueso se introduce en el tanque. **B**

PASO

05



Para acoplarlo nuevamente solo resta presentarlo sobre el armazón. Trabe el sistema ejerciendo presión contra el contenedor.

NOTA

Cuide que las mangueras conectadas en la base no queden estranguladas

Consultas

Por cualquier duda o consulta recuerde que puede comunicarse con nosotros por las siguientes vías:

E-Mail

soporte@imprek.com.ar

Teléfonos

6385-0225

Seleccionar la Opción de Servicio Técnico

www.imprek.com.ar