



Instructivo de Reseteo

IMPRESORA HP D110



PASO

01


Al encender la impresora, esta cuenta con un mensaje por defecto, hay que ir al menú principal y hacer lo siguiente

Presionar botón "atrás" (1) una vez, una vez "cancelar" (2) (el cuál sería la X) y luego dos veces el botón "atrás" (1)

En resumen

atrás -> cancelar -> atrás -> atrás

Los botones aunque están apagados o no emitan sonido, sí funcionan

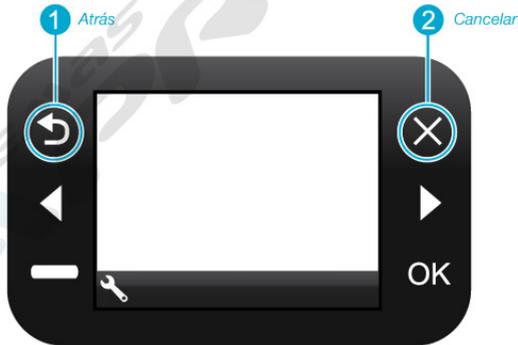

PASO

02

Lo anteriormente descrito lo tendremos que hacer para conseguir una petición para acceder al "support menu" en el cual, al aparecer la opción esta, le damos "Ok". Con las flechas de desplazamiento nos movemos hasta "Reset Menu" y nuevamente presionamos "Ok".

PASO

03

Luego, nos seguimos desplazando hasta "Semi-Full Reset" y presionamos "Ok" (al hacer esto la impresora se debería apagar). Cuando la volvamos a encender ya estará reiniciada...

PASO

04

De esta manera la impresora debería funcionar, si no es así prueben reiniciar los cartuchos nuevamente con la impresora ya reiniciada...

Consultas

Por cualquier duda o consulta recuerde que puede comunicarse con nosotros por las siguientes vías:

E-Mail

soporte@imprek.com.ar

Teléfonos

6385-0225

Seleccionar la Opción de Servicio Técnico

www.imprek.com.ar