

## ***TODO PARA INSTALAR SU SISTEMA EN IMPRESORA CANON 2 CARTUCHOS***


1. [Recomendaciones de uso.](#)
2. [Armado del sistema continuo.](#)
3. [Instalación del sistema en la impresora.](#)
4. [Qué hacer si no reconoce los cartuchos.](#)



**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:  
[SOPORTE@IMPREK.COM.AR](mailto:SOPORTE@IMPREK.COM.AR)**

# RECOMENDACIONES GENERALES DEL SISTEMA CONTINUO PARA IMPRESORAS CANON

**PASO 1.** EL COMPARTIMIENTO FINO DEL TANQUE NO DEBE TENER MÁS DE 1 CM DE TINTA.

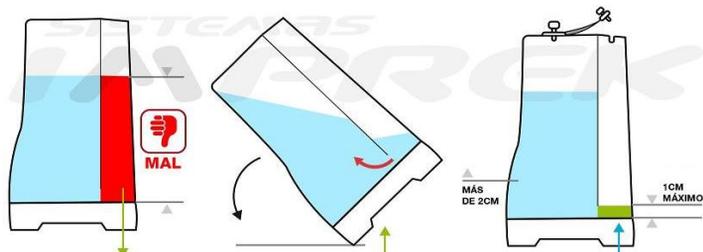

**PASO 2.** LOS ORIFICIOS PEQUEÑOS DEBEN ESTAR DESTAPADOS Y CON EL FILTRO COLOCADO. EL FILTRO SIEMPRE DEBE ESTAR BLANCO.



**PASO 3.** LOS TANQUES DEBEN ESTAR A LA MISMA ALTURA QUE LOS TANQUES DE TINTA



**CUALQUIER ELEVACIÓN POR SOBRE LA ALTURA RECOMENDADA PUEDE PONER EN RIESGO EL EQUIPO.**

**PASO 4.** SI LA MANGUERA TIENE AIRE REALICE EL PURGADO DE ACUERDO AL MODELO QUE TENGA

**CANON 2 CARTUCHOS para ver el purgado haga click [AQUI](#)**

**CANON 5 CARTUCHOS para ver el purgado haga click [AQUI](#)**

# INSTRUCTIVO DE ARMADO DE SISTEMA CANON 2 CARTUCHOS

## ► **Antes de iniciar el proceso de armado:**

Encender la impresora y cuando la misma finaliza el proceso de inicio levantar la tapa. Cuando los cartuchos quedan en la parte de la derecha de la impresora, quitarlos y proceder con el armado del sistema.

### NOTA



► Los accesorios para la instalación del sistema pueden variar en color y forma.



PASO

Sacar el cartucho del envase original.

01

PASO

Quitar la etiqueta de cada uno de los cartuchos.

02

### ATENCIÓN




## ► **NO ENSUCIAR, NI MANIPULAR LOS CONTACTOS**

Los contactos de cada cartucho (el negro y el color) **NO** pueden manipularse, ni mancharse con tinta, porque se quemarán y vuelven obsoleto al cartucho.



**ATENCIÓN: NO quitar** el seguro del cabezal de cada cartucho hasta terminar de armar el sistema continuo.

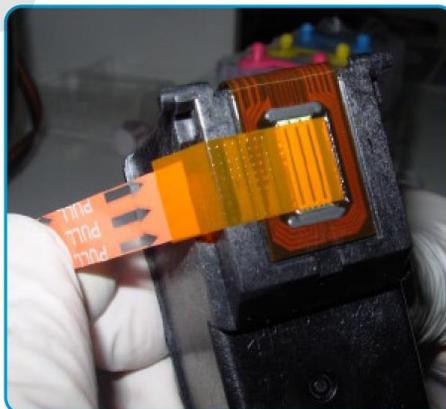

## ATENCIÓN: MUY IMPORTANTE




### ▶ ANTES DE CARGAR CON TINTA LOS CARTUCHOS, TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

NO debe insertar la aguja hasta el fondo del cartucho, ya que puede perforar el filtro del cartucho e inutilizar el mismo. Si utiliza una aguja con medida 25/8, debe insertar la misma hasta que haga tope con la tapa del cartucho.



ALTURA EN LA QUE DEBE INSERTAR LA AGUJA. **RESPECTAR LOS 2 Y 3 CM EXPRESADOS DEBAJO** (comenzar a medir a partir de la tapa del cartucho)

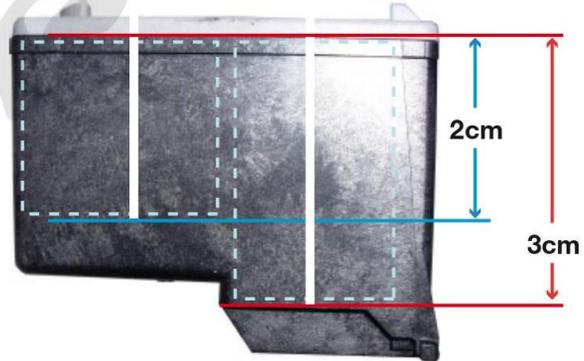

Cada cartucho posee en su interior una felpa que esta cargada de tinta, a la cual debe inyectar tinta, para cargar el cartucho.

## ATENCIÓN: MUY IMPORTANTE



### ▶ PERFORAR LENTAMENTE CON EL BARRENO

En el paso 3: Ir perforando de a poco, e **ir testeando si entran a presión los tapones a medida que se va agrandando el orificio**. Esto es muy importante para evitar excederse en la medida, y no romper el cartucho en el proceso.



PASO

03

#### Agrandar los agujeros de los dos cartuchos

Debe agrandar todos los agujeros de ambos cartuchos. En el de color son 3 orificios, y en el negro es 1.

## ATENCIÓN: MUY IMPORTANTE



### ▶ VERIFICAR EL COLOR DEL ORIFICIO


Para verificar que color hay en cada uno de los orificios del cartucho, debe insertar una jeringa con aguja y absorber un poco de tinta.

**A****B****PASO****04**

Cada cartucho posee en su interior una felpa que esta cargada de tinta, a la cual debe inyectar tinta, para cargar el cartucho.

**Cargar el cartucho con tinta**


Primero comenzaremos con el cartucho de color

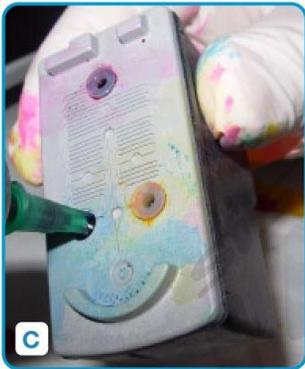**C**

A. Comenzaremos **primero con el orificio superior**. Inyecte la tinta en el cartucho, y verá que el orificio comenzara a expulsar tinta con burbujas, esas burbujas son el aire, que debe sacar para que el cartucho quede bien lleno de tinta.

**Llenar hasta que salgan la menor cantidad de burbujas posibles**, ya que en el cartucho quedará un porcentaje de aire en la parte superior del mismo.

B.C. Luego debe repetir el mismo proceso con los orificios restantes.

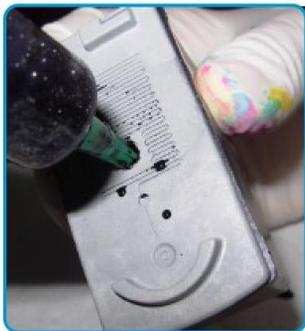**PASO****05****Cargar el cartucho negro**


Ahora tiene que cargar con tinta el cartucho de color negro.

Inyecte la tinta en el orificio del cartucho, y vera que comenzara a expulsar tinta con burbujas, esas burbujas son el aire, que debe sacar para que el cartucho quede bien lleno de tinta.

**Llenar hasta que salgan la menor cantidad de burbujas posibles**, ya que en el cartucho quedará un porcentaje de aire en la parte superior del mismo.

**PASO****06**

Colocar los bujeen cada uno de los orificios de cada cartucho (el negro y el color).

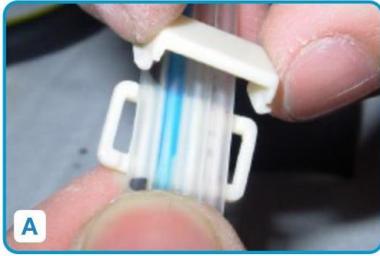

PASO

07

A.B. Ajustar la grampa en la manguera.



PASO

08

Pegar la grampa al lateral del **cartucho negro** como se muestra en la segunda imagen. Pegarlo con pegamento epoxi.



PASO

09

Conectar las mangueras con las "L" en cada uno de orificios de cada cartucho, según corresponda a cada color.



PASO

10

**Llenar las mangueras con tinta**

- A. Debe ubicar los tanques, en una posición superior que los cartuchos.
- B. Desconectar una de las mangueras. Inmediatamente antes de que la tinta llegue al extremo libre de la manguera, antes de que se derrame, conectar la misma al orificio del cartucho correspondiente.

Repetir este paso con cada una de las cuatro mangueras y así quedará listo el sistema continuo.

→ **Tinta que desciende.**

## ATENCIÓN

► Si la tinta no desciende sola, conectar **una jeringa SIN AGUJA** en el orificio más chico de los tanques (que se encuentra en la parte superior). Luego inyectar aire.



# INSTRUCTIVO DE INSTALACION EN *Impresora canon IP2700*

## ATENCIÓN

EL NO RESPETAR LAS RECOMENDACIONES DADAS PUEDE GENERAR DAÑOS IRREPARABLES EN LA IMPRESORA, QUE NO ESTÁN CUBIERTOS EN LA GARANTÍA DEL SISTEMA.

Los tanques van a la misma altura de la base de la impresora.

## ATENCIÓN

- ▶ Antes de instalar el sistema debe **desconectar la impresora de la electricidad**, y el carro de impresión debe estar libre.

**SI LA IMPRESORA NO LO DEJA SEGUIR IMPRIMIENDO POR FALTANTE DE TINTA, HACER LO SIGUIENTE:**



Cuando la impresora le indique que hay que cambiar uno de los cartuchos, o que se quedó sin tinta debe mantener presionado el botón que titila con una luz roja hasta que la misma cambie de color y no titile más (aprox. 30 seg.).


## INSTALACIÓN DEL SISTEMA CONTINUO EN LA IMPRESORA



PASO

01

Colocar la grampa en forma de T en el zócalo frontal plástico de la impresora, tal como indica la fotografía.

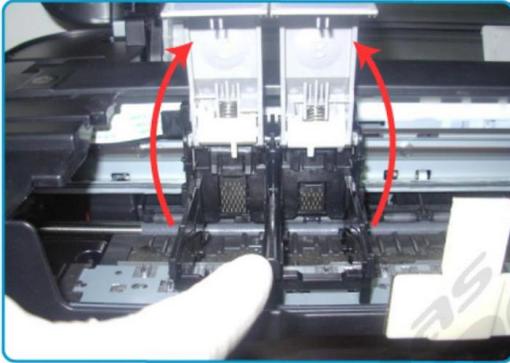


PASO

02

Abra la tapa de la carcasa para lograr que el carro quede en posición de cambio de cartucho.

Luego levante las dos trabas para colocar los cartuchos.

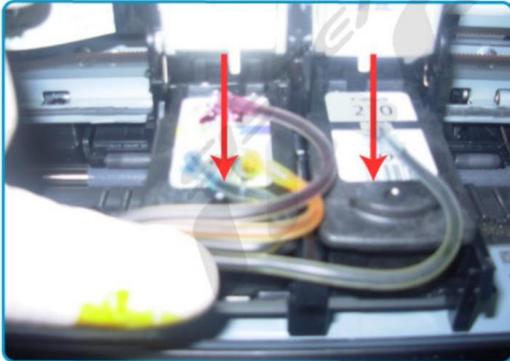

PASO

03

Coloque los dos cartuchos tal como indica la fotografía.



PASO

04


Acomodar las mangueras según muestra la imagen. Luego bajar la tapa de los cartuchos



PASO

05

Una vez colocados ambos, arrastre el carro manualmente hacia el lado izquierdo.

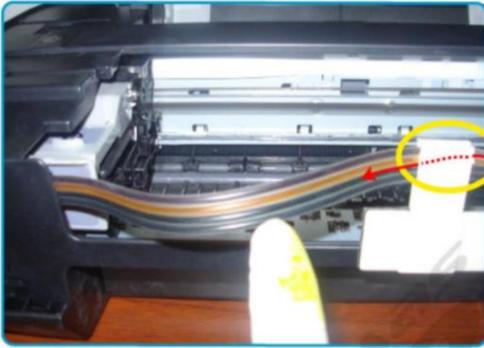

PASO

06

Pase las mangueras por la T sin que quede ni tirante ni tensa.



PASO

07

Coloque el CLIP ADHESIVO en la parte inferior derecha de la carcasa del aparato, como se indica en la imagen.



PASO

08

Pase las mangueras por el CLIP ADHESIVO y coloque los tanques al costado de la impresora y al mismo nivel que la misma.

SI AL FINALIZAR LA INSTALACION LA IMPRESORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS, POR FAVOR VEA LA SIGUIENTE PAGINA O HAGA CLICK **AQUÍ**.

# FALLA DE RECONOCIMIENTO DE CARTUCHOS CANON 2 CARTUCHOS



## **PASO 1.**

Quite los cartuchos y limpie el chip dorado que se encuentra en el dorso del cartucho. La limpieza debe realizarla con papel absorbente tipo rollo de cocina y alcohol líquido. Déjelo secar 2 minutos y coloque nuevamente los cartuchos en la impresora.

## **PASO 2. (Si el paso 1 no funciona)**

**A.-** Presione el botón **stop/reset** (El triángulo) sin soltar por 5 segundos y luego suéltelo.

**B.-** La impresora moverá el carro y puede que imprima una hoja de prueba.

**C.-** Vuelva a presionar el botón stop/reset sin soltar por 5 segundos y espere nuevamente.

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:  
SOPORTE@IMPREK.COM.AR**