

Instructivo de recarga
y uso de cartuchos
EPSON C65, C63, CX3500



ORIFICIO DE
AIRE/RESPIRACIÓN

ORIFICIO DE
RECARGA






PESTAÑA PLÁSTICA

1. Quite el tapón del orificio de *Recarga* (el que esta junto a la pestaña plástica). Por ese orificio recargue el cartucho con una jeringa con aguja. El cartucho tiene capacidad de 10 cc. Aproximadamente.



2. Vuelva a colocar el tapón, y destape el orificio de *Aire/Respiración*.

Una vez hecha la recarga de todos los cartuchos y teniendo los orificios de respiración destapados, puede instalarlos en la impresora y comenzar a utilizarlos.

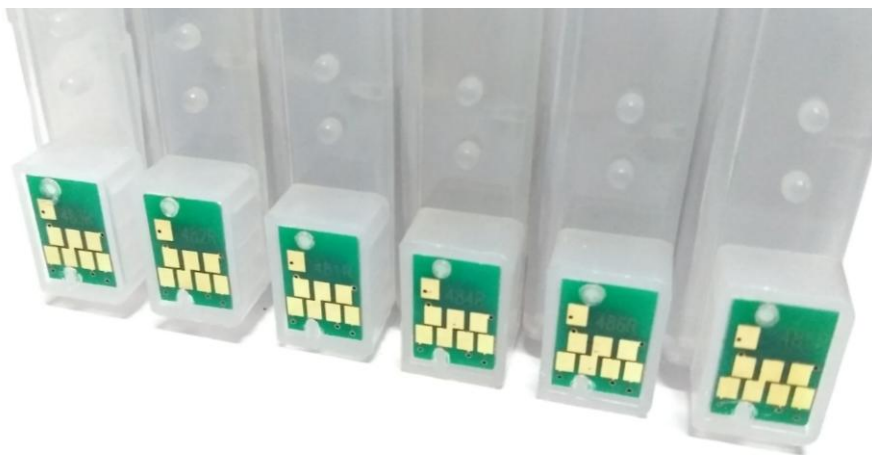

Si en algún momento los cartuchos no son reconocidos, debe quitarlos y limpiar los chips verdes y dorados con alcohol líquido y papel absorbente, dejarlos secar al menos 20 segundos, y volver a colocarlos.

Ante cualquier duda, contáctenos:
soporte@imprek.com.ar