


TODOS PARA INSTALAR SU SISTEMA EN IMPRESORA EPSON

1. [Recomendaciones de uso.](#)
2. [Instalación del sistema en la impresora.](#)
3. [Qué hacer si no reconoce los cartuchos.](#)

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
*SOPORTE@IMPREK.COM.AR***

RECOMENDACIONES GENERALES DEL SISTEMA CONTINUO PARA IMPRESORAS EPSON T50, T1110, T42 y +

PASO 1. EL COMPARTIMIENTO FINO DEL TANQUE NO DEBE TENER MÁS DE 1 CM DE TINTA.

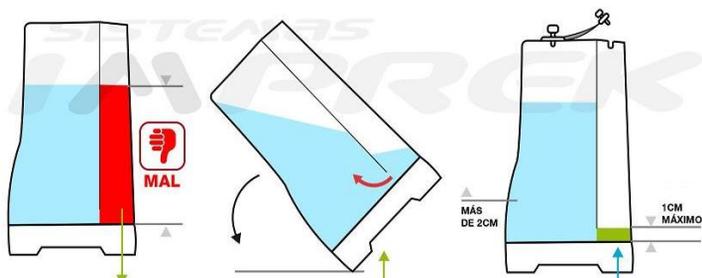

PASO 2. LOS ORIFICIOS PEQUEÑOS DEBEN ESTAR DESTAPADOS Y CON EL FILTRO COLOCADO. EL FILTRO SIEMPRE DEBE ESTAR BLANCO.



PASO 3. LOS TANQUES DE TINTA DEBEN ESTAR A 3 CM DE ALTURA RESPECTO DE LA IMPRESORA.



PASO 4. SI LA MANGUERA TIENE AIRE REALICE EL PURGADO VIENDO VIDEO [AQUI](#)

sistemas

? Presione el botón de cambio de cartuchos.




? Cuando el carro se desplace a la posición de cambio de cartuchos desconecte la impresora de la electricidad para liberar el movimiento del carro.



? Abra la tapa del carro y retire los cartuchos.



? Con una pinza de punta retire el alambre que sostiene la tapa del carro, siguiendo los movimientos de las fotos.

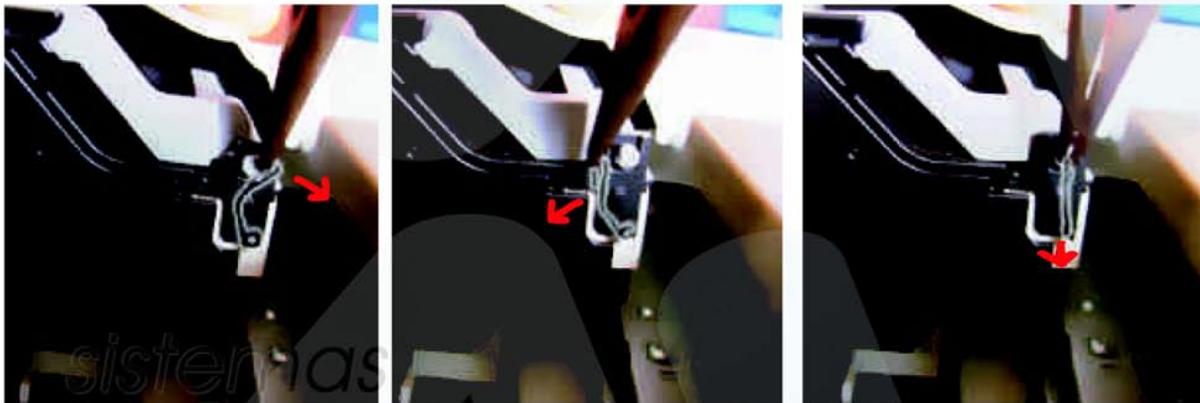

? Una vez retirado el alambre quite la tapa. Para hacerlo coloque un destornillador plano sobre el lateral derecho y haga palanca.



* Presentar los cartuchos sin calzarlos, y luego presionar en los 6 cartuchos (en el taponcito de goma) a la vez para que calcen correctamente. Repetir esto nuevamente en cada uno de los cartuchos individualmente.




sistemas

IA PREK

* Empujar el carro bien hacia la izquierda.



* Colocar la traba en forma de T, como se indica en la foto.

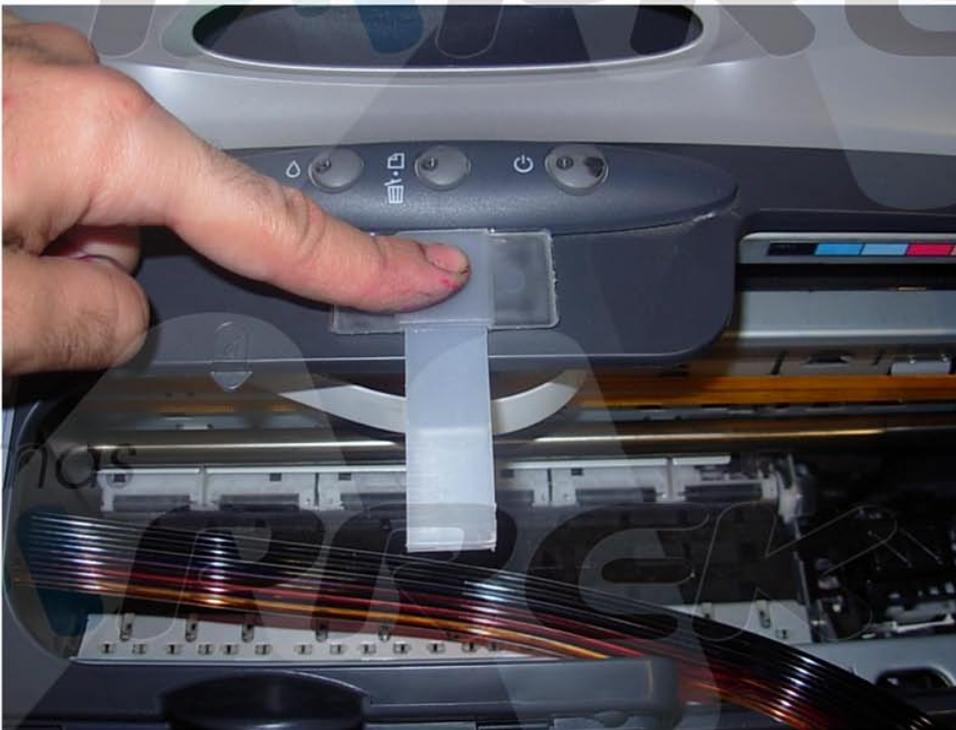

sistemas

IMPRESK

* Empujar el carro manualmente hacia la derecha, y colocar en la posición.



* Colocar el clip adhesivo y asegurar la manguera en el mismo.



El sistema instalado quedará de la siguiente manera. Una vez terminado de instalar, mover el carro hacia ambos laterales, y verificar que la manguera corra correctamente y no se enrosque en ningún lugar.



SI LA IMPRESORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS

PASO 1.

Cuando el carro este en posición de cambio, quite los cartuchos y vuelva a colocarlos. Los chips de dichos cartuchos son autoreseteables.



PASO 2. (Si el paso 1 no resulta)

Quite los cartuchos y limpie cada Chip con alcohol y papel absorbente. Dejelo secar 2 minutos y vuelva a colocarlos.

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
SOPORTE@IMPREK.COM.AR**