TODO PARA INSTALAR SU SISTEMA EN IMPRESORA EPSON

1. Recomendaciones de uso.
2. Instalación del sistema en la impresora.
3. Qué hacer si no reconoce los cartuchos.

ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
SOPORTE@IMPREK.COM.AR

RECOMENDACIONES GENERALES DEL SISTEMA CONTINUO
PARA IMPRESORAS EPSON T50, T1110, T42 y +

PASO 1. EL COMPARTIMIENTO FINO DEL TANQUE NO DEBE TENER MÁS DE 1 CM DE TINTA.

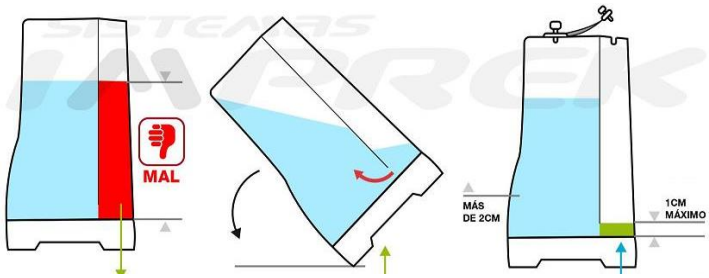

PASO 2. LOS ORIFICIOS PEQUEÑOS DEBEN ESTAR DESTAPADOS Y CON EL FILTRO COLOCADO. EL FILTRO SIEMPRE DEBE ESTAR BLANCO.

PASO 3. ***LOS TANQUES DE TINTA DEBEN ESTAR A 3 CM DE ALTURA RESPECTO DE LA IMPRESORA.***

CUALQUIER ELEVACIÓN POR SOBRE LA ALTURA RECOMENDADA PUEDE PONER EN RIESGO EL EQUIPO.

PASO 4. SI LA MANGUERA TIENE AIRE REALICE EL PURGADO VIENDO VIDEO ***AQUI***

Volver al índice

Instructivo de instalación EPSON R270

- Encienda su impresora y presione 2 veces el botón de tinta.

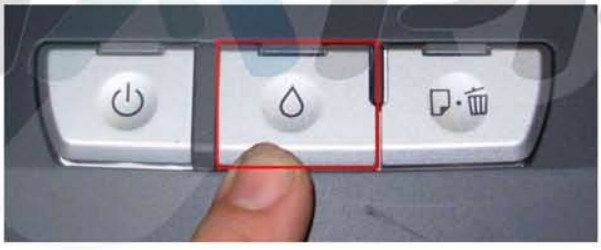

- El carro ira a la posicion de cambio de cartuchos.

- Desconecte el cable de la electricidad de la impresora para que el carro quede liberado.

Volver al índice

Instructivo de instalación EPSON R270

☒ Levante la tapa de la impresora, y abra la tapa del carro.

☒ Retire los cartuchos.

Instructivo de instalación EPSON R270

☒ Cierre la tapa nuevamente y utilizando un destornillador plano para hacer palanca quite la traba de la misma.

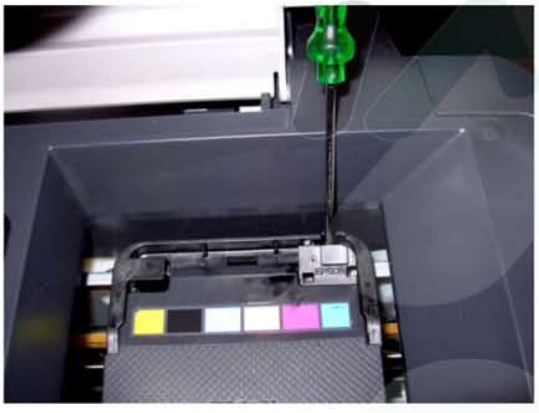

☒ Una vez retirada esta destrabe el perno de la tapa moviendola hacia la derecha y luego hacia arriba.

☒ Desplace el carro al centro de la impresora.

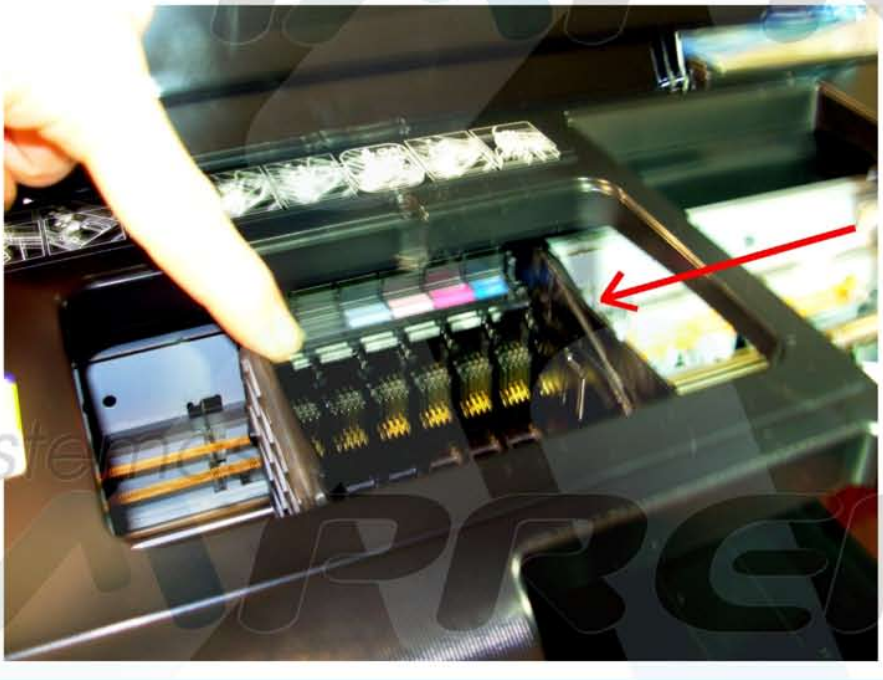

Volver al índice

Instructivo de instalación EPSON R270

☒ Pasar los cartuchos del sistema por debajo del barral de la impresora, y calazar los mismos presionando con el dedo en cada uno de los cartuchos (sobre el tapon de goma) para asegurar que calzen correctamente.

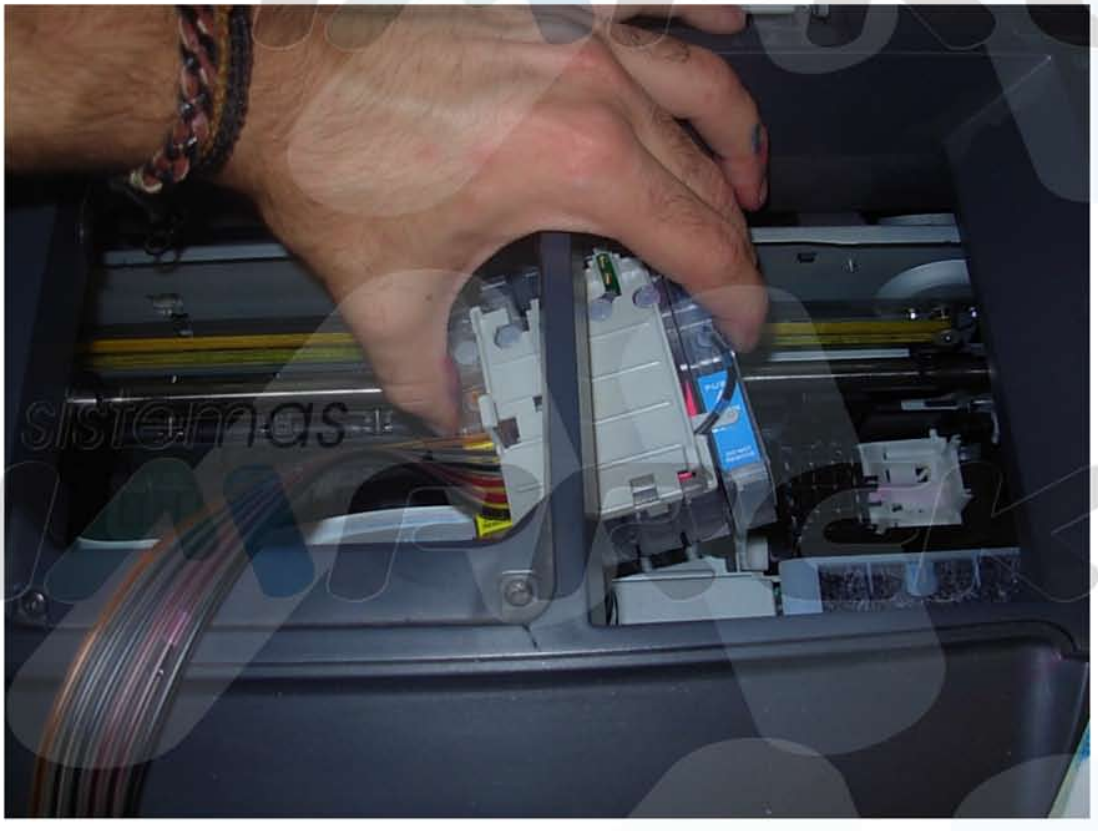

Instructivo de instalación EPSON R270

Proceso de calce de los cartuchos

1* Presionar el botón de cambio de cartuchos, para que el carro se coloque en la posición de cambio de cartucho. Saque los cartuchos del sistemas.

2* Hacer presion sobre cada uno de los chips (hacia los cartuchos), para que los mismos calcen bien en los soportes negros de los mismos.

3* Verificar que la palanquita negra, que esta debajo del boton blanco en la plaqueta verde de los cartuchos del sistema, este hacia abajo (mirando hacia los chips).

4* Presente los cartuchos en el carro de la impresora, pero sin calzarlos.

5* Hacer presión en todos los cartuchos a la ves, sobre los tapones de goma que tiene cada uno de los mismos (con fuerza). Luego, repetir la misma operación pero con cada uno de los cartuchos por separado.

6* Presionar el botón de cambio de cartuchos, y listo.

NOTA: Si no resulta la primera ves, intentar nuevamente luego de 5 minutos.

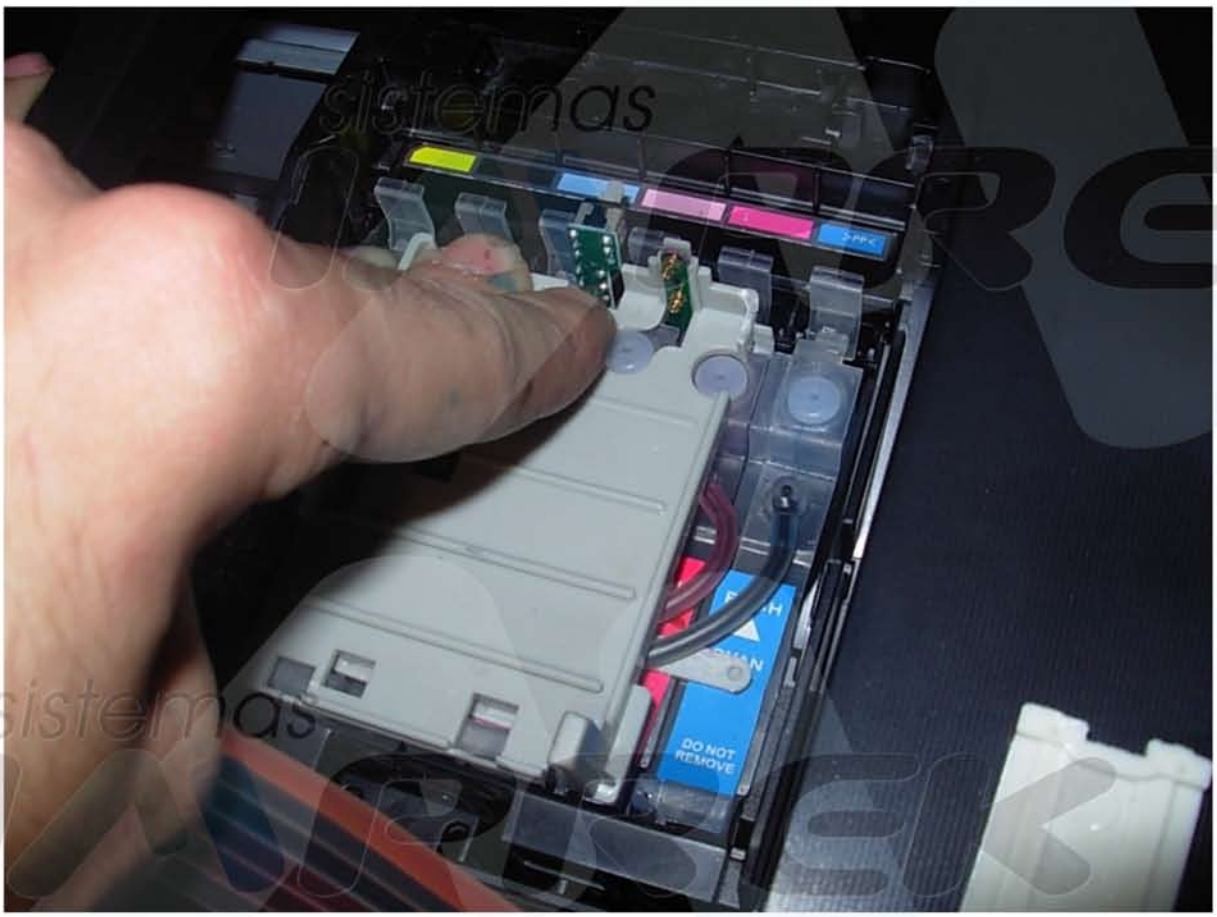

Volver al índice

Instructivo de instalación EPSON R270

- * Colocar el puente de mangueras sobre el triangulo de cambio de cartuchos que se muestra en la foto, y asegurar las mismas con la traba de puente para que las mangueras queden sujetas al puente,

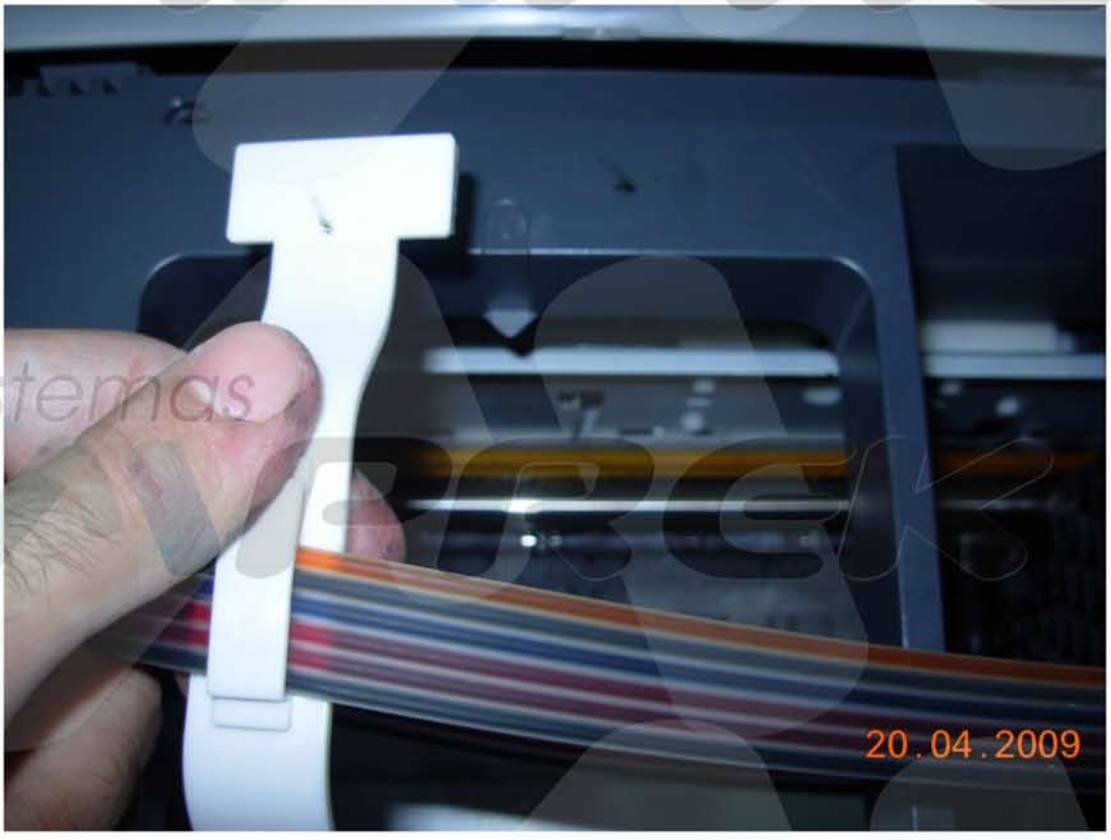

Volver al índice

Instructivo de instalación EPSON R270

• Colocar el clip adhesivo y asegurar la manguera en el mismo.

* Mover el carro hacia la izquierda, para verificar que las mangueras no se enreden.

* Mover el carro hacia derecha, ayuandose con la correa de color naranja (ATENCIÓN: mover la correa muy despacio).

Volver al índice

Instructivo de instalación EPSON R270

El sistema colocado se vera de la sigueinte manera.

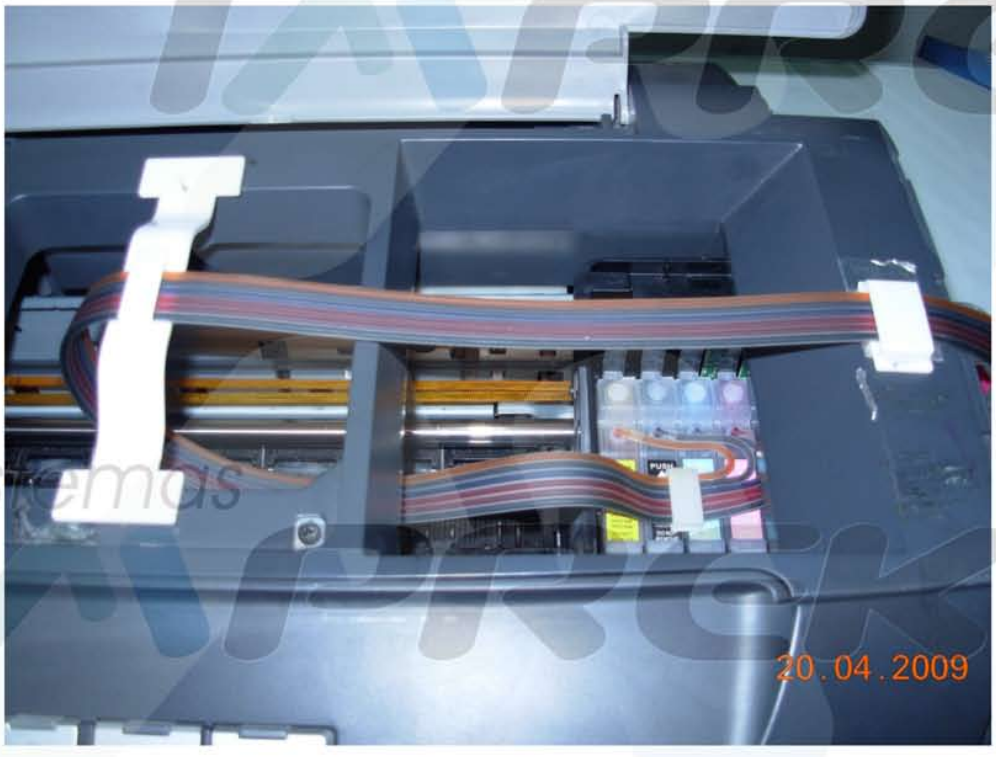

SI LA IMPRESORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS

PASO 1.

Cuando el carro este en posición de cambio, quite los cartuchos y vuelva a colocarlos. Los chips de dichos cartuchos son autoreseteables.

PASO 2. (Si el paso 1 no resulta)

Quite los cartuchos y limpie cada Chip con alcohol y papel absorbente. Dejelo secar 2 minutos y vuela a colocarlos.

ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
SOPORTE@IMPREK.COM.AR

Volver al índice