


## ***TODOS PARA INSTALAR SU SISTEMA EN IMPRESORA EPSON***

1. [Recomendaciones de uso.](#)
2. [Instalación del sistema en la impresora.](#)
3. [Qué hacer si no reconoce los cartuchos.](#)

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:  
*SOPORTE@IMPREK.COM.AR***

# RECOMENDACIONES GENERALES DEL SISTEMA CONTINUO PARA IMPRESORAS EPSON T50, T1110, T42 y +

**PASO 1.** EL COMPARTIMIENTO FINO DEL TANQUE NO DEBE TENER MÁS DE 1 CM DE TINTA.

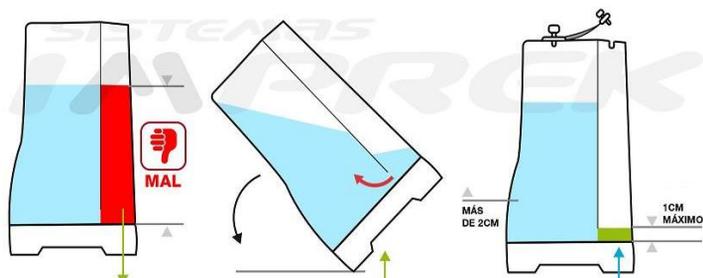

**PASO 2.** LOS ORIFICIOS PEQUEÑOS DEBEN ESTAR DESTAPADOS Y CON EL FILTRO COLOCADO. EL FILTRO SIEMPRE DEBE ESTAR BLANCO.



**PASO 3.** LOS TANQUES DE TINTA DEBEN ESTAR A 3 CM DE ALTURA RESPECTO DE LA IMPRESORA.



**PASO 4.** SI LA MANGUERA TIENE AIRE REALICE EL PURGADO VIENDO VIDEO [AQUI](#)

# Instructivo de instalación EPSON Rx610

☒ Coloque el carro en posición de cambio de cartuchos y extraiga los cartuchos que tiene en su impresora. Luego desconecte la misma de la electricidad, para que el carro quede liberado. Una vez hecho esto, quite la tapa de los cartuchos como le indica en las fotos inferiores.




# Instructivo de instalación EPSON Rx610

## Proceso de calce de los cartuchos


- 1\* Presionar el botón de cambio de cartuchos, para que el carro se coloque en la posición de cambio de cartucho. Saque los cartuchos del sistemas. [Volver al índice](#)
- 2\* Hacer presión sobre cada uno de los chips (hacia los cartuchos), para que los mismos calcen bien en los soportes negros de los mismos.
- 3\* Verificar que la palanquita negra, que esta debajo del boton blanco en la plaqueta verde de los cartuchos del sistema, este hacia abajo (mirando hacia los chips).
- 4\* Presente los cartuchos en el carro de la impresora, pero sin calzarlos.
- 5\* Hacer presión en todos los cartuchos a la ves, sobre los tapones de goma que tiene cada uno de los mismos (con fuerza). Luego, repetir la misma operación pero con cada uno de los cartuchos por separado.
- 6\* Presionar el botón de cambio de cartuchos, y listo.

NOTA: Si no resulta la primera ves, intentar nuevamente luego de 5 minutos.

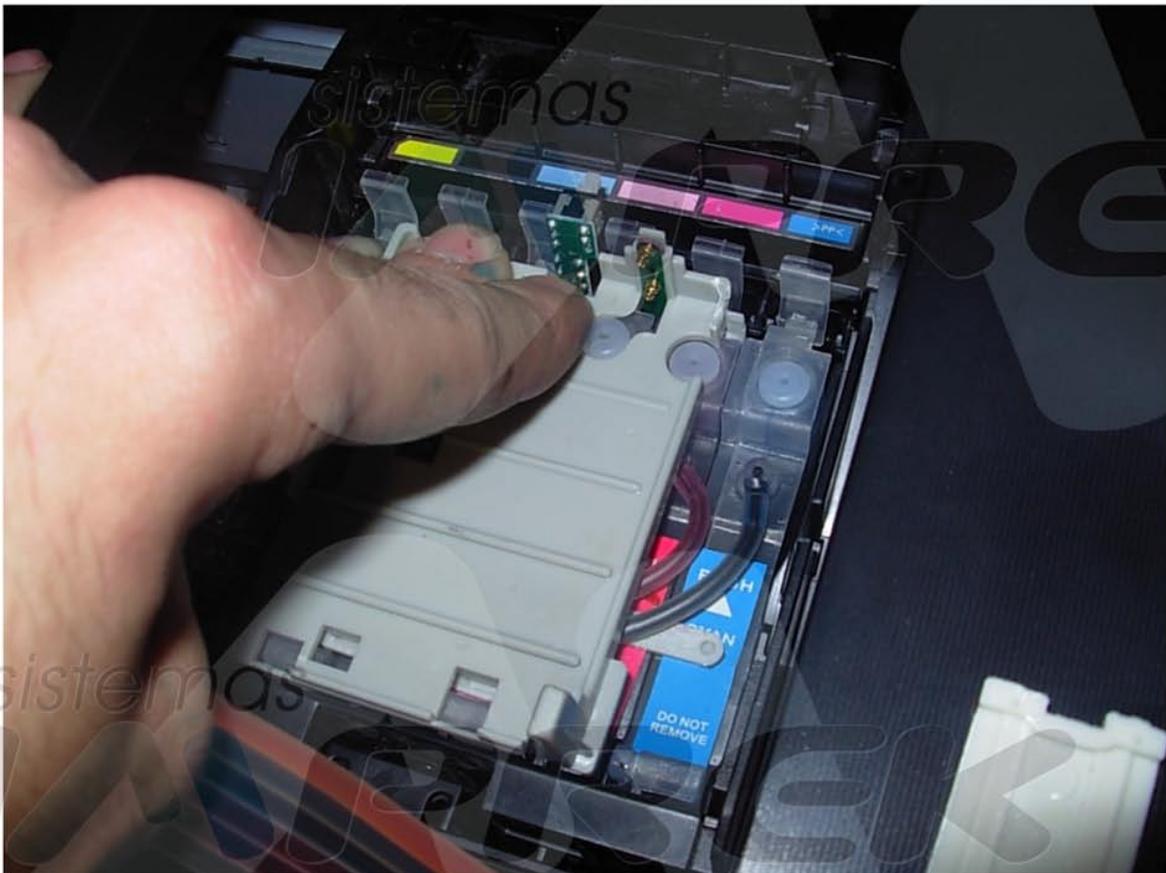

# Instructivo de instalación EPSON Rx610

\* Colocar la traba en forma de "T", como se indica en las fotos inferiores.

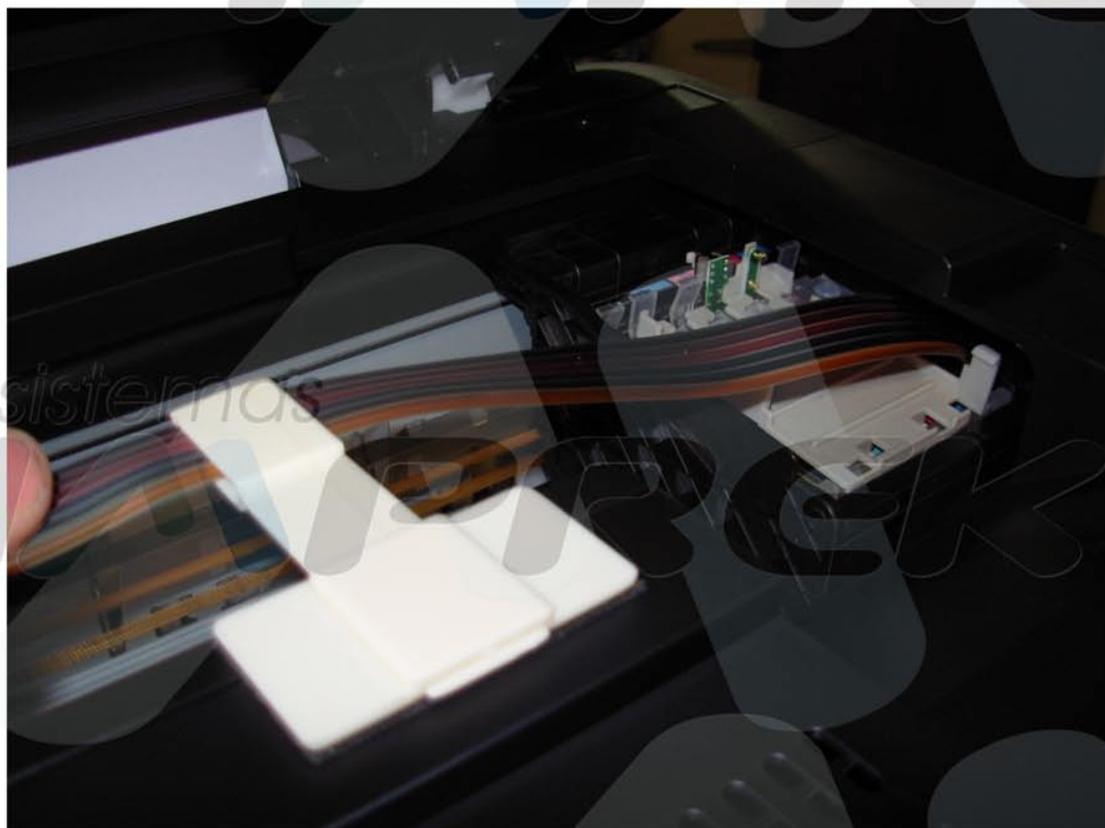


# Instructivo de instalación EPSON Rx610

- Colocar la manguera en el sensor de tapa como se indica en la foto.



# SI LA IMPRESORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS

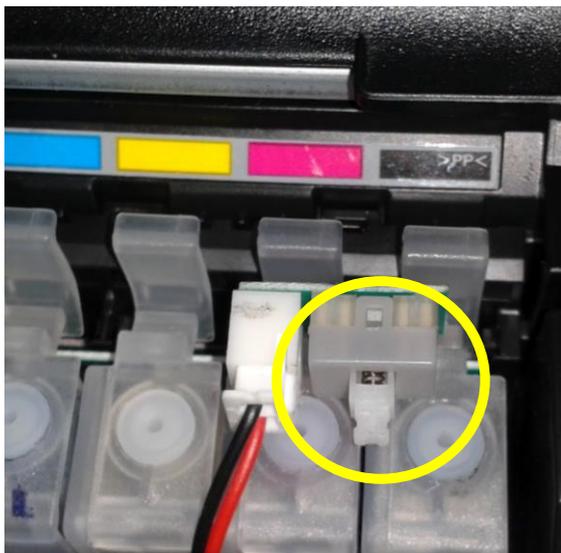

## **PASO 1. Reseteo.**

Si la impresora no reconoce los cartuchos debe oprimir el botón de reset del sistema durante 10 segundos cuando el carro este en posición de **cambio de cartuchos** luego suelte el botón y oprima el botón de **RESUME/CANCELAR** en la impresora



## **PASO 2. (si el reseteo no funciona)**

Quite los cartuchos, limpie el chip verde con goma de borrar blanca o con alcohol líquido y papel absorbente, dejandolo secar 2 minutos.



## **PASO 3.**

Si su sistema tiene pila, quitela y Vuelva a colocarla, asegurándose De que este del lado correcto. En Caso de disponer de una pila nueva Cambiela.

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:  
SOPORTE@IMPREK.COM.AR**