

INSTRUCTIVO DE INSTALACION EN IMPRESORAS EPSON CX3900, CX4900, CX5900

PASO 1. Encienda la impresora y abra la tapa de acceso al carro de impresión. Luego desenchufe el cable de alimentación para que el carro quede liberado.

PASO

02


- A. La zona destacada muestra la traba de la tapa del carro, la cual hay que desplazar hacia la derecha.
- B y C. Para hacerlo hay que colocar un destornillador entre la tapa y el carro, y empujar hacia la derecha para liberar el pestillo de la tapa del carro.
- D. Una vez liberado el pestillo, empujar hacia arriba para liberarlo por completo.



PASO

03

- A. Tomar la tapa del carro, y empujarla hacia la derecha para quitarla.
- B. Una vez que fue extraída, empujar la traba de la tapa del carro hacia la derecha para colocarla nuevamente en su lugar.

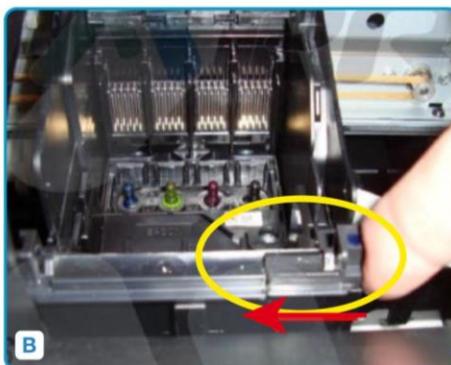

PASO

04

A. Llevar el carro nuevamente hacia la derecha y presentar los cartuchos en el mismo.

B. Hacer presión hacia abajo para lograr un correcto calce de los cartuchos.

ATENCIÓN: Recuerde asegurar el calce de los cartuchos presionando nuevamente sobre los tapones de goma de cada cartuchos **CON MUCHA FUERZA**, y luego empujar hacia el fondo del carro las trabas de cada cartucho.



PASO

05

Colocar la Traba en forma de "T" (A), y el Clip Adhesivo (B), y asegurar la manguera a las mismas (ver el esquema con las medidas para saber exactamente en donde pegarlas).

