


TODOS PARA INSTALAR SU SISTEMA EN IMPRESORA EPSON

1. [Recomendaciones de uso.](#)
2. [Instalación del sistema en la impresora.](#)
3. [Qué hacer si no reconoce los cartuchos.](#)

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
*SOPORTE@IMPREK.COM.AR***

RECOMENDACIONES GENERALES DEL SISTEMA CONTINUO PARA IMPRESORAS EPSON T50, T1110, T42 y +

PASO 1. EL COMPARTIMIENTO FINO DEL TANQUE NO DEBE TENER MÁS DE 1 CM DE TINTA.

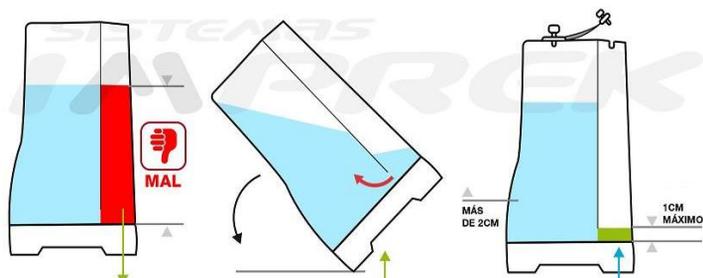

PASO 2. LOS ORIFICIOS PEQUEÑOS DEBEN ESTAR DESTAPADOS Y CON EL FILTRO COLOCADO. EL FILTRO SIEMPRE DEBE ESTAR BLANCO.



PASO 3. LOS TANQUES DE TINTA DEBEN ESTAR A 3 CM DE ALTURA RESPECTO DE LA IMPRESORA.



PASO 4. SI LA MANGUERA TIENE AIRE REALICE EL PURGADO VIENDO VIDEO [AQUI](#)

INSTRUCTIVO DE INSTALACION EN

Impresora Epson K101

PASO

01

Levante la tapa de acceso a los cartuchos, encienda la impresora y cuando el carro de los cartuchos se mueva hacia la izquierda desconecte la máquina de la corriente eléctrica.

PASO

02

Mueva el carro de impresión con la mano hacia la posición de cambio de cartuchos y retire los cartuchos originales, si es que los tiene colocados.

PASO

03



Presente los cartuchos del sistema en el carro de impresión (verifique que no tenga residuos).


Una vez ahí presione con fuerza hacia abajo sobre los tapones circulares de silicona de los cartuchos del sistema. Al calzarlos debe oírse un crack sonoro.

PASO

04

Coloque una de las grampas adhesivas en el medio del frente delantero de la impresora. Pase la manguera del sistema por la grampa y trábela (A).

Coloque la segunda grampa adhesiva en el borde derecho de la impresora como se ve en la imagen. Pase la manguera por la grampa y trábela (B).

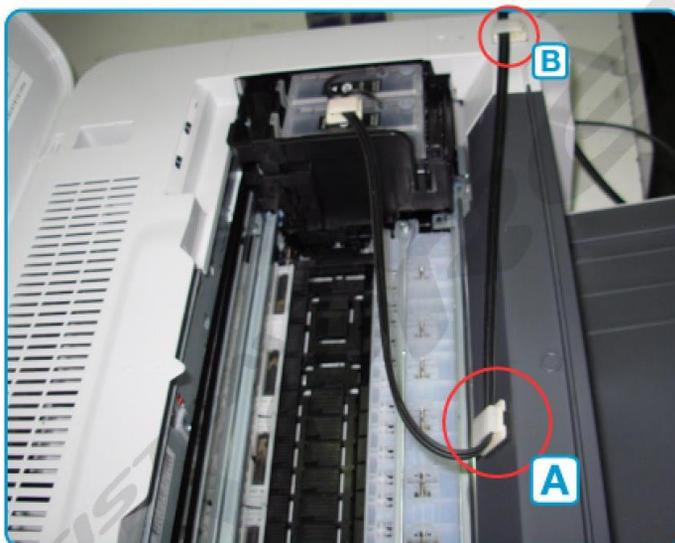

PASO

05



Mueva manualmente el carro de impresión de un extremo al otro de la impresora, verificando que la manguera no se atasque ni retuerza en ningún punto del recorrido del carro.

No debe sobrar ni faltar manguera, debe quedar en la medida justa.

PASO

06

A El compartimento de tinta más fino debe tener menos de 1cm de tinta.




Girar los tanques para solucionarlo.



B Destape los tapones de los compartimentos de tinta más finos y coloque los filtros en su lugar.



Destapado

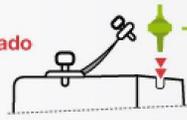

El piquito grueso se introduce en el tanque.



C Mantenga los tanques a **3cm por arriba de la base de la impresora**. Debe colocar el sistema arriba de la caja de cristal (tarjetero) para lograr esa altura.



CAJA DE CRISTAL:

Ayuda a colocar el sistema a 3cm por arriba de la base de la impresora.

D Ya lista para usar, deje descansar el equipo 30 min. para que los niveles de tinta se estabilicen.

E Apague la impresora siempre desde el botón de apagado. Nunca deje la máquina sin cartuchos o sistema.

PASO

07

Si las mangueras del sistema tienen aire, deberá realizar el purgado de los cartuchos siguiendo los pasos del siguiente instructivo: http://www.imprek.com.ar/instructivos/reseteo_de_chips.pdf

PASO

08

Así quedará finalizada la instalación del sistema en su impresora. Sólo debe enchufarla, encenderla y comenzar a utilizarla

SI AL FINALIZAR LA INSTALACION LA IMPRESORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS, POR FAVOR VEA LA SIGUIENTE PAGINA O HAGA CLICK **AQUÍ**.

SI LA IMPRESORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS



PASO 1. Reseteo.

Si la impresora no reconoce los cartuchos debe oprimir el botón de reset del sistema durante 10 segundos cuando el carro este en posición de **cambio de cartuchos** luego suelte el botón y oprima el botón de **RESUME/CANCELAR** en la impresora



PASO 2. (si el reseteo no funciona)

Quite los cartuchos, limpie el chip verde con goma de borrar blanca o con alcohol líquido y papel absorbente, dejandolo secar 2 minutos.



PASO 3.

Si su sistema tiene pila, quitela y Vuelva a colocarla, asegurándose De que este del lado correcto. En Caso de disponer de una pila nueva Cambiela.

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
SOPORTE@IMPREK.COM.AR**