

¡MUY IMPORTANTE! Dicho equipo debe ser inicializado con **CARTUCHOS ORIGINALES**.



Instructivo de instalación
Epson XP 702



- **PASO I.** Abra la tapa de acceso y quite los cartuchos originales dejando la cubierta vacía.



PASO 2. Coloque el clip adhesivo donde señala la imagen.



PASO 3. Coloque el juego de cartuchos en la cubierta, asegurándose de que todos hagan “Click” al calzar.





- **PASO 4.** Lleve la manguera hacia el CLIP ADHESIVO y trábela, dándole el tramo que señala la imagen...

SISTEMAS **IMPREK**



***Aquí puede ver el recorrido que realiza la manguera.
Esta es la medida indicada para que el carro no se atasque.***

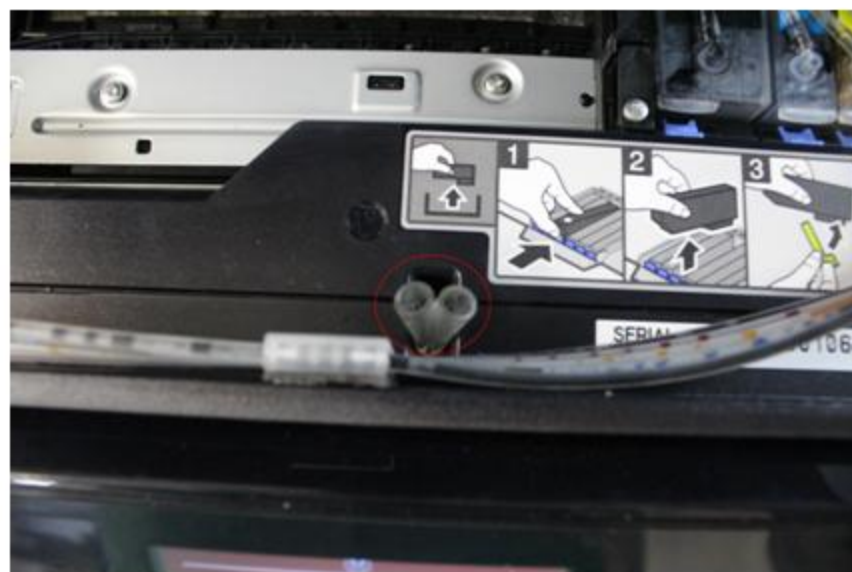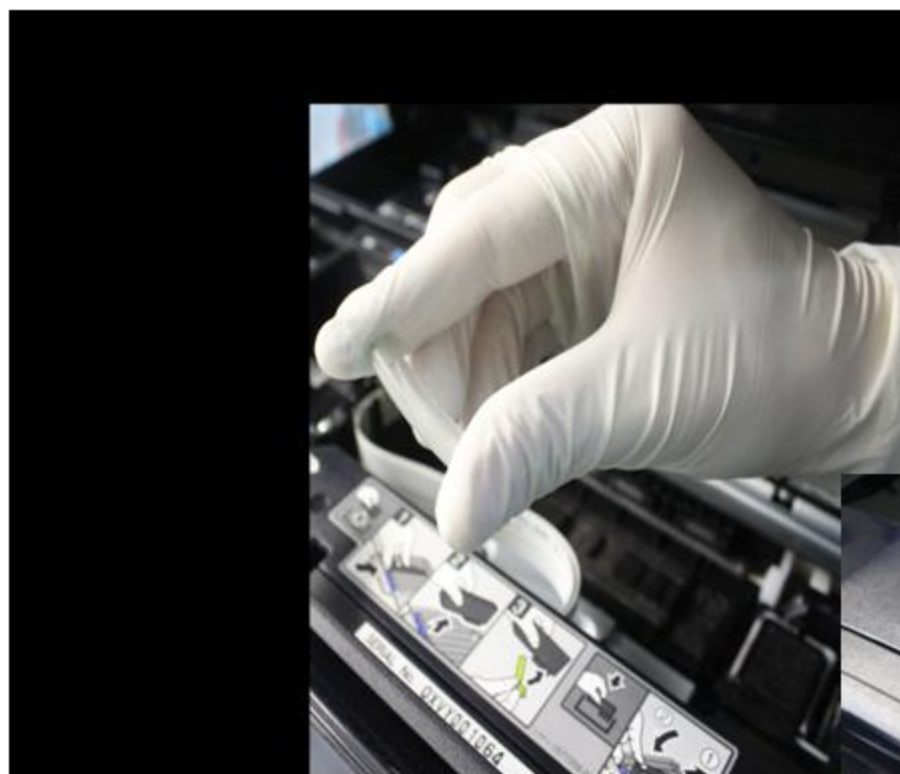

- **PASO 5.** Tome el tramo de manguera, doblel6 y coloquel6 en la ranura se1alada para activar el sensor de tapa...



SISTEMAS IMPREK



ATENCIÓN! Una vez activado el sensor de tapa, el carro comenzara a desplazarse e iniciara el reconocimiento de cartuchos. En este momento verifique que la manguera permita que el carro se desplace con libertad hacia ambos lados. Si le sobra o falta tramo ajústelo...



PASO 6. Cierre la tapa de la impresora. Tenga en cuenta que quedará elevada 3 cm. aproximadamente por efecto de la manguera y del clip adhesivo colocado. **Esto no modifica el funcionamiento del equipo.**