


## ***TODOS PARA INSTALAR SU SISTEMA EN IMPRESORA EPSON***

1. [Recomendaciones de uso.](#)
2. [Instalación del sistema en la impresora.](#)
3. [Qué hacer si no reconoce los cartuchos.](#)

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:  
*SOPORTE@IMPREK.COM.AR***

# RECOMENDACIONES GENERALES DEL SISTEMA CONTINUO PARA IMPRESORAS EPSON T50, T1110, T42 y +

**PASO 1.** EL COMPARTIMIENTO FINO DEL TANQUE NO DEBE TENER MÁS DE 1 CM DE TINTA.

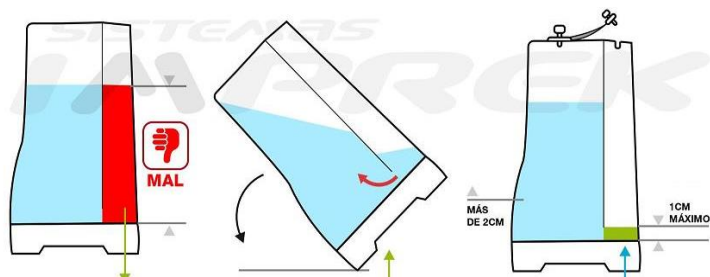

**PASO 2.** LOS ORIFICIOS PEQUEÑOS DEBEN ESTAR DESTAPADOS Y CON EL FILTRO COLOCADO. EL FILTRO SIEMPRE DEBE ESTAR BLANCO.



**PASO 3.** LOS TANQUES DE TINTA DEBEN ESTAR A 3 CM DE ALTURA RESPECTO DE LA IMPRESORA.



**PASO 4.** SI LA MANGUERA TIENE AIRE REALICE EL PURGADO VIENDO VIDEO [AQUI](#)



# INSTRUCTIVO DE INSTALACION EN *Impresora Epson T40*

**PASO 1.** Encienda la impresora y abra la tapa de acceso al carro de impresión. Luego desenchúfe el cable de alimentación para que el carro quede liberado.

PASO

02


Ahora se procederá a quitar la tapa del carro utilizando un destornillador plano:  
A y B. Colocar el destornillador como se muestra en la imagen, hacer palanca y quitar la traba.  
C y D. Una vez retirada la traba proceder a destrabar el perno moviendo la tapa hacia la derecha (C) y luego hacia arriba (D).

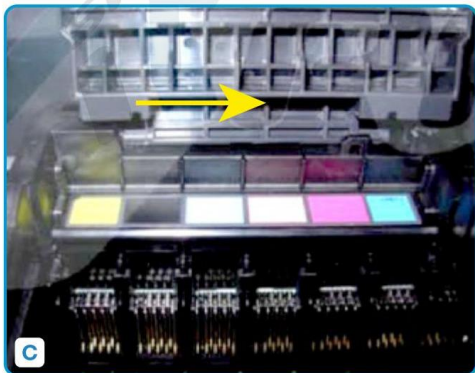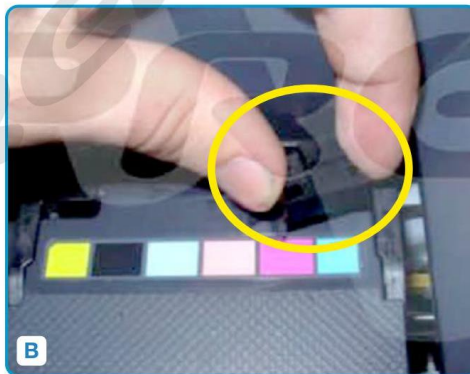

PASO

03


Desplazar el carro manualmente hacia la izquierda de la impresora.

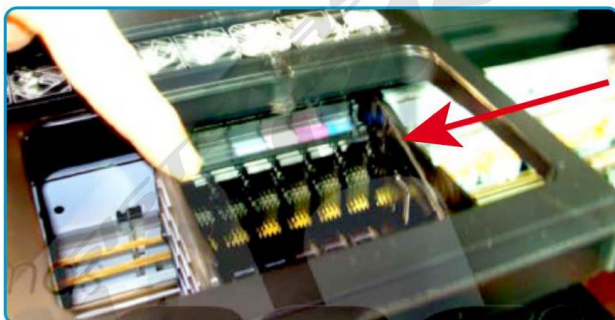

PASO

04


Pasar los cartuchos del sistema continuo por debajo del parante.

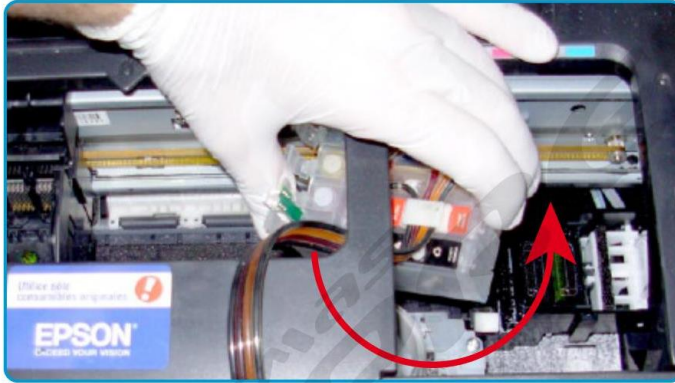

PASO

05

Llevar el carro nuevamente hacia la derecha.

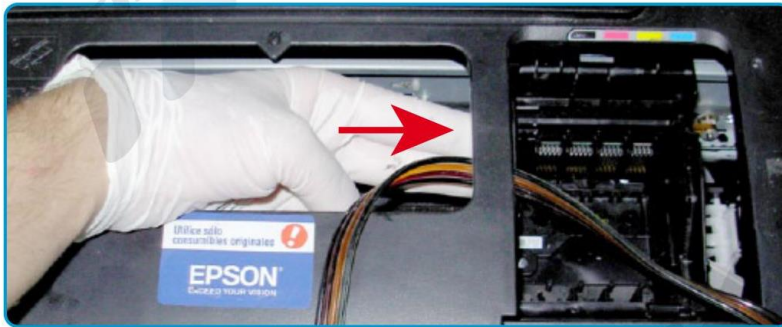

PASO

06

A. Presentar los cartuchos en el carro de impresión.

B. Hacer presión hacia abajo hasta escuchar un "TRACK" bien sonoro, que significa que calzaron bien (si no están bien colocados, la impresora no reconocerá los chips).

**ATENCIÓN:** Recuerde asegurar el calce de los cartuchos presionando nuevamente sobre los tapones de goma de cada cartuchos **CON MUCHA FUERZA**, y luego empujar hacia el fondo del carro las trabas de cada cartucho.



A





B

PASO

07

Colocar la Traba en forma de "T" ( A ), y el Clip Adhesivo ( B ), y asegurar la manguera a las mismas (ver el esquema con las medidas para saber exactamente en donde pegarlas).

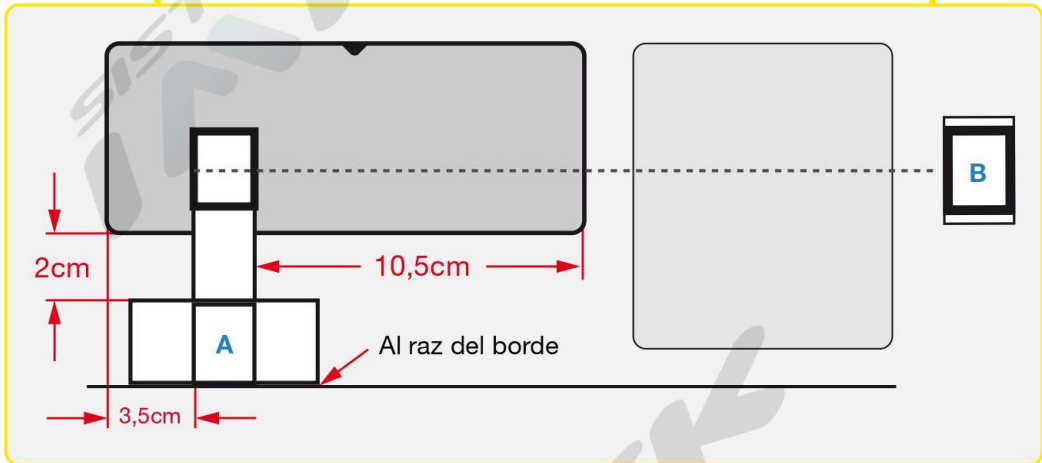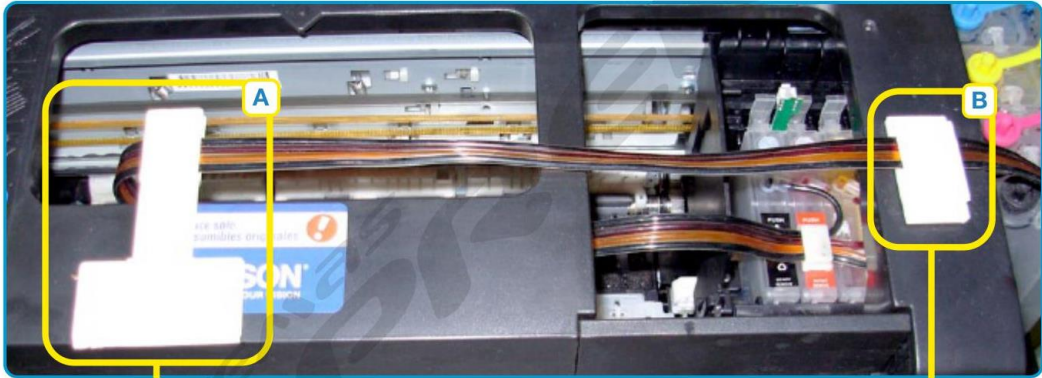


PASO

08


A y B. Mover el carro de impresión hacia la derecha e izquierda, para asegurarse que la longitud de la manguera sea la correcta para llegar bien a ambos laterales.

También verificar que la manguera NO se enrosque mientras circula a ambos laterales. Para esto debe verificar que el carro haga tope en ambos laterales.

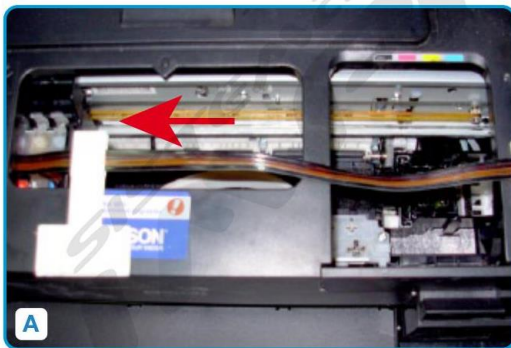

SI AL FINALIZAR LA INSTALACION LA IMPRESORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS, POR FAVOR VEA LA SIGUIENTE PAGINA O HAGA CLICK **AQUÍ**.

# SI LA IMPRESORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS

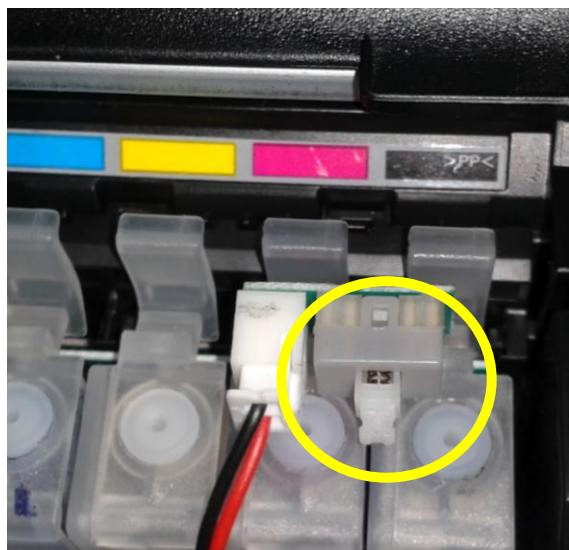


## **PASO 1. Reseteo.**

Si la impresora no reconoce los cartuchos debe oprimir el botón de reset del sistema durante 10 segundos cuando el carro este en posición de **cambio de cartuchos** luego suelte el botón y oprima el botón de **RESUME/CANCELAR** en la impresora



## **PASO 2. (si el reseteo no funciona)**

Quite los cartuchos, limpie el chip verde con goma de borrar blanca o con alcohol líquido y papel absorbente, dejandolo secar 2 minutos.

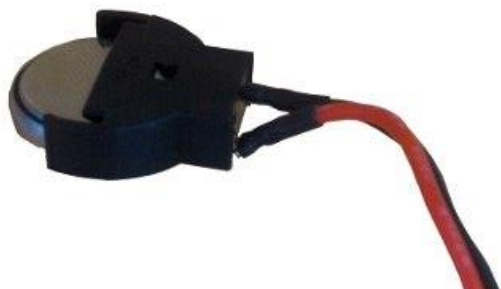

## **PASO 3.**

Si su sistema tiene pila, quitela y Vuelva a colocarla, asegurándose De que este del lado correcto. En Caso de disponer de una pila nueva Cambiela.

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:  
SOPORTE@IMPREK.COM.AR**