


TODO PARA INSTALAR SU SISTEMA EN IMPRESORA HP 7110

1. [Recomendaciones de uso.](#)
2. [Purgado del sistema \(solo si la manguera tiene aire\).](#)
3. [Instalación del sistema en la impresora.](#)
4. [Qué hacer si no reconoce los cartuchos.](#)

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
*SOPORTE@IMPREK.COM.AR***

RECOMENDACIONES GENERALES DEL SISTEMA CONTINUO PARA IMPRESORAS HP 7110

PASO 1. EL COMPARTIMIENTO FINO DEL TANQUE NO DEBE TENER MÁS DE 1 CM DE TINTA.

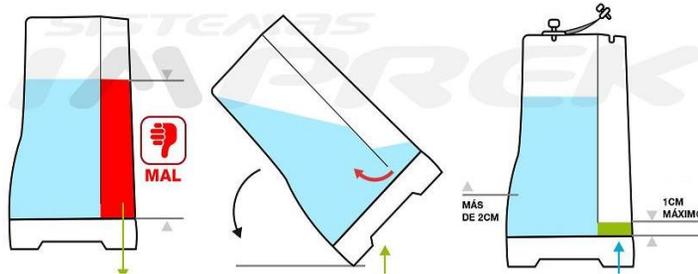

PASO 2. LOS ORIFICIOS PEQUEÑOS DEBEN ESTAR DESTAPADOS Y CON EL FILTRO COLOCADO. EL FILTRO SIEMPRE DEBE ESTAR BLANCO.



PASO 4. LA IMPRESORA DEBE ESTAR ELEVADA 7 CM RESPECTO DE LA BASE DE LOS TANQUES



CUALQUIER ELEVACIÓN POR SOBRE LA ALTURA RECOMENDADA PUEDE PONER EN RIESGO EL EQUIPO.

PASO 3. SI LA MANGUERA TIENE AIRE REALICE EL PURGADO haciendo click [aquí](#)

VIDEO INSTRUCTIVO DE PURGADO DE SISTEMA CONTINUO
HP 8600, 8100, 8610, 8620, 7110, 7610, 7612



Si no puede visualizar el video haga click [**AQUI**](#)



SI LA FALLA PERSISTE CONTACTESE CON:
SOPORTE@IMPREK.COM.AR

PREPARACION DE LOS CARTUCHOS.


Tome el juego de cartuchos del sistema, y sobre el lateral izquierdo del color Magenta, coloque la BASE ADHESIVA COLOR MARFIL.

Tome la manguera y haga una curvatura para que las mangueras queden salientes hacia el extremo IZQUIERDO.


Pase la manguera por la base color marfil y coloque la traba para afianzarla.

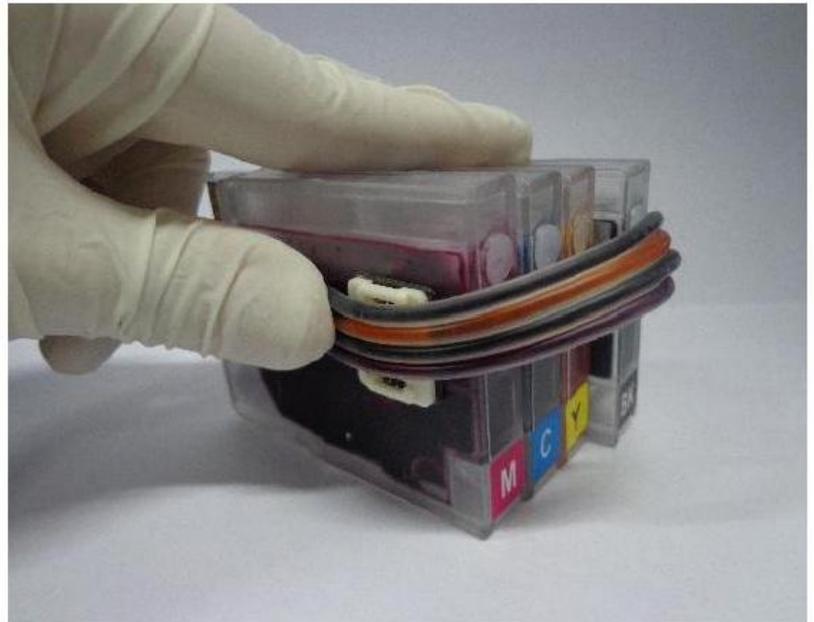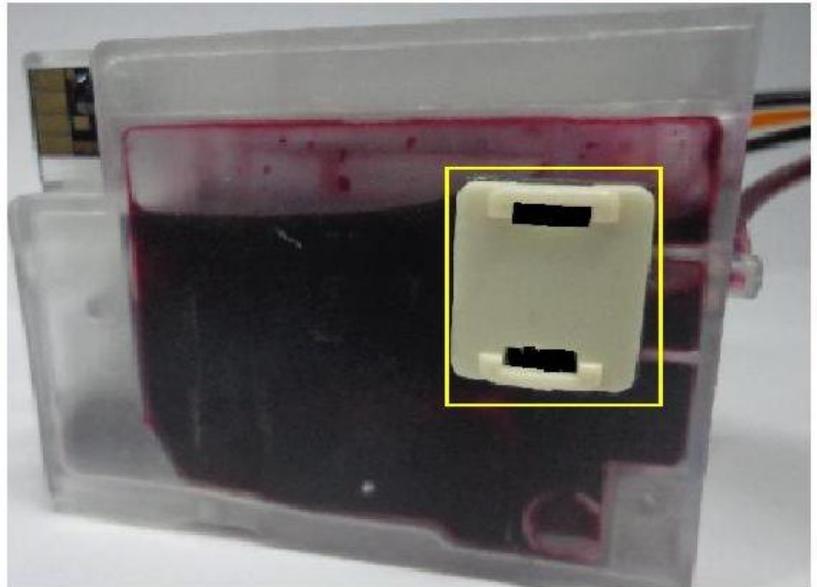


**Abra la tapa de
acceso a los
cartuchos.**

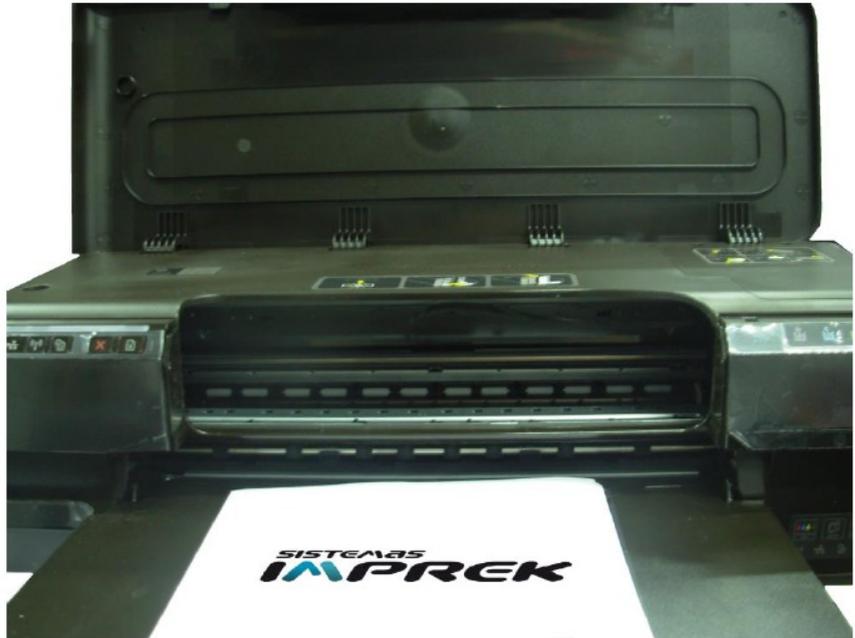

**El carro se
desplazará al centro
de la impresora.
Quite los cartuchos
originales.**

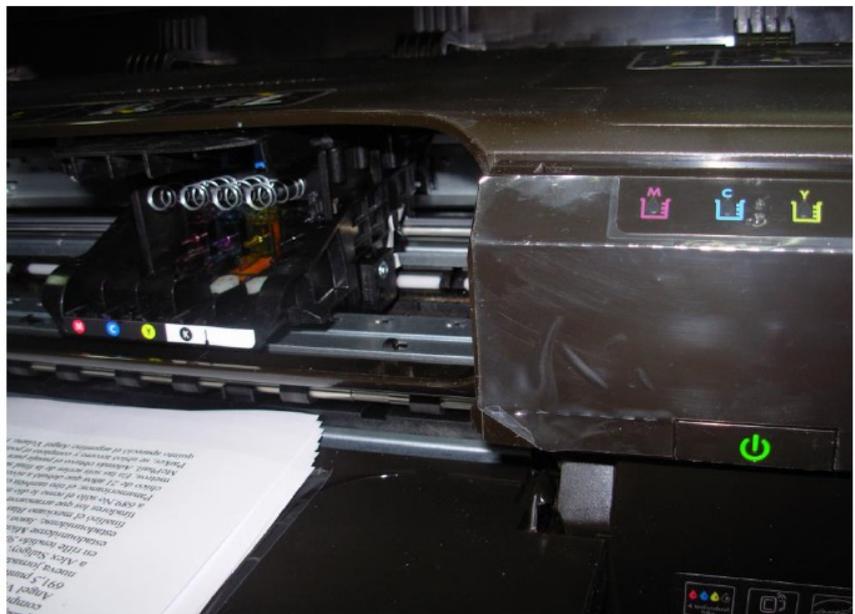

**Adhiera en la carcasa
el suplemento con
forma de "T".**

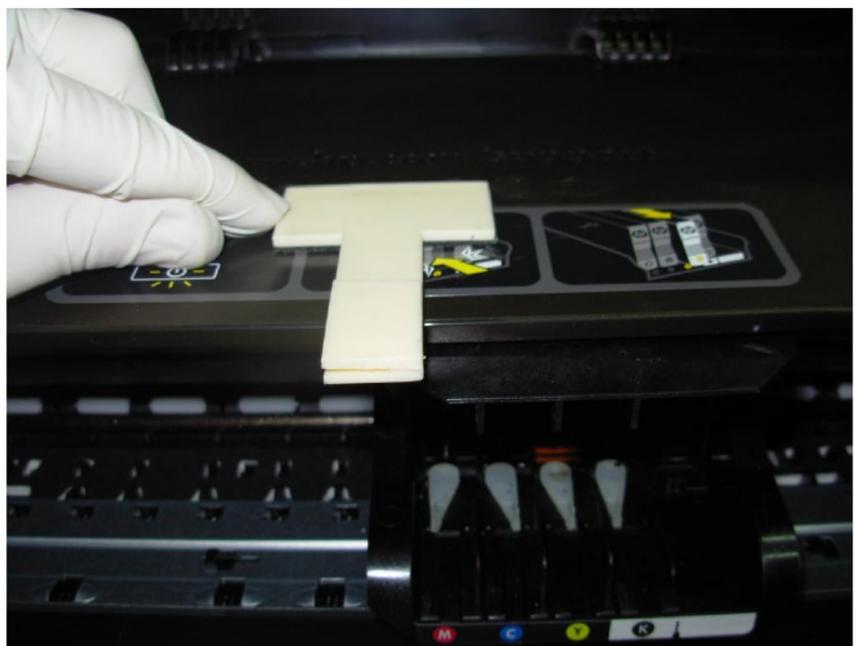


Aquí puede ver la posición justa de la "T".

Coloque los cartuchos del sistema continuo y calce la manguera en la abertura de la T, logrando la curva que muestra la imagen.

Luego desplace el carro manualmente hacia el lateral derecho de la impresora.



Verifique que el largo de la manguera sea como el que figura en las imágenes.

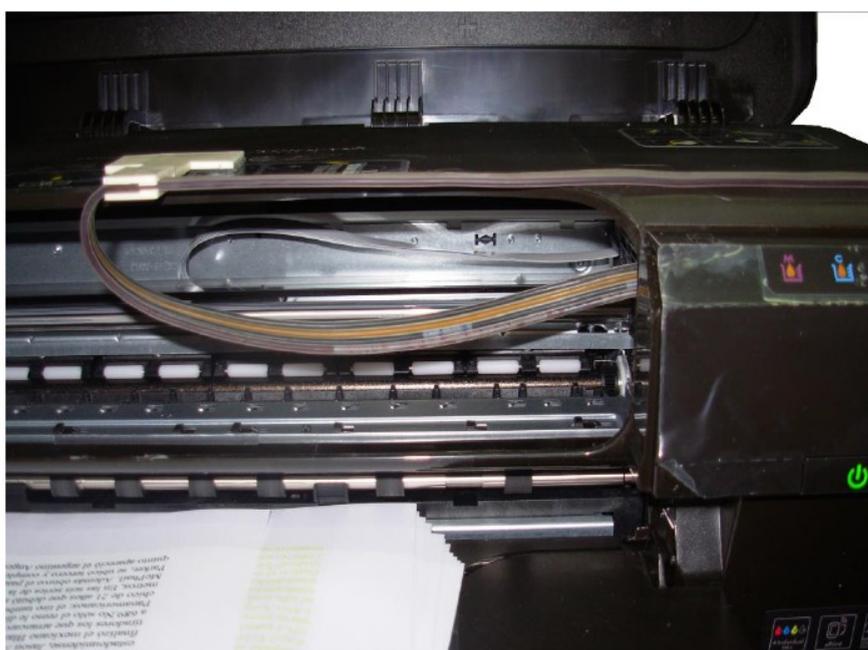


Luego desplace el carro manualmente hacia el lateral izquierdo, verificando también el largo de la manguera y reajustándolo en caso de ser necesario.




Una vez que este
ajustada la
manguera, desplace
nuevamente el carro
hacia el lateral
derecho.

Coloque el CLIP
ADHESIVO en el área
que muestra la
imagen y pase por
allí la manguera.
Luego cierre el clip
adhesivo.

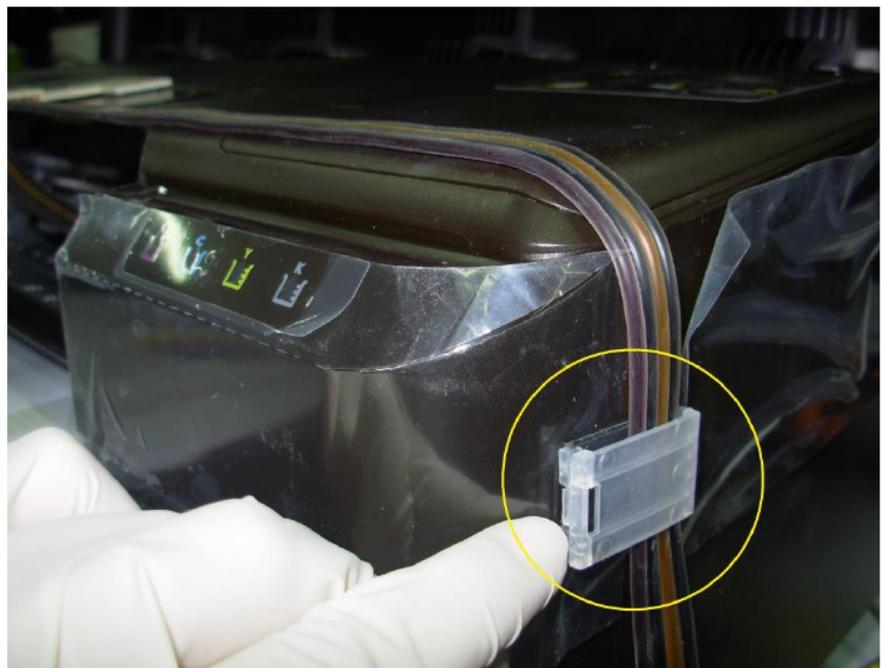

Coloque el SUPLEMENTO ACTIVADOR del Sensor de tapa en el orificio que se encuentra en la carcasa, hacia el lado izquierdo del indicador de tinta Magenta.

¡MUY IMPORTANTE!
Destape los orificios pequeños de los tanques externos de tinta, y coloque los FILTROS DE AIRE.



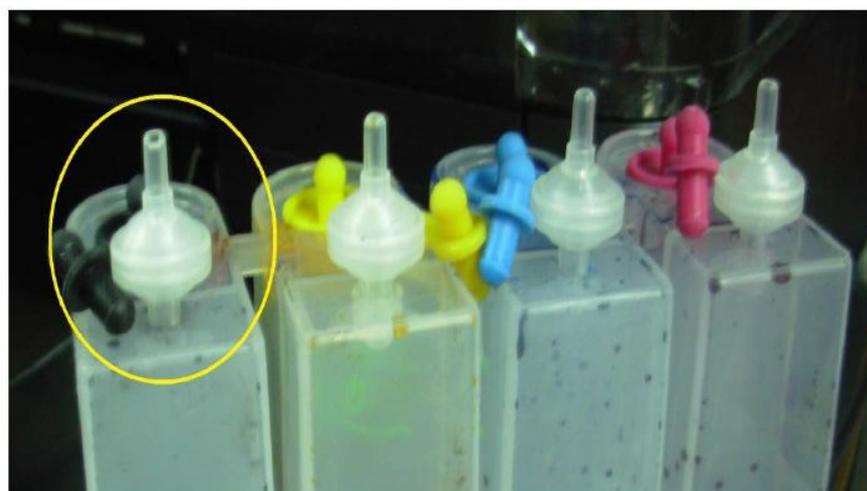


¡MUY IMPORTANTE!

En la PC: Al instalar el sistema continuo, la impresora dará el siguiente aviso en su ordenador. En este caso en el primer cuadro debe oprimir “SI”, luego “CONTINUAR” y finalmente “ACEPTAR”. Este procedimiento deberá repetirlo para cada uno de los colores.

Ante cualquier duda o inconveniente contáctese con nosotros a:

soporte@imprek.com.ar

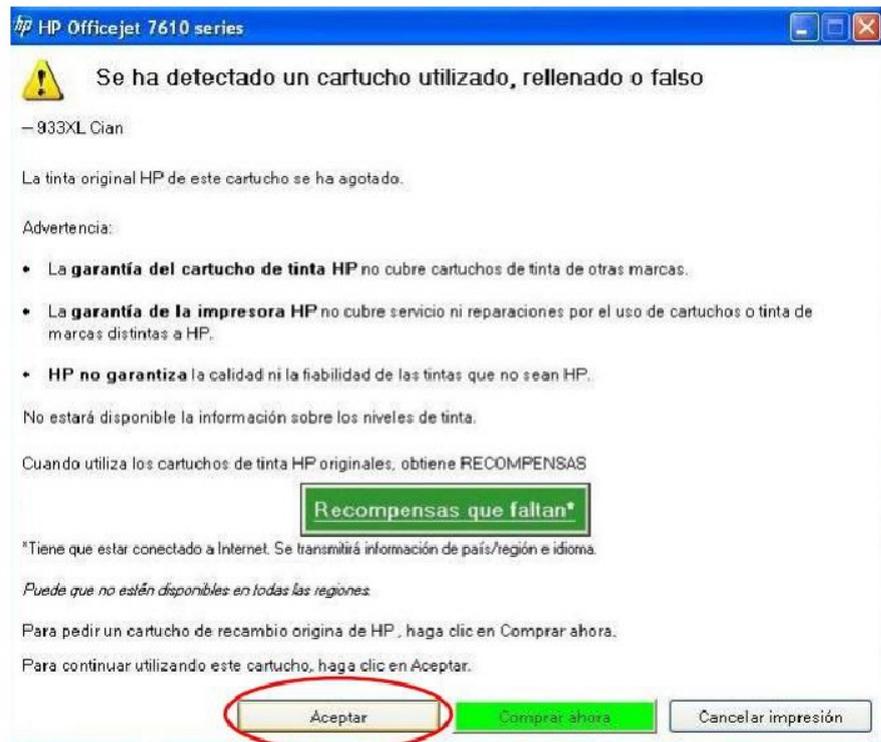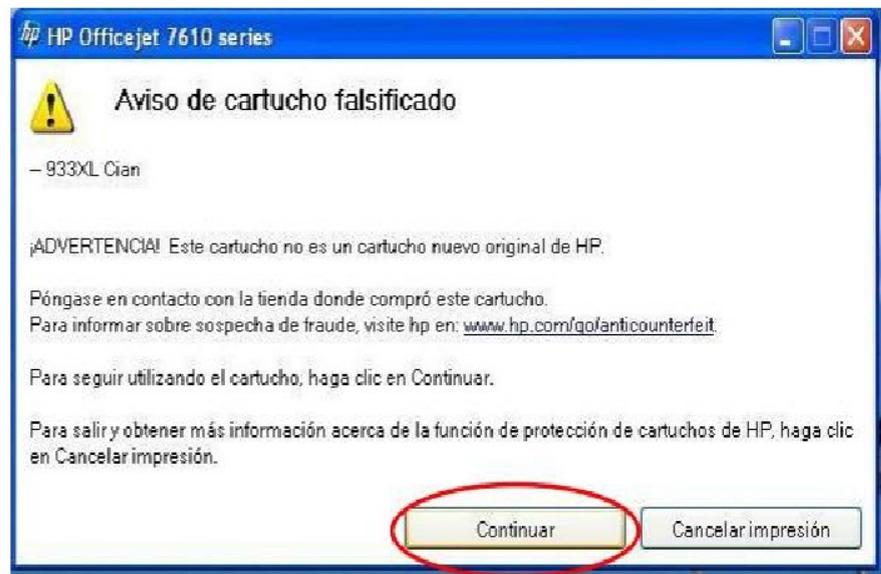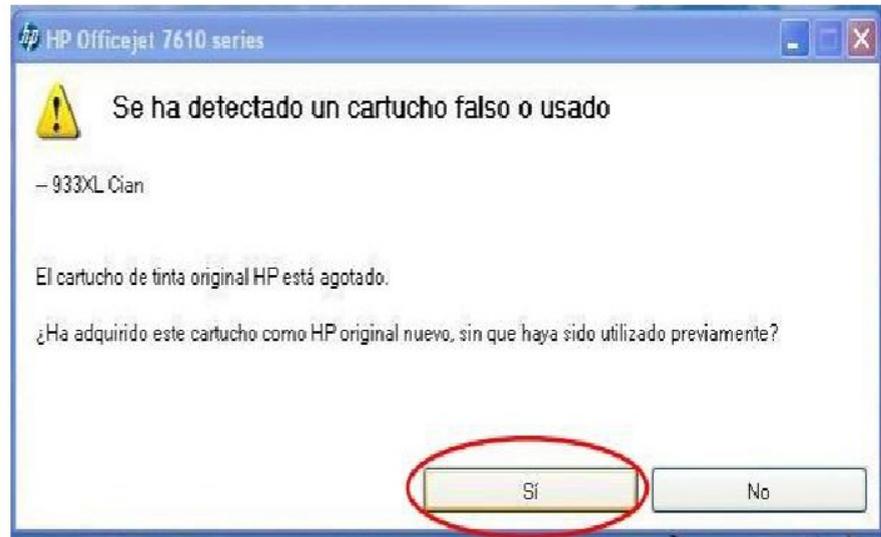

FALLA DE RECONOCIMIENTO DE CARTUCHOS EN HP 8600, 8100, 8610, 8620, 7110, 7610, 7612



PASO 2.

Limpie el chip dorado de cada cartucho con alcohol etílico líquido y papel absorbente. Coloque los cartuchos en la Impresora y apague y encienda la misma.

SI LA FALLA PERSISTE CONTACTESE CON:
SOPORTE@IMPREK.COM.AR