

TODO PARA INSTALAR SU SISTEMA EN IMPRESORA HP K550, K5400, K8600


1. [Recomendaciones de uso.](#)
2. [Purgado del sistema \(Si la manguera tiene aire\).](#)
3. [Instalación del sistema en la impresora.](#)
4. [Qué hacer si no reconoce los cartuchos.](#)

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
*SOPORTE@IMPREK.COM.AR***

RECOMENDACIONES GENERALES DEL SISTEMA CONTINUO

PARA IMPRESORAS K550 – K5400 – K8600 – 8000 – 8500 – L7680 – L7500

PASO 1. EL COMPARTIMIENTO FINO DEL TANQUE NO DEBE TENER MÁS DE 1 CM DE TINTA.

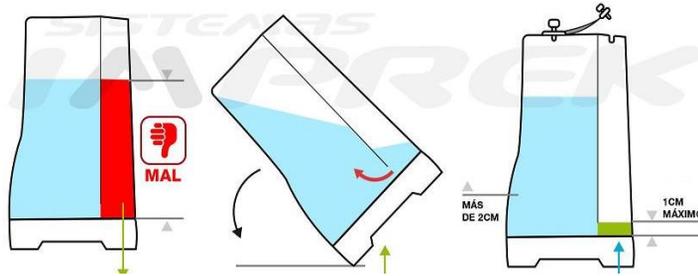

PASO 2. LOS ORIFICIOS PEQUEÑOS DEBEN ESTAR DESTAPADOS Y CON EL FILTRO COLOCADO. EL FILTRO SIEMPRE DEBE ESTAR BLANCO.



PASO 4. LA TANQUES EXTERNOS DE TINTA DEBEN ESTAR 12 CM. ELEVADOS



CUALQUIER ELEVACIÓN POR SOBRE LA ALTURA RECOMENDADA PUEDE PONER EN RIESGO EL EQUIPO.

PASO 3. SI LA MANGUERA TIENE AIRE REALICE EL PURGADO haciendo click [aquí](#)

INSTRUCTIVO DE PURGADO DE SISTEMA CONTINUO HP K550, 8000, 8500

PASO

La maquina debe ser purgada si tiene aire en la manguera. Para eso debe seguir los siguientes pasos:

01

Elementos necesarios para purgar:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| A. Trapo | C. Guantes (2) |
| B. Jeringas y agujas (2) | D. Papel de cocina o papel absorbente |

PASO

Saque los cartuchos


02



PASO

Tome papel absorbente y una jeringa. Coloque la aguja en el extremo de la jeringa.

03

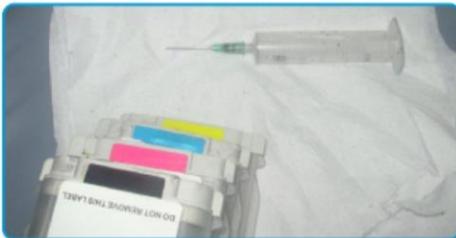

NOTA:

La jeringa debe usarse en todo el proceso sin el bástago.

PASO

A. Coloque la aguja en la válvula del cartucho a un 1 cm aproximadamente de profundidad.
B. Eleve los tanques de tinta como muestra la imagen, esto hará que la tinta y el aire salgan por la válvula hasta llegar a la jeringa. Una vez que deje de salir tinta con burbujas estará terminado el purgado.

04



PASO

05

Tape el extremo de la jeringa con el dedo para que la tinta no salga. Luego lleve la jeringa a un recipiente vacío para descargar la tinta acumulada.



PASO

06

Limpie la jeringa y la aguja, y repita el mismo procedimiento con los demás colores que necesiten ser purgados. **Repita los pasos 4 y 5 hasta que todos las mangueras queden sin aire y solo con tinta.**



PASO

07

- A. Coloque el sistema como estaba antes de comenzar el instructivo y cierre la puerta de los cartuchos.
- B. Coloque los tanques de tinta a 12 cm de altura con respecto a la base de la impresora.
- C. Revise que tenga menos de 1 cm de tinta en el compartimiento mas finos de los tanques.

Una vez terminado el procedimiento podrá usar la impresora nuevamente.

SI LA FALLA PERSISTE CONTACTESE CON:
SOPORTE@IMPREK.COM.AR

Instructivo de instalación para HP K550

sistemas

IMPRESORAS

La instalación del Sistema Imprek es muy simple, solo tarda unos minutos.

Quitar los cartuchos de la impresora, en caso de tenerlos puestos (Foto 1).

ATENCIÓN: DURANTE LOS PASOS 1,2 Y 3 LOS TANQUES DEBEN ESTAR A UN NIVEL INFERIOR AL DE LOS CARTUCHOS PARA QUE LA TINTA SE MANTENGA EN LAS MANGUERAS, Y NO SE VUELQUE, como se indica en la foto 2.



Foto 1: Quitar los cartuchos



Foto 2: Nivel de los tanques..

[Volver al índice](#)

IMPRESORAS

Instructivo de instalación para **HP K550**

La instalación del Sistema Imprek es muy simple, solo tarda unos minutos.

PASO 1: Desconectar la manguera con el codo de plastico de los cartuchos, manteniendo la goma en la que calza en el codo dentro del cartucho; teniendo cuidado que la goma no se meta de mas en el cartucho, como se indica en la foto 3 Y 4.

PASO 2: Pasar las mangueras con los codos de plastico, por debajo de la puerta de los cartuchos, como se indica en la foto 5.

PASO 3: Conectar nuevamente las mangueras con los codos de plastico en los cartuchos, como se indica en la foto 6, **TENIENDO CUIDADO QUE LA GOMA EN LA QUE CALZA EL CODO Y LA MANGUERA NO SE META DE MAS EN EL CARTUCHO.**

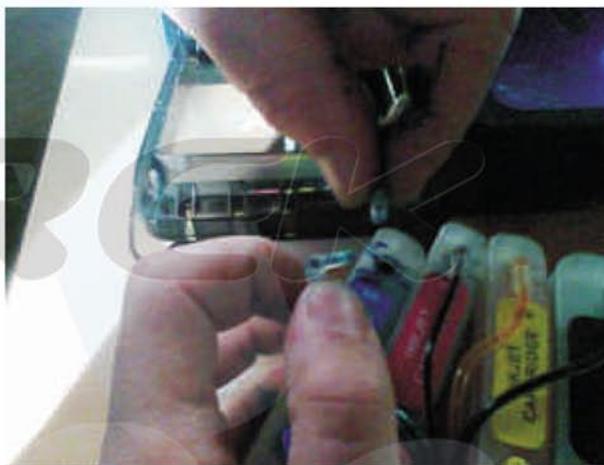


Foto 3 Y 4: PASO 1.



Foto 5: PASO 2.



Foto 6: PASO 3.

[Volver al índice](#)

Instructivo de instalación para **HP K550**

- Colocar los cartuchos del sistema dentro de la impresora, como se indica en la foto 7, y cerrar la tapa.

ATENCIÓN: ES NORMAL QUE QUEDE AIRE EN LAS MANGUERAS LUEGO DE REALIZAR LOS PASOS 1,2 Y 3. EL AIRE QUE QUEDE SE LLENARA DE TINTA CON EL TRANSCURSO DE LAS IMPRESIONES.

- * Colocar el clip adhesivo, como se indica en la foto 8, para sostener el resto de manguera.

NO OLVIDAR DE COLOCAR LOS TANQUES SOBRE LA CAJA DE CARTÓN, Y NUNCA BAJARLOS MAS DE 12 CM DE ALTURA; Y DE COLOCAR LOS FOLTROS AIRE (EL PICO MAS GRUESO EN EL AGUJERITO MAS CHICO. CONTROLAR QUE LOS FILTROS SIEMPRE ESTEN LIMPIOS, EN CASO CONTRARIO LAVAR CON AGUA, SOPLAR Y DEJAR SECAR UN DÍA, como se indica en la foto 9.



Foto 7: Colocar los cartuchos.



Foto 8: Colocar el clip adhesivo.



Foto 9: NO OLVIDAR.

[Volver al índice](#)

FALLA DE RECONOCIMIENTO DE CARTUCHOS



SI LA IMPRESORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS.

Quite los cartuchos y limpie el chip dorado que se encuentra en el dorso del cartucho. La limpieza debe realizarla con papel absorbente tipo rollo de cocina y alcohol liquido. Dejelo secar 2 minutos y coloque nuevamente los cartuchos en la impresora.

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
SOPORTE@IMPREK.COM.AR**