






Instructivo para cambio de pilas  
**EN CART. RECARGABLES**

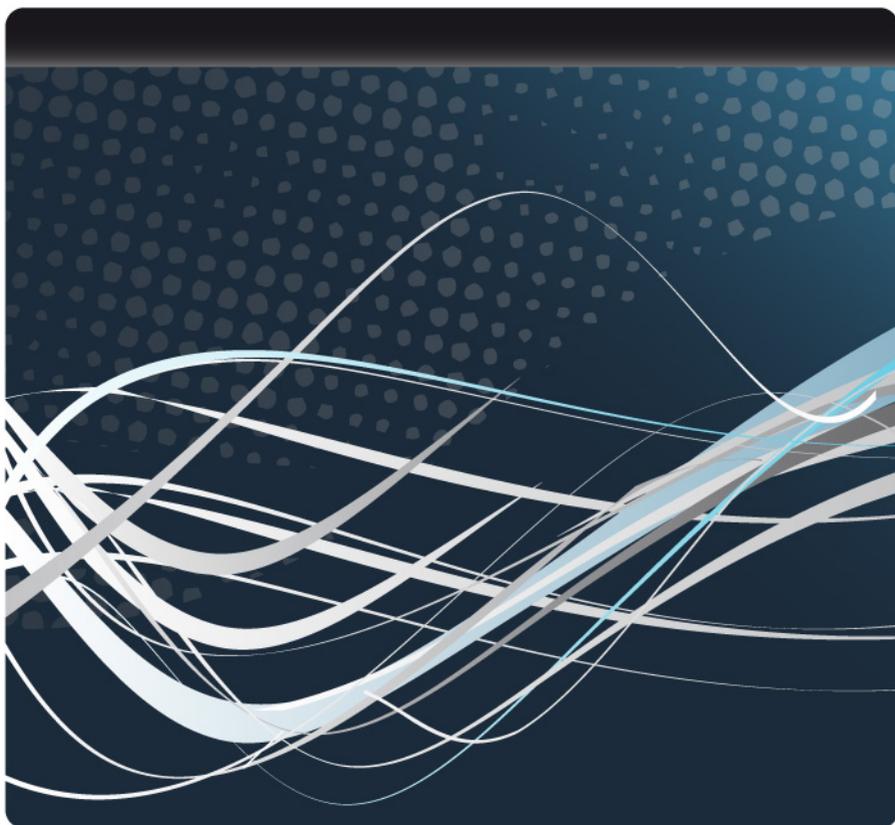

PASO

01

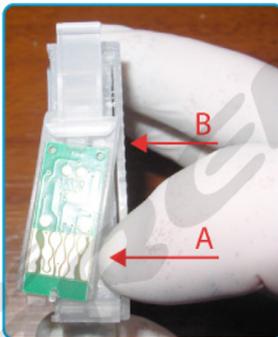
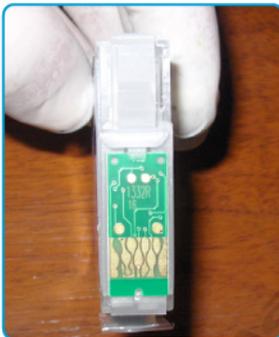


Coloque el cartucho de manera vertical y con el chip mirando hacia usted.

Desplace el chip hacia la izquierda, primero haciendo presión hacia la izquierda en la parte inferior (A), luego en la superior (B) hasta que logre sacarlo totalmente.

PASO

02

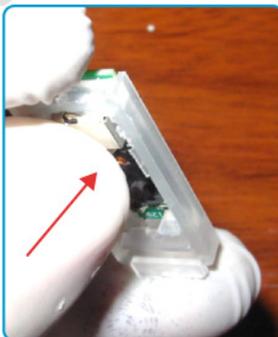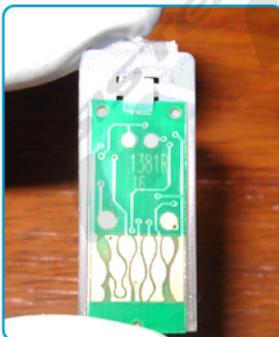

Empuje la plaqueta (la de color verde) desde abajo hacia arriba para quitarla del marco de plástico que la contiene.

PASO

03


Retire la plaqueta.



PASO

04

Gire la plaqueta de color verde y hallará la pila del otro lado.

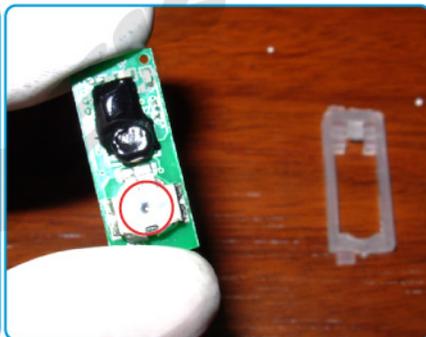

PASO


05

VISTA  
DE PERFILCon un cutter o con un  
destornillador plano levante las  
solapas que sostienen la pila.

PASO

06

Ayudándose con un destornillador desplace la pila hacia afuera.

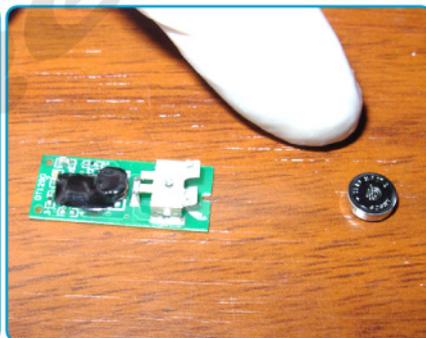

PASO

07

Ahora deberá colocar la nueva pila, bajar las solapas para sujetarla y hacer todos los pasos nuevamente, pero esta vez de atrás para adelante.

**Consultas**

Por cualquier duda o consulta recuerde que puede comunicarse con nosotros por las siguientes vías:

**E-Mail**

[soporte@imprek.com.ar](mailto:soporte@imprek.com.ar)

**Teléfonos**

6385-0225

Seleccionar la Opción de Servicio Técnico

[www.imprek.com.ar](http://www.imprek.com.ar)