


TODOS PARA INSTALAR SU SISTEMA EN IMPRESORA EPSON

1. [Recomendaciones de uso.](#)
2. [Instalación del sistema en la impresora.](#)
3. [Qué hacer si no reconoce los cartuchos.](#)

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
*SOPORTE@IMPREK.COM.AR***

RECOMENDACIONES GENERALES DEL SISTEMA CONTINUO PARA IMPRESORAS EPSON T50, T1110, T42 y +

PASO 1. EL COMPARTIMIENTO FINO DEL TANQUE NO DEBE TENER MÁS DE 1 CM DE TINTA.

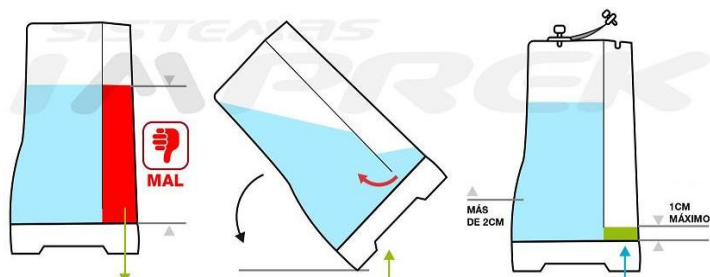

PASO 2. LOS ORIFICIOS PEQUEÑOS DEBEN ESTAR DESTAPADOS Y CON EL FILTRO COLOCADO. EL FILTRO SIEMPRE DEBE ESTAR BLANCO.



PASO 3. LOS TANQUES DE TINTA DEBEN ESTAR A 3 CM DE ALTURA RESPECTO DE LA IMPRESORA.



PASO 4. SI LA MANGUERA TIENE AIRE REALICE EL PURGADO VIENDO VIDEO [AQUI](#)

INSTRUCTIVO DE INSTALACION EN


Impresora Epson C67

PASO 1. Encienda la impresora y abra la tapa de acceso a los cartuchos
Para que el carro se posicione en “cambio de cartuchos”.
Luego desenchufe la impresora.

PASO

02


Con una pinza de punta retire el alambre con forma de “S” (ver la ubicación en el esquema de acá abajo) que sostiene la tapa del carro.

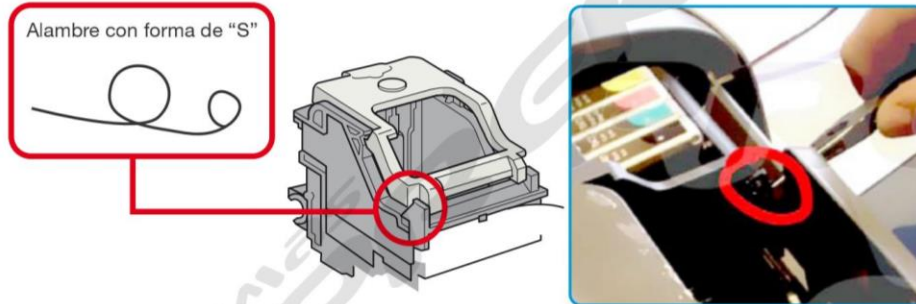

PASO

03

Quitar totalmente la tapa utilizando un destornillador plano y haciendo palanca sobre el lado derecho y luego desplazarlo hacia la derecha.

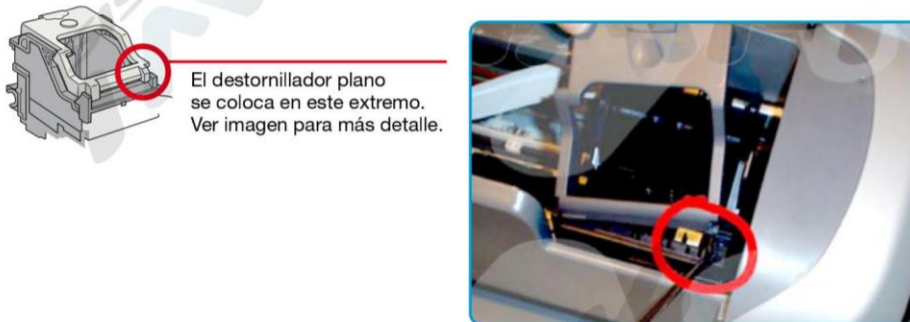

PASO

04



A. Presentar los cartuchos en el carro de impresión.
B. Hacer presión hacia abajo sobre los tapones de goma que tienen en la parte superior, hasta escuchar un "TRACK" bien sonoro, que significa que calzaron bien (si no están bien colocados, la impresora no reconocerá los chips).

ATENCIÓN: Recuerde asegurar el calce de los cartuchos presionando nuevamente sobre los tapones de goma (C) de cada cartuchos **CON MUCHA FUERZA**, y luego empujar hacia el fondo del carro las trabas de cada cartucho.





PASO**05**

Colocar la Traba en forma de "T" (**A**), y el Clip Adhesivo (**B**), y asegurar la manguera a las mismas (ver el esquema con las medidas para saber exactamente en donde pegarlas).

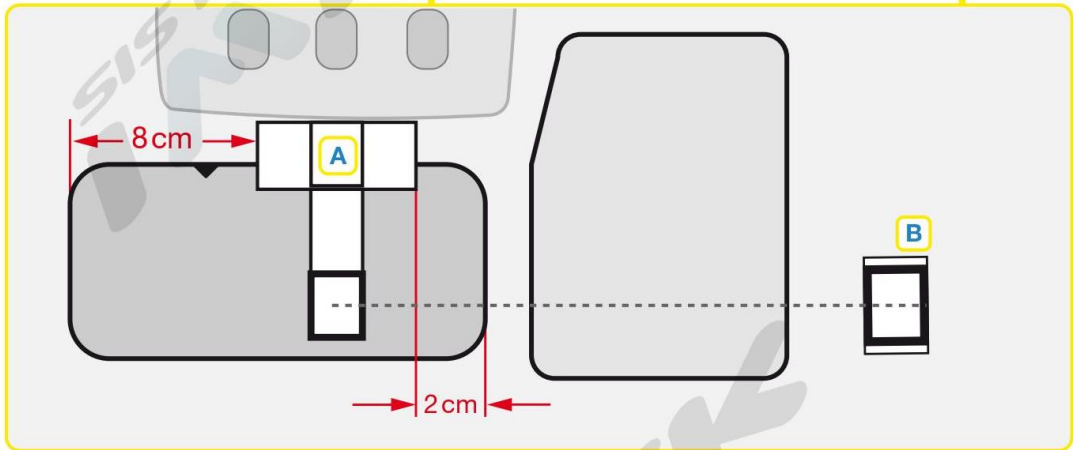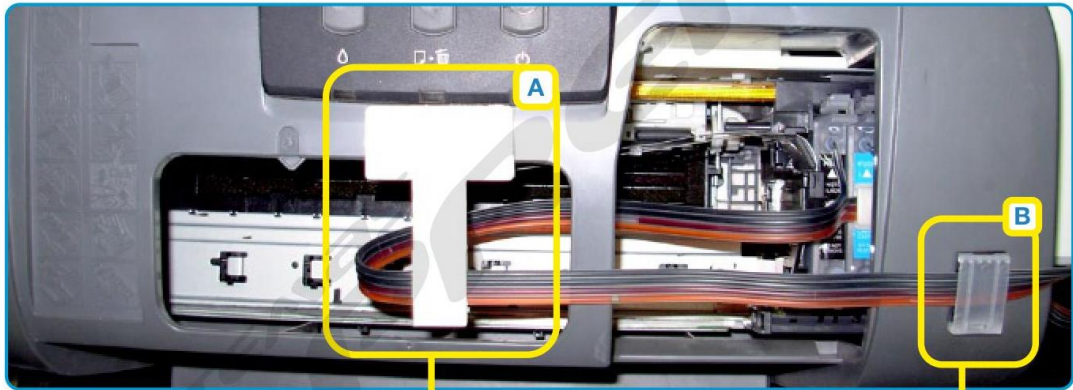**PASO****06**

A y B. Mover el carro de impresión hacia la derecha e izquierda, para asegurarse que la longitud de la manguera sea la correcta para llegar bien a ambos laterales. También verificar que la manguera NO se enrosque mientras circula a ambos laterales. Para esto debe verificar que el carro haga tope en ambos laterales.

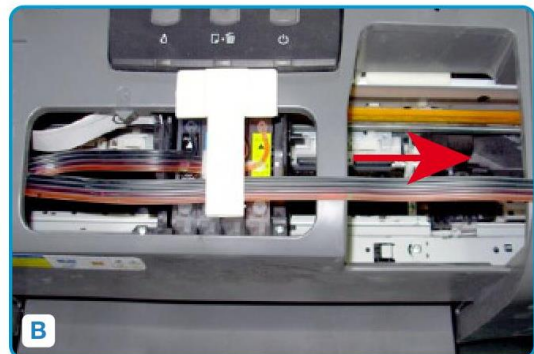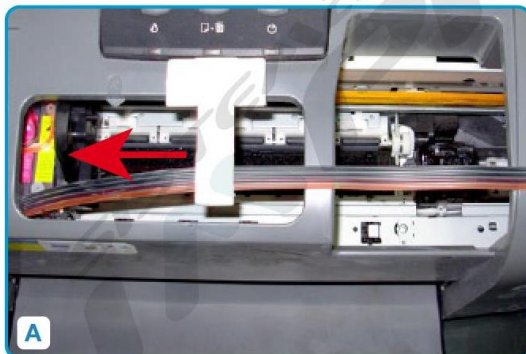

A. Antes de utilizar el sistema verificar que el compartimiento de aire (el más fino) tenga menos de 1cm de tinta (si hay más de 1cm girar el tanque para que pase la tinta al compartimiento más grande).

Mantener los tanques a 3cm de altura con respecto a la base de la impresora. (colocar la caja plástica incluida debajo de los tanques del sistema para lograr esta altura).



NUNCA PONER LOS TANQUES A MENOS ALTURA, NI MÁS ALTURA, NI SOBRE LA IMPRESORA.

B. Destapar todos los orificios del aire (los más finos) y colocar los filtros de aire. Cerrar la tapa de la impresora, y de esta manera ya se puede comenzar utilizar la impresora con el sistema continuo.



Mantener los tanques a 3cm de altura con respecto a la base de la impresora.

NUNCA PONER LOS TANQUES A MÁS ALTURA, NI MENOS, NI SOBRE LA IMPRESORA.

SI LUEGO DE LA INSTALACION LA IMPRESORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS, POR FAVOR VEA LA SIGUIENTE PAGINA O HAGA CLICK [AQUI](#)

SI LA IMPRESORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS

PASO 1.

Cuando el carro este en posición de cambio, quite los cartuchos y vuelva a colocarlos. Los chips de dichos cartuchos son autoreseteables.



PASO 2. (Si el paso 1 no resulta)

Quite los cartuchos y limpie cada Chip con alcohol y papel absorbente. Deje secar 2 minutos y vuelva a colocarlos.

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
SOPORTE@IMPREK.COM.AR**