


## ***TODOS PARA INSTALAR SU SISTEMA EN IMPRESORA EPSON***

1. [Recomendaciones de uso.](#)
2. [Instalación del sistema en la impresora.](#)
3. [Qué hacer si no reconoce los cartuchos.](#)

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:  
*SOPORTE@IMPREK.COM.AR***

# RECOMENDACIONES GENERALES DEL SISTEMA CONTINUO PARA IMPRESORAS EPSON T50, T1110, T42 y +

**PASO 1.** EL COMPARTIMIENTO FINO DEL TANQUE NO DEBE TENER MÁS DE 1 CM DE TINTA.

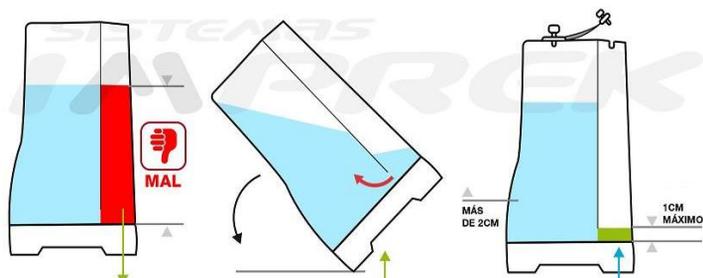

**PASO 2.** LOS ORIFICIOS PEQUEÑOS DEBEN ESTAR DESTAPADOS Y CON EL FILTRO COLOCADO. EL FILTRO SIEMPRE DEBE ESTAR BLANCO.



**PASO 3.** LOS TANQUES DE TINTA DEBEN ESTAR A 3 CM DE ALTURA RESPECTO DE LA IMPRESORA.



**PASO 4.** SI LA MANGUERA TIENE AIRE REALICE EL PURGADO VIENDO VIDEO [AQUI](#)

# INSTRUCTIVO DE INSTALACION EN

## *Impresora Epson T42w*

PASO

01

Levante la tapa de acceso a los cartuchos, encienda la impresora y cuando el carro de los cartuchos se mueva hacia la izquierda desconéctela de la corriente eléctrica.



PASO

02

A. Mueva el carro con la mano hacia la posición de cambio de cartuchos y levante la tapa del carro.  
B. Retire los cartuchos originales si es que los tiene colocados.



PASO

03

A. Con un desornillador plano ejerza palanca hacia su derecha sobre la traba de la tapa.  
B. Retire la tapa.

**Nota** Es probable que un pestillo de ésta se rompa al sacarlo, esto no afectará al funcionamiento de la impresora.



PASO

04

- A. Presente los cartuchos del sistema en el carro de impresión (verifique que no tenga residuos).
- B. Una vez ahí presione con fuerza hacia abajo sobre los tapones circulares de silicona de los cartuchos del sistema. Al calzarlos debe oírse un track sonoro.



**Nota** El sistema debe contar con las 2 pilas AAA colocadas para que pueda funcionar.



PASO

05

- A. Coloque una de las grampas adhesivas en el medio del frente delantero interno de la impresora.
- B. Pase la manguera del sistema por la grampa y trábela.

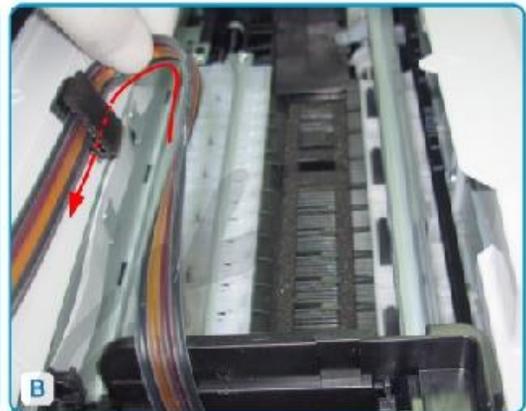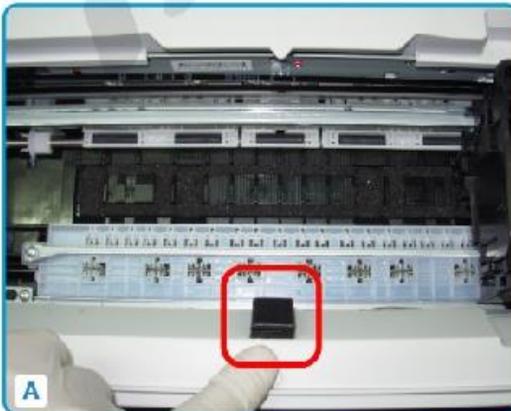

PASO

06

- A. Coloque la segunda grampa adhesiva en el borde derecho de la impresora en línea con la anterior.
- B. Pase la manguera por la grampa y trábela.




**PASO****07**

Mueva manualmente el carro de impresión de un extremo al otro de la impresora, verificando que la manguera no se atasque ni retuerza en ningún punto del recorrido del carro.


**PASO****08****Carga de Papel**

Puede cargar papel de tamaño Carta, A4 o Legal, así como papel fotográfico de tamaño 4x6 pulg. (10x15 cm), 5x7 pulg. (13x18 cm) ó 8x10 pulg. (20x25 cm).


- 1 Saque la bandeja de papel y retire su cubierta .

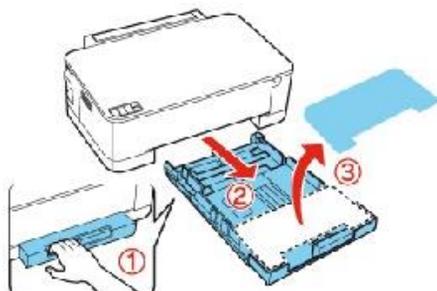

- 2 Deslice las guías laterales hacia a fuera .


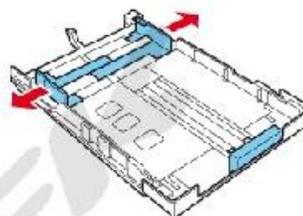


- 3 Coloque la guía que se muestra abajo en la posición adecuada para el tamaño de papel que está utilizando.

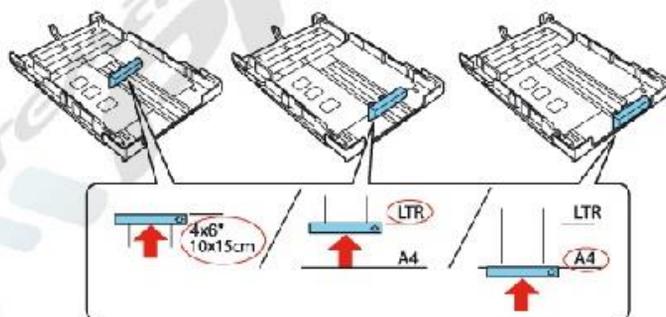

- 4 Introduzca el papel con la cara satinada o imprimible hacia abajo.


4 x 6 pulg.  
(10 x 15 cm)

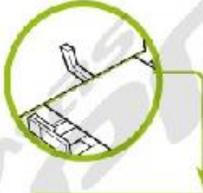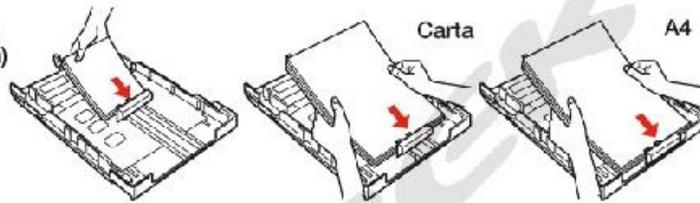


**Nota:** el papel debe estar colocado contra la guía inferior y no sobresalir del extremo de la bandeja

- 5 Deslice las guía laterales contra el papel, pero sin ejercer demasiada fuerza. Compruebe que el papel esté por debajo de las lengüetas de las guías laterales.

4 x 6 pulg.  
(10 x 15 cm)

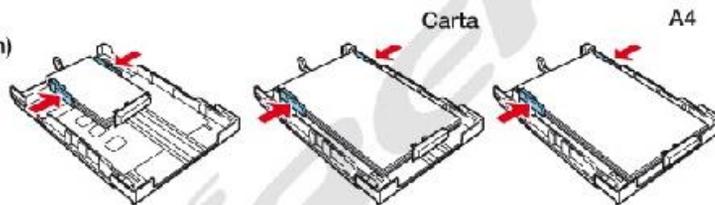


- 6 Vuelva a colocar la cubierta de la bandeja de papel, luego introduzca la bandeja en la impresora.

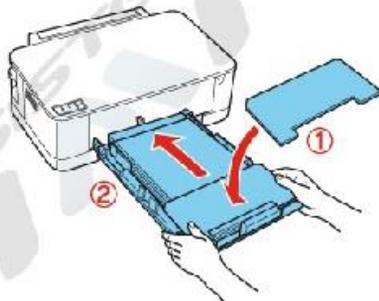

**Nota:** el papel se puede desplazar ligeramente hacia a delante al introducir la bandeja. Esto es normal.

Extienda la bandeja de salida del papel tal como se muestra a continuación.

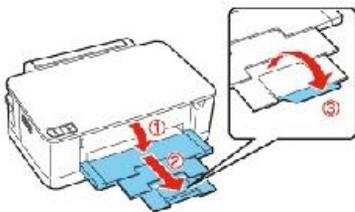

**Nota:** si usted no baja la tapa frontal. El equipo no podrá comenzar a imprimir.

**A** El compartimiento de tinta más fino debe tener menos de 1cm de tinta.



Girar los tanques para solucionarlo.



**B** Destape los tapones de los compartimientos de tinta más finos y coloque los filtros en su lugar.



**C** Mantenga los tanques a la siguiente altura: 3cm por arriba de la base de la impresora.

Debe colocar el sistema arriba de la caja de cristal (tarjetero). Para que el sistema quede a 3cm por arriba de la base de la impresora.



**CAJA DE CRISTAL:**  
Ayuda a colocar el sistema a 3cm por arriba de la base de la impresora.

**D** Una vez lista para usar, deje descansar el equipo durante 30 min. aprox para que los niveles de tinta se estabilicen.


**E** Recuerde **apagar la impresora siempre desde el botón de apagado.**

**F** Nunca dejar la máquina sin cartuchos o sistema.

Si las mangueras del sistema tienen aire, deberá realizar el purgado de los cartuchos siguiendo los pasos del siguiente instructivo: [http://www.imprek.com.ar/instructivos/resetec\\_de\\_chips.pdf](http://www.imprek.com.ar/instructivos/resetec_de_chips.pdf)

SI AL FINALIZAR LA INSTALACION LA IMPRESORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS, POR FAVOR VEA LA SIGUIENTE PAGINA O HAGA CLICK **AQUÍ.**

# SI LA IMPRESORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS

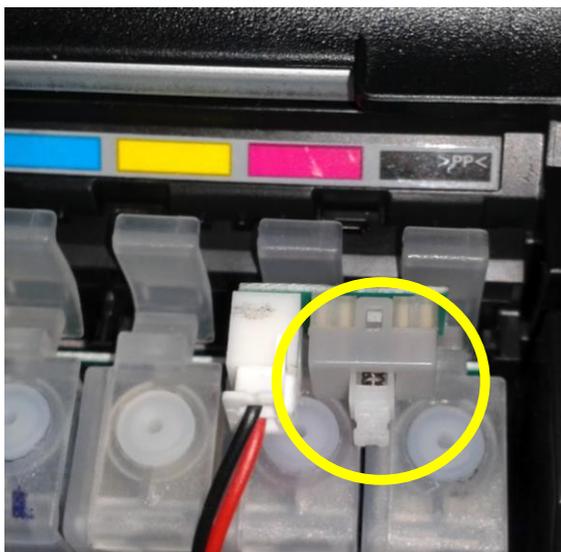

## **PASO 1. Reseteo.**

Si la impresora no reconoce los cartuchos debe oprimir el botón de reset del sistema durante 10 segundos cuando el carro este en posición de **cambio de cartuchos** luego suelte el botón y oprima el botón de **RESUME/CANCELAR** en la impresora



## **PASO 2. (si el reseteo no funciona)**

Quite los cartuchos, limpie el chip verde con goma de borrar blanca o con alcohol líquido y papel absorbente, dejandolo secar 2 minutos.



## **PASO 3.**

Si su sistema tiene pila, quitela y Vuelva a colocarla, asegurándose De que este del lado correcto. En Caso de disponer de una pila nueva Cambiela.

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:  
SOPORTE@IMPREK.COM.AR**