


TODOS PARA INSTALAR SU SISTEMA EN IMPRESORA EPSON

1. [Recomendaciones de uso.](#)
2. [Instalación del sistema en la impresora.](#)
3. [Qué hacer si no reconoce los cartuchos.](#)

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
*SOPORTE@IMPREK.COM.AR***

RECOMENDACIONES GENERALES DEL SISTEMA CONTINUO PARA IMPRESORAS EPSON

PASO 1. EL COMPARTIMIENTO FINO DEL TANQUE NO DEBE TENER MÁS DE 1 CM DE TINTA.

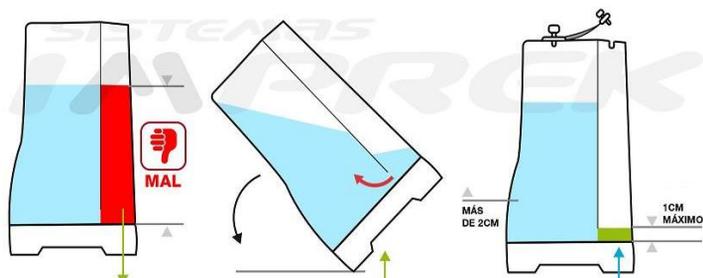

PASO 2. LOS ORIFICIOS PEQUEÑOS DEBEN ESTAR DESTAPADOS Y CON EL FILTRO COLOCADO. EL FILTRO SIEMPRE DEBE ESTAR BLANCO.



PASO 3. LOS TANQUES DE TINTA DEBEN ESTAR A LA MISMA ALTURA QUE LA IMPRESORA.



CUALQUIER ELEVACIÓN POR SOBRE LA ALTURA RECOMENDADA PUEDE PONER EN RIESGO EL EQUIPO.

PASO 4. SI LA MANGUERA TIENE AIRE REALICE EL PURGADO VIENDO VIDEO [AQUI](#)

INSTRUCTIVO DE INSTALACION EN *Impresora Epson T25*

PASO

00

Elementos necesarios para realizar la instalación:

- A. Sistema Continuo con cartuchos incorporados.
- B. 2 Grampas Adhesivas
- C. 2 Pilas AAA (En algunos packs no se incluyen, y en otros sí. En el caso que haya adquirido el sistema sin pilas incluidas debe comprarlas si o si para que el sistema pueda funcionar. Tratar de que sean pilas de marcas reconocidas).
- C. 4 filtros



PASO

01


- A. Apagar la impresora y abrir la tapa superior de la misma.
- B. Encender la Impresora.



PASO

02


- A y B. Cuando el carro de impresión (en donde se colocan los cartuchos) se mueve hacia la izquierda desconectar la impresora de la electricidad.
- C. De esa forma el carro de impresión quedará libre y podrá manipularlo manualmente.

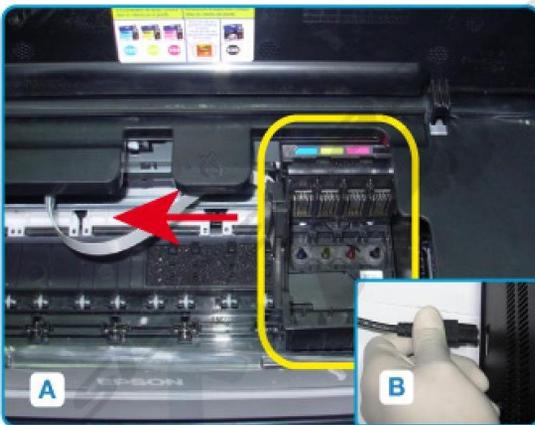

PASO


03

A, B. Colocar una de las grampas adhesivas en la cara interna frontal de la impresora (ver las imágenes, y el esquema con las medidas para saber exactamente en donde pegarla).

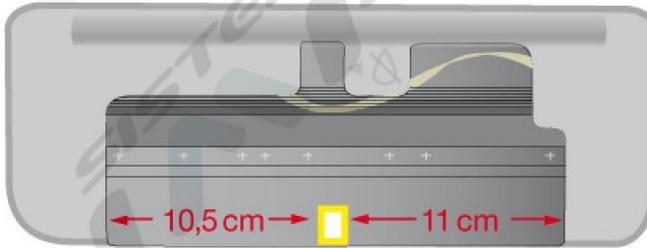

VISTA SUPERIOR

Desde borde superior

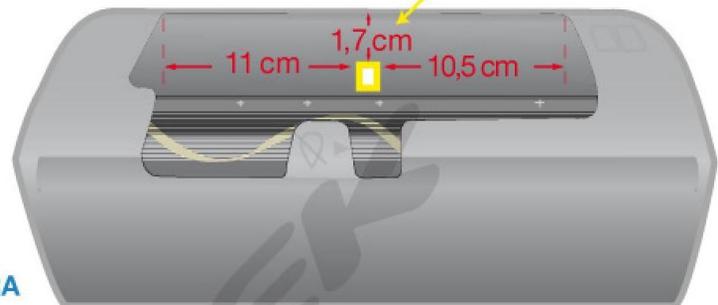


VISTA TRASERA

PASO

04

A. Presentar los cartuchos del sistema continuo en el carro de impresión.
B. Calzar los cartuchos haciendo mucha presión sobre los tapones de goma que hay en la parte superior de los cartuchos.


NOTA: El sistema debe contar con las 2 pilas AAA colocadas para que pueda funcionar.

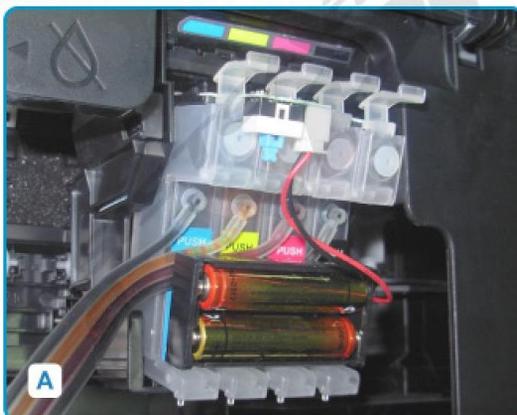

PASO

05

A. Ajustar la manguera del sistema continuo a la grampa que se colocó anteriormente en Paso 3.


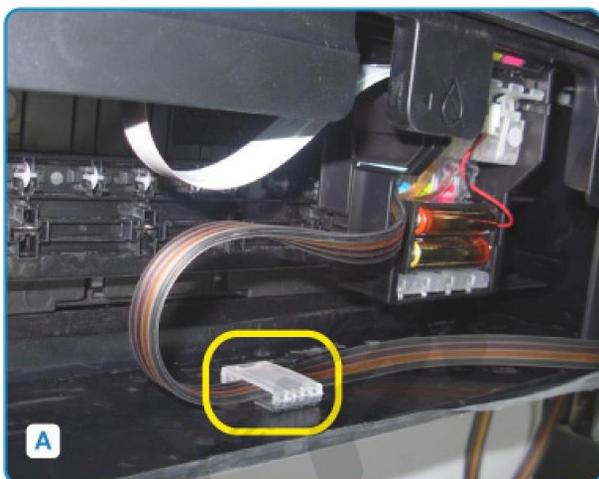


PASO

06

A y B. Mover el carro de impresión hacia la derecha e izquierda, para asegurarse que la longitud de la manguera sea la correcta para llegar bien a ambos laterales.


También **verificar que la manguera NO se enrosque mientras circula a ambos laterales**. Para esto debe verificar que el carro haga tope en ambos laterales.

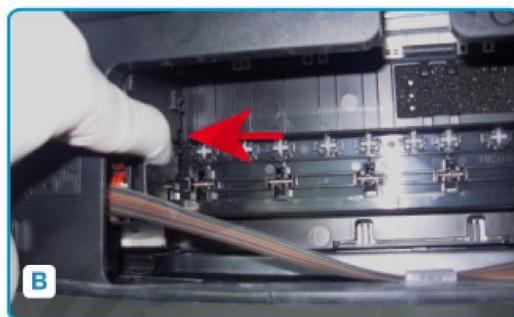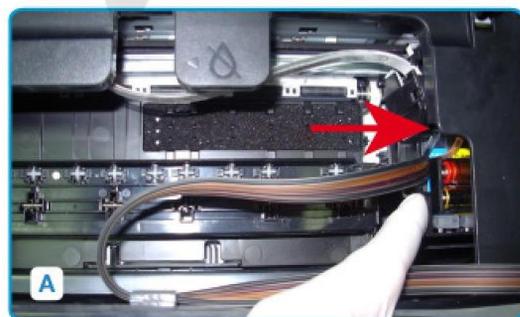

PASO

07


A. Colocar la segunda grampa adhesiva en el costado derecho superior de la impresora (ver la imagen, y el esquema con las medidas para saber exactamente en donde pegarla).

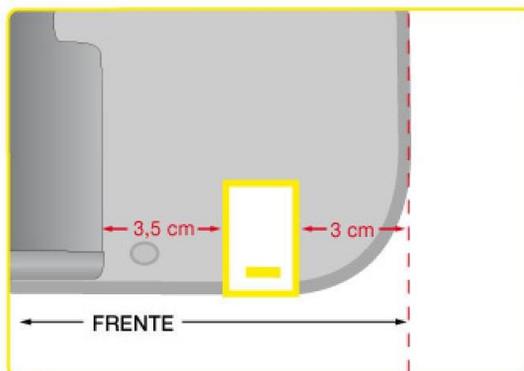

PASO

08

A. Ajustar la manguera del sistema continuo a la grampa que se colocó en el paso anterior (Paso 7), y cerrar la tapa superior de la impresora.

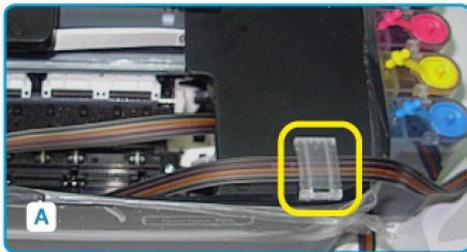

PASO

09

A. Antes de utilizar el sistema verificar que el compartimiento de aire (el más fino) tenga menos de 1cm de tinta (si hay más de 1cm girar el tanque para que pase la tinta al compartimiento más grande).

Mantener los tanques a la misma altura con respecto a la base de la impresora.

B. Destapar todos los orificios del aire (los más finos) y colocar los filtros de aire. Cerrar la tapa de la impresora, y de esta manera ya se puede comenzar utilizar la impresora con el sistema continuo.



Mantener los tanques a la misma altura que la base de la impresora.

NUNCA PONER LOS TANQUES A MÁS ALTURA, NI SOBRE LA IMPRESORA.

PASO


10



Así queda finalizada la instalación del sistema continuo en su impresora. Solo debe encenderla y comenzar a utilizarla.

SI AL FINALIZAR LA INSTALACION LA IMPRESORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS, POR FAVOR VEA LA SIGUIENTE PAGINA O HAGA CLICK **AQUÍ**.

SI LA IMPRESORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS

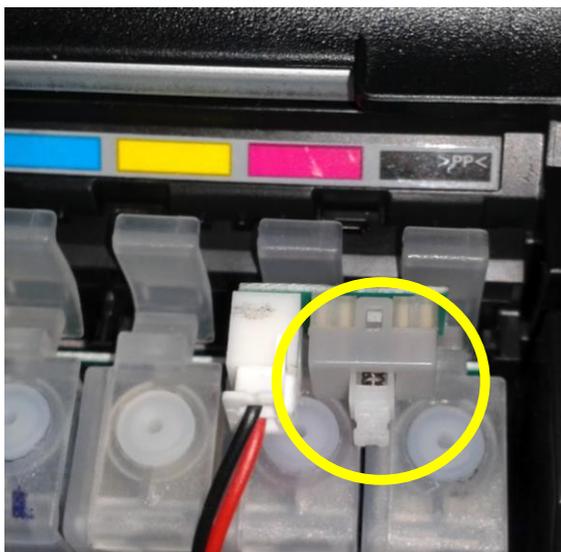

PASO 1. Reseteo.

Si la impresora no reconoce los cartuchos debe oprimir el botón de reset del sistema durante 10 segundos cuando el carro este en posición de **cambio de cartuchos** luego suelte el botón y oprima el botón de **RESUME/CANCELAR** en la impresora



PASO 2. (si el reseteo no funciona)

Quite los cartuchos, limpie el chip verde con goma de borrar blanca o con alcohol líquido y papel absorbente, dejandolo secar 2 minutos.



PASO 3.

Si su sistema tiene pila, quitela y Vuelva a colocarla, asegurándose De que este del lado correcto. En Caso de disponer de una pila nueva Cambiela.

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
SOPORTE@IMPREK.COM.AR**