


TODO PARA INSTALAR SU SISTEMA EN IMPRESORA EPSON

1. [Recomendaciones de uso.](#)
2. [Instalación del sistema en la impresora.](#)
3. [Qué hacer si no reconoce los cartuchos.](#)

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
*SOPORTE@IMPREK.COM.AR***

RECOMENDACIONES GENERALES DEL SISTEMA CONTINUO PARA IMPRESORAS EPSON T50, T1110, T42 y +

PASO 1. EL COMPARTIMIENTO FINO DEL TANQUE NO DEBE TENER MÁS DE 1 CM DE TINTA.

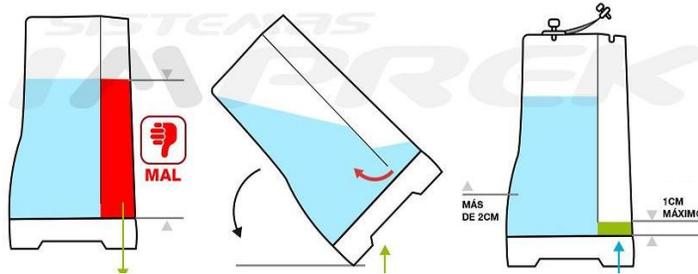

PASO 2. LOS ORIFICIOS PEQUEÑOS DEBEN ESTAR DESTAPADOS Y CON EL FILTRO COLOCADO. EL FILTRO SIEMPRE DEBE ESTAR BLANCO.



PASO 3. LOS TANQUES DE TINTA DEBEN ESTAR A 3 CM DE ALTURA RESPECTO DE LA IMPRESORA.



PASO 4. SI LA MANGUERA TIENE AIRE REALICE EL PURGADO VIENDO VIDEO [AQUI](#)

INSTRUCTIVO DE INSTALACION EN


Impresora Epson K301

PASO

01

A. Encienda la impresora.

B. Cuando el carro de impresión, (carro donde se colocan los cartuchos) comience a moverse hacia el centro de la impresora **desenchúfe el equipo de la corriente eléctrica** para que el carro quede libre y pueda manipularlo fácilmente.

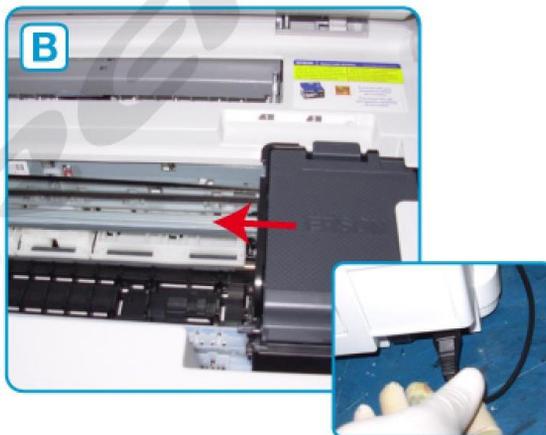

PASO

02





Retire la cubierta de los cartuchos del carro utilizando un destornillador haciendo palanca en uno de los extremos de la bisagra.

PASO

03



Coloque los 2 clips adhesivos en la carcasa de la impresora en las posiciones que se muestran en las imágenes.

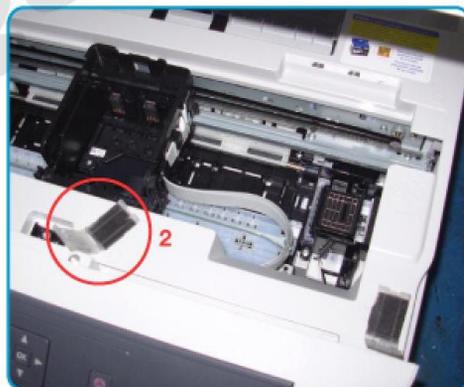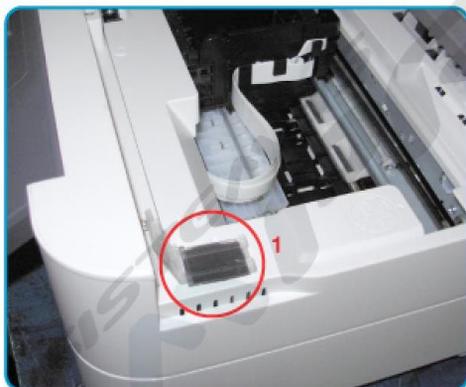

PASO


04

Purgue el sistema para verificar que no existan bolsas de aire dentro de los cartuchos. Para realizar el purgado siga los pasos el siguiente instructivo:
http://www.imprek.com.ar/instructivos/service/purgado_de_cartuchos_epson.pdf

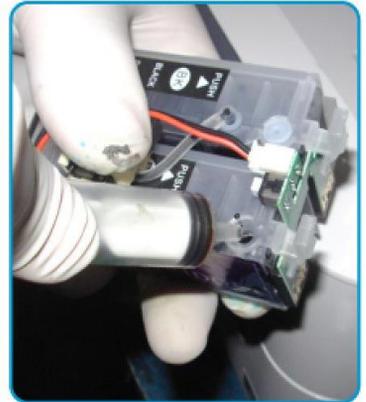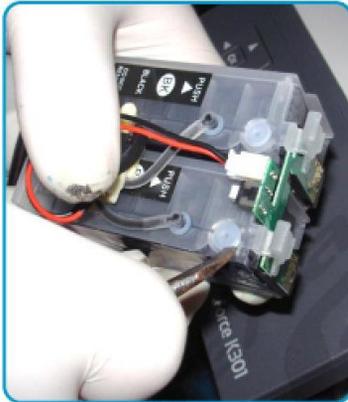

PASO

05

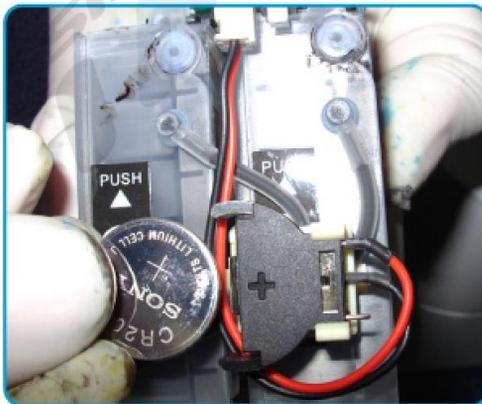

Coloque la pila en el portapila.

PASO

06




Coloque el sistema realizando presión sobre los cartuchos en los puntos que ve en la imagen.

Deberá escuchar un "click" sonoro en los dos cartuchos y quedar firmes en el carro de impresión.

PASO

07

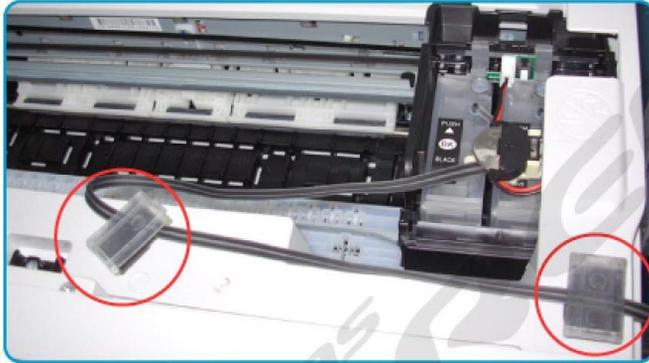



Ajuste las mangueras a los clips adhesivos colocados en el punto 3 como se ve en la imagen.

PASO

08

A. Coloque los tanques de tinta sobre la caja de acrílico, que le fue enviada, a un lado de la impresora.

B. Mueva manualmente el carro de impresión de un extremo al otro de la impresora, verificando que la manguera no se atasque ni retuerza en ningún punto del recorrido del carro. No debe sobrar ni faltar manguera, debe quedar en la medida justa para permitirle llegar bien al carro de impresión el lado a lado.

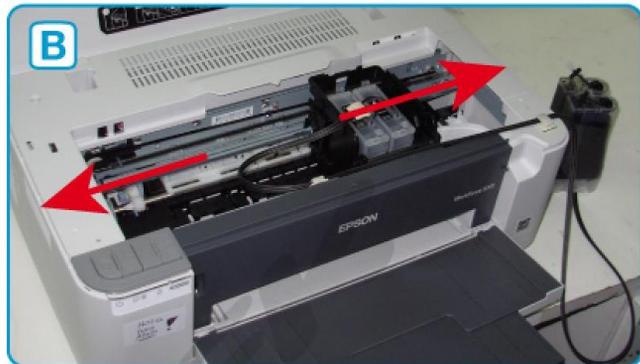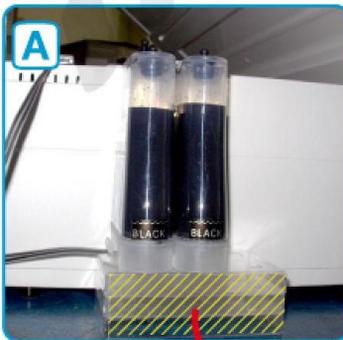

Mantenga los tanques a **3cm por arriba de la base de la impresora**. Debe colocar el sistema arriba de la caja de cristal (tarjetero) para lograr esa altura.



CAJA DE CRISTAL:

Ayuda a colocar el sistema a **3cm** por arriba de la base de la impresora.

PASO

09

Coloque el sensor de tapa (es un tramo de manguera) en la impresora para que la misma crea que el scanner está bien cerrado, de lo contrario el equipo no lo va a permitir trabajar.



PASO

10

VERIFIQUE LO SIGUIENTE

A El compartimiento de tinta más fino debe tener menos de 1cm de tinta.



B Destape los tapones de los compartimientos de tinta más finos y coloque los filtros en su lugar.



PASO

11

Así quedará finalizada la instalación del sistema en su impresora.

Ya lista para usar, deje descansar el equipo 30 min. para que los niveles de tinta se estabilicen. Apague la impresora siempre desde el botón de apagado y nunca deje la máquina sin cartuchos o sistema.


Si alguno de los cartuchos de la impresora indica que se quedó sin tinta realice el reseteo de los mismos: levante la tapa del scanner, retire el sensor de tapa y presione el botón de reseteo durante 20 segundos. Luego vuelva a colocar el sensor de tapa y baje la tapa del scanner.



MANTENER APRETADO DURANTE 20 SEG. +-

SI AL FINALIZAR LA INSTALACION LA IMPRESORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS, POR FAVOR VEA LA SIGUIENTE PAGINA O HAGA CLICK **AQUÍ.**

SI LA IMPRESORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS

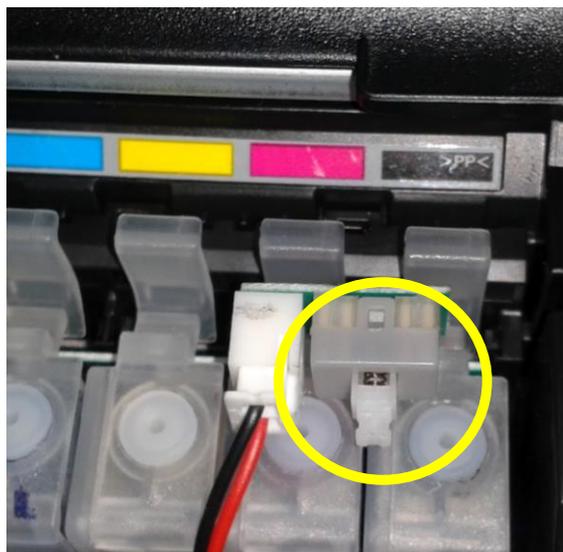

PASO 1. Reseteo.

Si la impresora no reconoce los cartuchos debe oprimir el botón de reset del sistema durante 10 segundos cuando el carro este en posición de **cambio de cartuchos** luego suelte el botón y oprima el botón de **RESUME/CANCELAR** en la impresora



PASO 2. (si el reseteo no funciona)

Quite los cartuchos, limpie el chip verde con goma de borrar blanca o con alcohol líquido y papel absorbente, dejandolo secar 2 minutos.



PASO 3.

Si su sistema tiene pila, quitela y Vuelva a colocarla, asegurándose De que este del lado correcto. En Caso de disponer de una pila nueva Cambiela.

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
SOPORTE@IMPREK.COM.AR**