


TODO PARA INSTALAR SU SISTEMA EN IMPRESORA EPSON

1. [Recomendaciones de uso.](#)
2. [Instalación del sistema en la impresora.](#)
3. [Qué hacer si no reconoce los cartuchos.](#)

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
*SOPORTE@IMPREK.COM.AR***

RECOMENDACIONES GENERALES DEL SISTEMA CONTINUO PARA IMPRESORAS EPSON

PASO 1. EL COMPARTIMIENTO FINO DEL TANQUE NO DEBE TENER MÁS DE 1 CM DE TINTA.

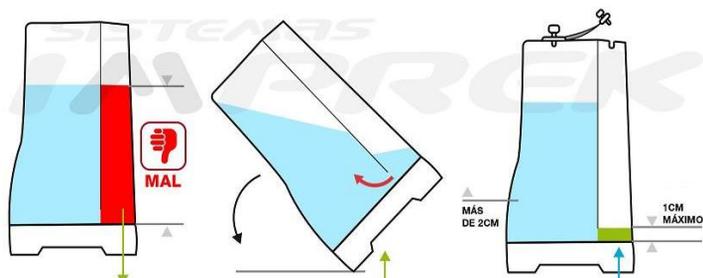

PASO 2. LOS ORIFICIOS PEQUEÑOS DEBEN ESTAR DESTAPADOS Y CON EL FILTRO COLOCADO. EL FILTRO SIEMPRE DEBE ESTAR BLANCO.



PASO 3. LOS TANQUES DE TINTA DEBEN ESTAR A LA MISMA ALTURA QUE LA IMPRESORA.



CUALQUIER ELEVACIÓN POR SOBRE LA ALTURA RECOMENDADA PUEDE PONER EN RIESGO EL EQUIPO.

PASO 4. SI LA MANGUERA TIENE AIRE REALICE EL PURGADO VIENDO VIDEO [AQUI](#)

INSTRUCTIVO DE INSTALACION EN *Impresora Epson TX525*


PASO

01

Levante la tapa de acceso a los cartuchos, encienda la impresora y cuando el carro de los cartuchos se mueva hacia la izquierda desconéctela de la corriente eléctrica.

PASO

02

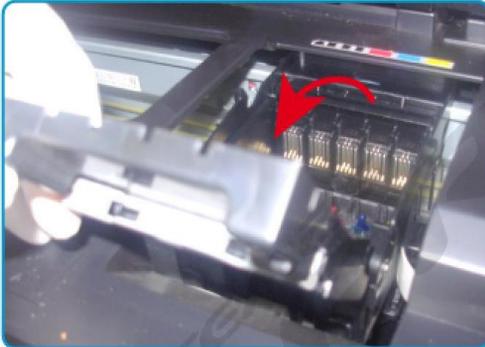

A. Levante la tapa del carro.
B. Retire los cartuchos originales si es que los tiene colocados.

PASO

03

A. Con un destornillador plano ejerza palanca hacia su derecha sobre la traba de la tapa.
B. Retire la tapa.

Nota Es probable que un pestillo de ésta se rompa al sacarlo, esto no afectará al funcionamiento de la impresora.



A



B

PASO

04

A. Pase las mangueras como muestra la imagen, luego presente los cartuchos del sistema en el carro de impresión.

B. Una vez ahí presione con fuerza hacia abajo sobre los tapones circulares de silicona de los cartuchos del sistema. Al calzarlos debe oírse un track sonoro.




Nota

El sistema debe contar con las 2 pilas AAA colocadas para que pueda funcionar.

PASO

05

A. Coloque las mangueras del sistema de manera que queden sujetadas por la grampa, como se muestra en la imagen en el borde superior.

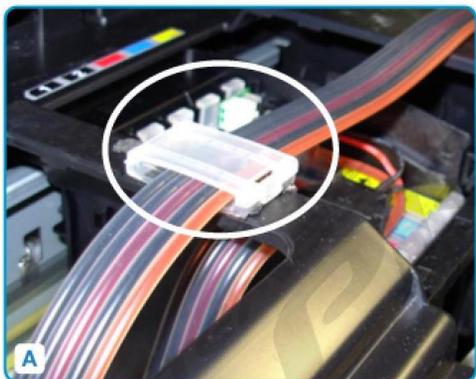

PASO

06

Ubique arriba de la impresora la parte inferior de una cajita de cristal (tarjetero) con el fin de que sirva como traba para la tapa de la impresora cuando deba bajarla.



PASO

07

Mueva manualmente el carro de impresión de un extremo al otro de la impresora, verificando que la manguera no se atasque ni retuerza en ningún punto del recorrido del carro.

PASO

08

Cierre lentamente la tapa verificando que no tiree ni aplaste la manguera.

SI AL FINALIZAR LA INSTALACION LA IMPRESORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS,
POR FAVOR VEA LA SIGUIENTE PAGINA O HAGA CLICK **AQUÍ**.

SI LA IMPRESORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS



PASO 1. Reseteo.

Si la impresora no reconoce los cartuchos debe oprimir el boton de reset del sistema durante 10 segundos cuando el carro este en posición de **cambio de cartuchos** luego suelte el botón y oprima el botón de **RESUME/CANCELAR** en la impresora



PASO 2. (si el reseteo no funciona)

Quite los cartuchos, limpie el chip verde con goma de borrar blanca o con alcohol líquido y papel absorbente, dejandolo secar 2 minutos.



PASO 3.

Si su sistema tiene pila, quitela y Vuelva a colocarla, asegurándose De que este del lado correcto. En Caso de disponer de una pila nueva Cambiela.

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
SOPORTE@IMPREK.COM.AR**