




Instructivo para cambio de chips
CON PILAS CHICAS

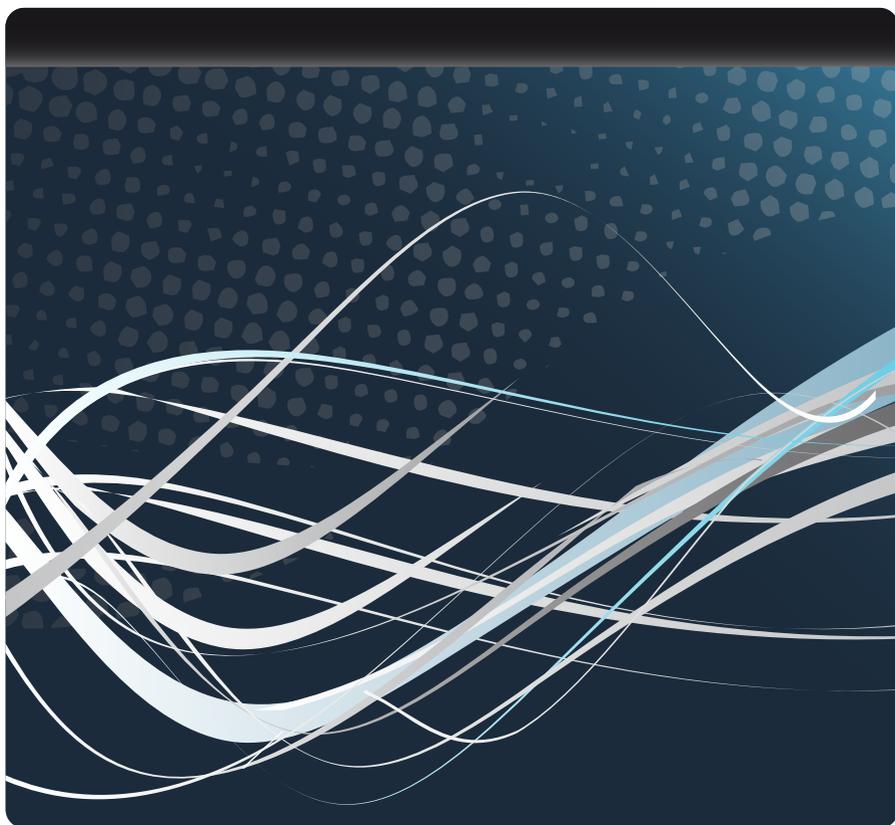

PASO

01


Retire los cartuchos de la impresora.



PASO

02

Con un cutter retire la traba de las mangueras de tinta.

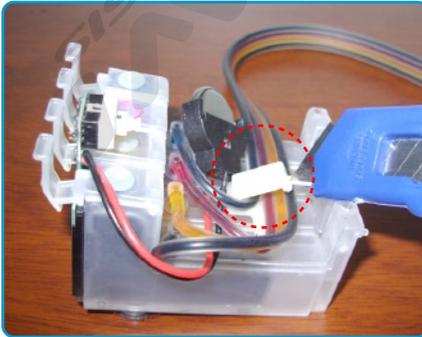

PASO


03

Levante las mangueras y libere la pila.




PASO**04**




Con un cutter retire el puente que une los cartuchos.

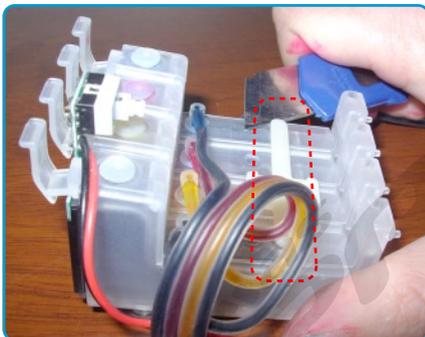**PASO****05**

Con un cutter libere la parte de debajo de los chips, incluyendo la base de plástico negra.

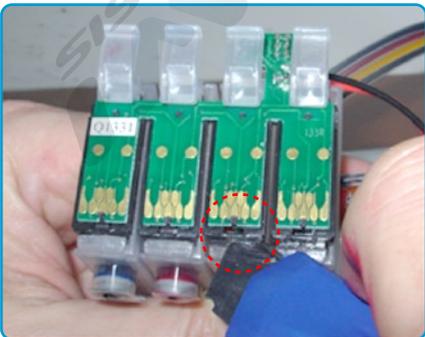
**PASO****06**

Separe los cartuchos y retire el chip.

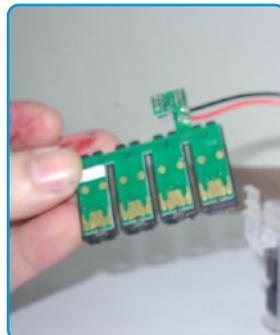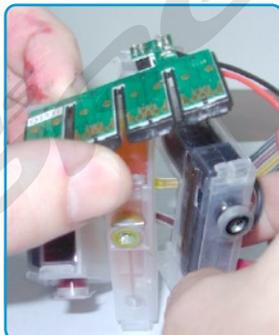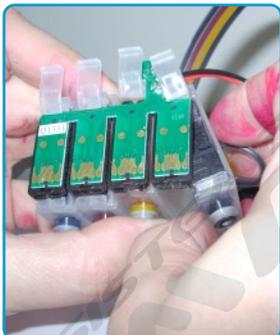

PASO**07**

Vuelva a colocar el chip uniendo los cartuchos y presione con el dedo en cada saliente del chip para calzarlo.

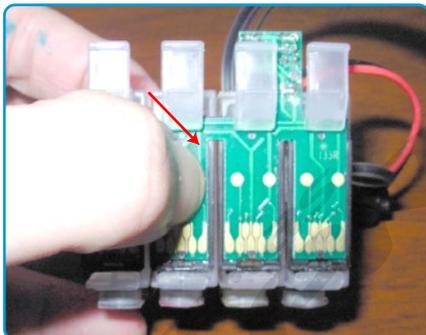**PASO****08**

Presente el puente que une los cartuchos en los orificios y presione hacia abajo para calzarlo.

**PASO****09**

Pase los cables de la pila por debajo de las mangueras.




PASO**10**

Pase las mangueras por sobre la guía del puente.

**PASO****11**

Coloque la traba sobre la guía sosteniendo las mangueras.

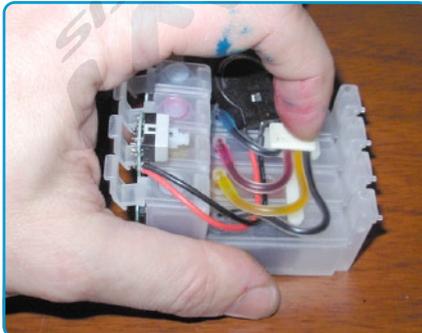**PASO****12**

Instale el sistema en la impresora asistiéndose en los instructivos de nuestra página web.

Consultas

Por cualquier duda o consulta recuerde que puede comunicarse con nosotros por las siguientes vías:

E-Mail

soporte@imprek.com.ar

Teléfonos

6385-0225

Seleccionar la Opción de Servicio Técnico

www.imprek.com.ar